Honeywell

ADEMCO VISTA-48LA

Sistema de Seguridad

Manual de Instalación y Programación

Indice

Prestaciones y Consejos de Instalación	1-1
Prestaciones	
Funciones	1-1
Dispositivos Compatibles	1-2
Consejos Importantes de Instalación (Instalador Por Favor Leer)	1-2
Montaje y Conexión del Panel de Control	2-1
Cabina y Cerradura	2-1
Montaje solo de la Placa	2-1
Montaje de la Placa con un Receptor RF	2-2
Conexión de las Consolas	
Conexión de la Sirena	2-4
Conectar Transformador C.A.	2-4
Batería de Reserva	2-5
Toma de Tierra	
Zonas Cableadas Básicas	2-6
Doblar Zonas y Zonas de Doble Balanceo.	2-6
Detectores de Incendio	2-6
Expansor de Zonas 4219/4229	2-7
Zonas de Expansión Consola 6164	2-8
Instalación del Receptor RF	2-9
Instalación del Módulo 5800TM	2-9
Instalación de los Transmisores	2-9
Instalación de Módulo de Conexión/ Desconexión mediante Llave	2-10
Conexión de los Módulos de Relés	
Dispositivos de Portadora de Línea	2-12
Salidas de Voltaje (Triggers) en Placa	2-13
Conexiones de la Línea Telefónica	2-14
Conexiones de Medio de Comunicación Alternativo (ACM)	2-14
Conexiones de Verificación Audible de Alarmas (AAV) ("Escucha")	2-14
ProgramaciónProgramación Programación	3-1
Información General sobre la Programación	3-1
Zonas y Particiones	3-1
Consolas	3-2
Transmisores de Receptor Vía Radio, y Llaves Vía Radio (mandos)	3-2
Programación del Localizador (Busca)	3-2
Teclas de Función	3-3
Dispositivos de Salida	3-3
Definiciones de Tipos de Zona	3-3
Mecánica de Programación	3-6
Programación de Campos de Datos	4-1
Acerca de la Programación de Campos de Datos	4-1
Programación de los Campos de Datos	4-1
Campos de Configuración del Sistema	4-1
Sonidos y Tiempos de Zona	4-2
Programación Comunicador (*40 – *50)	4-3
Códigos de Informe para Estado del Sistema	
Campos Varios del Sistema	
Campos de Programación del Busca (Pager)	
Campos Varios del Sistema	
Campos de Programación de Consolas	

Indice

Modo de Programación de Menús	5-1
Acerca de la Programación de Zonas (Menús *56 y *58)	
*56 Procedimiento de Programación de Zonas	5-1
Completar la Programación de Zonas	
*58 Modo de Programación Avanzado - Procedimientos	5-4
Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio	5-6
Acerca de la Programación de los Equipos de Salida(Modo Menú *79/*80)	5-8
Modo Menú *79: Programación de Equipos Salida (Mapa)	
Modo Menú *80: Definición de Funciones de Salida	5-10
Acerca de las Listas de Zona (Modo Menú *81)	5-13
Programación de Listas de Zonas	5-13
Acerca de la Programación de las Teclas de Función (Modo Menú *57)	5-14
Programación de las Teclas de Función	
Acerca de la Programación de los Descriptores (Modo Menú *82)	5-15
Programación de Tipos de Zona Configurables (Modo Menú *83)	
Programación de Calendarios de Instalador y Usuario	
Comunicación y Operación del Sistema	6-1
Comunicación del Panel de Control con la Central Receptora de Alarmas	6-1
Formatos de Transmisión	6-1
Formato Robofon 8	6-3
ADEMCO Contact ID [®]	6-4
Códigos de Seguridad	6-5
Funciones del Teclado	6-6
Teclas de Emergencia o Pánico	6-6
Opción Seguidor	6-7
Configurar /Ajustar el Reloj en Tiempo Real	6-7
Diversos Mensajes de Avería del Sistema	6-8
Comprobación del Sistema	7-1
Acerca de los Procedimientos de Comprobación	
Prueba del Sistema	7-1
Modo Prueba Pasa/No Pasa	7-2
Prueba del Comunicador	7-2
Pruebas Batería en Reposo Automáticas	
Especificaciones y Accesorios	8-1
Panel de Control	
Dispositivos Compatibles	
Identificación de Lazos de Transmisores de la Serie 5800	8-3
Limitaciones y Garantía	9_1

Prestaciones y Consejos de Instalación

Prestaciones

- Soporta 3 particiones, que pueden proteger tres áreas independientes, como si cada área tuviera su propio panel de control.
- La opción del área común permite que cualquiera de las otras dos particiones se conecte, mientras que se mantiene el área común desconectada (Ej. vestíbulo) para el acceso a la otra partición desconectada.
- Soporta hasta 48 zonas de protección más 16 zonas de llaves vía radio (zonas 49-64) para un total de 64 zonas:
 - -- 8 zonas cableadas básicas (zonas 1-8) con opción de duplicación de zonas/zonas de doble balanceo
 - -- Hasta 40 zonas cableadas adicionales (zonas 9-48) usando hasta 5 módulos expansores de 8-zonas 4219/4229 (cada 6164 de 4 zonas en el que se utilicen las zonas [RFL o doble balanceo] equivale al uso de una posición del 4229)
 - -- Soporta hasta 40 zonas vía radio (Serie 5800; zonas 9-48); tendrá disponibles zonas vía radio adicionales si utiliza menos de 16 llaves vía radio en el sistema.
 - -- Soporta hasta 4 tipos de zona configurables por el instalador

Hasta 48 Códigos de Seguridad, cada uno con un nivel de autorización diferente y acceso a particiones Bidireccional: Mediante un ordenador IBM compatible, Software Bidireccional Compass, y un módem de ADEMCO CIA/CIA-EU.

Funciones

- Opción de conexión mediante un sólo botón: Puede utilizar teclas dedicadas para conectar el sistema en modo TOTAL o PARCIAL
- Hasta 32 Calendarios, para controlar los equipos de salidas, determinar cuando tendrá acceso los usuarios, y/o para conexiones/desconexiones (o permitir desconexión) automáticas del sistema
- Hasta 4 macros de teclado, que pueden activarse mediante consolas cableadas/vía radio
- Opción Localizador que permite que ciertas condiciones del sistema sean reportadas hasta dos números de teléfono de localizadores (busca); puede utilizar una tecla dedicada del teclado para enviar una señal a un localizador
- Número de teléfono programable por el usuario para transmitir alarmas por "pitidos" audibles al usuario (opción seguidor).
- Opción de Supervisión de Línea Telefónica incorporada que puede supervisar el voltaje de la línea telefónica y puede generar un mensaje local en la pantalla, o un mensaje y un sonido de avería/alarma.
- Registro de Eventos que puede almacenar hasta 250 eventos en el histórico; el control y lectura del registro se realiza mediante el software Bidireccional Compass de Ademco o utilizando un código instalador/maestro en una consola alfanumérica del sistema para visualizar los eventos localmente.
- Descriptores de zona personalizados programables por el instalador para todas las zonas (sólo útil con consolas alfanuméricas).
- Supervisión de sirena opcional que detecta los cortos o aperturas en el cableado de la sirena auxiliar; genera una condición de avería, mensaje en la consola, y envía un informe a la Central Receptora de Alarmas, si está habilitado.
- Detección opcional de Jam RF para los sistemas vía radio, que detecta una condición que podría dificultar la recepción adecuada de señales RF (jamming u otras interferencias RF); genera un mensaje en la consola, envía un informe a la central receptora de alarmas (si los informes de avería están habilitados), y puede opcionalmente enviar una alarma de sabotaje si se detecta durante el modo de conexión.
- Selección de envío de informes de apertura/cierre por cada código de usuario individual a la Central Receptora de Alarmas (programado cuando se añaden los códigos de usuario, atributo 6).

Dispositivos Compatibles

- Soporta hasta 8 Consolas Direccionables: Consola Numérica 6148/6150, Consola Alfanumérica 6164, Consola/Transceptor 6128RF/6128RFH/6150RF/6160RF
- Soporta hasta dos (2) dispositivos Touch Screen (AUI) (Symphony, 6270) adicionales a los ocho (8) teclados estándar direccionables.
- Soporta hasta cinco módulos expansores de zona direccionables 4219, 4229
- Soporta Receptores de las series 5881/5882EU/5882EUH/5883 y transmisores de las series 5800/5800EU/5800H/5800AP
- Salidas de hasta 16 relés, dos salidas auxiliares (triggers) en placa, y/o Dispositivos de Portadora de Línea (Tipo X-10)
 - -- Utilice cualquier combinación de 4204, 4229, relés de la 6164 y/o Dispositivos de Portadora de Línea.
 - -- Funciones de salida (hasta 48)
- La salida de alarma facilita una tensión de 12VCC, 2 AMP que puede controlar sirenas compatibles con un sonido continúo para robo/pánico, o temporal pulsado (3 pulsos— pausa— 3 pulsos— pausa— 3 pulsos. . .) para fuego. Utiliza circuitos de corriente limitada como protección.
- Salida de Alimentación Auxiliar: 12VCC, 600 mA máximo (usa PTC como protección).
- Batería de Reserva: Recargable (tipo ácido sellado) 12VCC, 6AH mínimo.
- Verificación Audible de Alarmas (usando modulo AAV, como el UVS de ADEMCO); puede utilizarse conjuntamente con una salida de voltaje auxiliar para permitir diálogos hablados entre el operador de la Central Receptora y la persona en el local protegido.
- Medio de Comunicación Alternativo (ACM): Los mensajes del número de teléfono primario pueden ser transmitidos a través de una conexión ECP a Ethernet TCP-IP Internet
- Fuente de Alimentación C.A.: Transformador 120VCA o 230VCA

Consejos Importantes de Instalación (Instalador Por Favor Leer)

- Este sistema utiliza consolas direccionables y /o Módulos Expansores de Zonas (ver tabla de direcciones en la sección Información General de Programación).
- Las consolas deben configurarse para direcciones entre 16-23 (la primera consola tendrá la dirección 16, lo que es diferente de otros paneles de control mas antiguos) y programarse en los campos de datos *190-*196.
- Los Módulos Expansores de Zona deben configurarse para direcciones específicas (07-11), basándose en los números zonas utilizados (ver tabla de direcciones en la sección Zonas de Expansión 4219/4229).
- Los Módulos de Relés 4204 deben configurarse para direcciones específicas (12-15; ver sección Conexión de Módulos de Relés).
- Las Consolas 6164 deben configurarse para dos direcciones: una dirección de teclado y una dirección de módulo expansor de zonas (si quiere utilizar las zonas de expansión de la consola).
- Esta unidad de control no se encenderá si no tiene la alimentación C.A. conectada (no se encenderá sólo con la batería). Sin embargo, una vez se ha encendido el sistema, funcionará con la alimentación de la batería en caso de pérdida de red C.A.
- Los relés tienen dos modos de menús de programación: Utilice el Modo Menú *79 para trazar las direcciones de los módulos y los números de los dispositivos (salidas). Use el Modo Menú *80 para definir las funciones de las salidas (ver sección *Programación de Equipos de Salida*).
- Este sistema soporta teclas de función programables. Use el Modo Menú *57 para definir las teclas de función (ver sección de *Programación de Teclas de Función*).
- Este sistema proporciona varias prestaciones de localización. Ver sección de Información General de Programación para un resumen de la programación del Localizador(Busca).

Montaje y Conexión del Panel de Control

Esta sección describe los procedimientos para montar y conectar este panel de control y sus dispositivos periféricos. En las siguientes secciones, los procedimientos se explicaran en la columna izquierda, mientras que las notas y explicaciones pertinentes se indicarán en la columna derecha.

Cabina y Cerradura

- Monte la cabina en una pared sólida en una zona limpia y seca, que no sea fácilmente accesible para cualquier persona, usando tacos o tirafondos (no suministrados) en los cuatro orificios de montaje de la cabina.
- Quite la tapa de la cabina, quite el rebaje dela cerradura en la puerta de la cabina. Inserte la llave en la cerradura.
- 3. Colocar la cerradura en el agujero, asegurándose de que el pestillo hará contacto con el lateral de la cabina, una vez que la puerta esté cerrada. Cuando la tenga colocada correctamente, empuje la cerradura hasta que quede fijamente sujeta por las pestañas de cierre.

Notas

 La cabina podrá cerrarse y asegurarse sin utilizar una cerradura utilizando 2 tornillos en la esquina de la tapa.

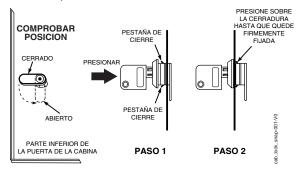


Figura 1. Instalación de la Cerradura de la Cabina

Montaje solo de la Placa (sin Receptor RF)

- Colgar dos grapas de montaje cortas (proporcionadas) en las lengüetas de la cabina (ver Detalle B en Fig. 2).
- a. Inserte la parte superior de la tarjeta de circuito impreso en las ranuras de la parte superior de la cabina. Asegúrese que la placa descanse en la fila correcta (ver Detalle A).
 - Gire la base de la tarjeta hasta colocarla encima de las grapas de montaje y fijar la placa a la cabina con los tornillos proporcionados (ver Detalle B).

Notas

 Antes de instalar el contenido de la cabina, quite los rebajes de metal necesarios para la entrada de cables. No quite los rebajes una vez instalada la placa.


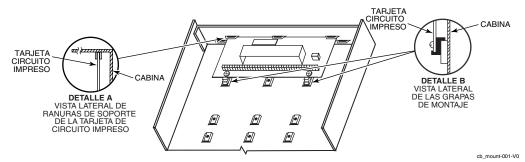


Figura 2. Montaje de la Tarjeta de Circuito Impreso

Montaje de la Placa con un Receptor RF

- a. Retire la placa del receptor de su caja, y a continuación inserte la parte superior de la placa en las ranuras de la parte superior de la cabina, como se muestra en el Detalle A de la Figura 3. Asegúrese de que la placa descansa sobre la fila de pestañas correcta.
 - b. Gire la base de la tarjeta hasta colocarla en las grapas de montaje y fíjela a la cabina con los tornillos que se proporcionan.
 - c. Insertar la parte superior de la placa del control en la ranura de las grapas y coloque dos grapas de sujeción en la parte inferior de la placa.
 - d. Gire la placa hasta colocarla en su lugar y fíjela con dos tornillos adicionales.
- Insertar agarraderas (suministradas con el receptor) por la parte superior de la cabina en los terminales de la izquierda del bloque de terminales de la antena (en la esquina superior de la placa del receptor) y fíjelas a la parte superior de la cabina con los tornillos suministrados, como se muestra en el Detalle B.
- Inserte las antenas del receptor por la parte superior de la cabina en los bloques, terminales de la derecha, y apriete los tornillos.

- No instale la cabina ni cerca ni sobre objetos metálicos. Esto reduciría el alcance RF y/o bloquearía las señales de los transmisores vía radio.
- No ubique la cabina en un área con interferencias RF (revelado por la iluminación frecuente o prolongada del LED del receptor una vez está operativo (los destellos aleatorios están bien)

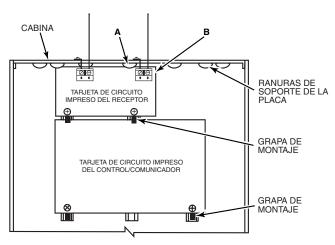


CABINA

TARJETA
CIRCUITO
IMPRESO

DETALLE A
VISTA LATERAL DE RANURAS
DE SOPORTE DE TARJETA
DE CIRCUITO IMPRESO

INSTALACION CON TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO DE UN RECEPTOR



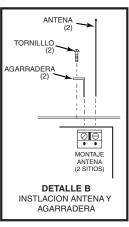

pc_mount-001-V1

Figura 3. Montaie de la Placa del Control y del Receptor RF

Conexión de las Consolas

- Conectar las consolas a los terminales de consola de la unidad de control como se muestra en el Diagrama de Conexiones.
 - Determine el tamaño del cable en base a la tabla de tendidos de cables mostrada a continuación.
- Configure la dirección de las consolas. Refiérase a las instrucciones de configuración de direcciones incluidas con las consolas y configure la dirección de equipo de cada consola según la tabla de la derecha.
- Programe las direcciones de la consola, asignación de particiones y opciones acústicas en los campos de datos del *190-*196.
 - **NOTA:** Cada consola debe tener una dirección única asignada, **empezando en la dirección16**. Las consolas programadas con la misma dirección pueden dar resultados impredecibles.

Alimentación Suplementaria (opcional)

 Conecte como se indica. Asegúrese de conectar el terminal negativo (–)en la fuente de alimentación al terminal 4 (AUX –) en el panel de control.

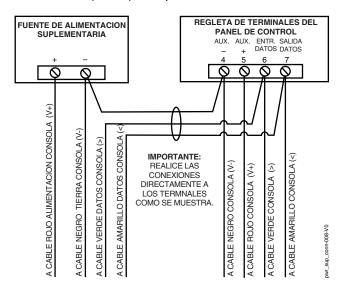


Figura 4. Fuente de Alimentación Suplementaria

Notas

- Pantalla típica numérica: 6128RF/6148/6150/6150RF
- Pantalla típica alfanumérica: 6160/6160RF/6164
- El sistema puede conectar hasta 8 consolas, que puede asignar a cualquier combinación de particiones (ver campos de programación *190-*196).
- Para tendidos individuales de cables de 4 hilos, determine el consumo de todas las unidades, y refiérase a la Tabla de Tendido de Cable para determinar la distancia máxima que puede utilizarse con seguridad para cada sección de cable.
- Utilice una fuente de alimentación adicional si la carga de la alimentación auxiliar del control para todos los dispositivos supera los 600mA.
 Fuente de alimentación recomendada: AD12612

Direcciones de Consolas

Consola	Dirección	Consola	Dirección
no. 1	16**	no. 5	20
no. 2	17	no. 6	21
no. 3	18	no. 7	22
no. 4	19	no. 8	23

** La **Dirección de la primera consola es 16**, que está siempre habilitada y configurada para la partición 1 con todas las opciones acústicas activadas (on).

Las consolas alimentadas desde Fuentes que no tienen una batería de reserva no funcionarán si se pierde la alimentación C.A. Asegúrese de alimentar por lo menos una consola de cada partición desde la salida de alimentación auxiliar del panel de control.

Notas Teclado Touch Screen (AUI)

- El uso de hasta dos dispositivos AUI (ej., 6270, Symphony), es independiente de los teclados estándar y no afecta el número de teclados estándar que el sistema puede soportar
- Los dispositivos AUI deben ser ajustados a dirección 1 o 2, dependiendo en cual unidad está activada en el campo * 189.
- Para asegurar la correcta operación del dispositivo AUI, conecte solamente a controles que posean microprocesador con versión 3.0 o superior, y use dispositivos AUI, con algunas de las siguientes versiones: para 6270 use versión 1.09 o superior; para 8132/8142 (Symphony) use versión 1.1.175 o superior.

Tabla Tendidos de Cable para Equipos* Consumiendo Alimentación Aux del Panel de Control (12V+ y 12V-)

Sección	CONSUMO TOTAL	CONSUMO TOTAL DE TODOS LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS AL MISMO TENDIDO DE CABLE			
Cable	50 mA o menos	100 mA	300 mA	500 mA	600 mA
0.6mm O.D.	152m	76m	24m	15m	13m
0.8mm O.D.	228.6m	116m	40m	24m	20m
1mm O.D.	396m	198m	67m	40m	35m
1.2mm O.D.	457m	305m	100m	70m	52m

* Incluyendo Consolas, Receptores RF, Expansor de Zonas/Módulos de Relés, o Módulo Telefónico TeleCommand. El tendido máximo de cable para cualquier dispositivo que esté conectado directamente al panel de control también puede determinarse a partir de la Tabla de Tendidos, basándose en el consumo de ese dispositivo sólo.

La distancia de todos los tendidos de cable para todas las particiones no debe exceder los 457m si se está utilizando cable de 4 hilos no apantallado (228m si está utilizando cable apantallado). Esta restricción se debe al efecto de captación en las líneas de datos cuando se utiliza cable de 4 hilos.

Conexión de la Sirena

1. Realice las conexiones de la sirena a los terminales de salida de alarma 3 (+) y 4 (-).

Para una salida supervisada, continúe con los pasos 2 y 3.

- Corte el Puente rojo de Supervisión de Sirena situado encima de los terminales 2 y 3 de la placa del control.
- Conecte una resistencia de 2k ohmios entre los terminales de la última sirena.

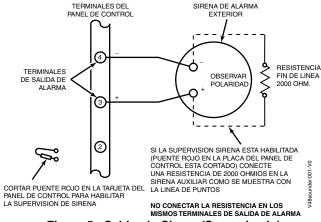


Figura 5. Cableado Sirena (Supervisado)

Notas

- La salida de sirena de 12VCC se activa cuando tiene lugar una alarma.
- El consumo total de esta salida no puede ser superior a 2 amperios (si supera los 2 amp. Sobrecargará la fuente de alimentación, o puede provocar que se active la salida del circuito electrónico de protección de la sirena).
- Deberá instalar una batería, ya que la batería proporciona esta corriente.
- NO realice los pasos 2 y 3 si está utilizando una sirena con la salida invertida (self actuating).

Conectar Transformador C.A.

Transformador:

Conecte el Transformador a los terminales 1 y 2 de la placa del control. Ver tabla de cableado a la derecha para el cable a utilizar.

Utilizar transformador cableado o enchufable de 120VCA o 230VCA, con salida de 16.5VCA, 25VA.

Notas

- Sea precavido a la hora de cablear el transformador a la unidad de control para evitar fundir el fusible del transformador (no se puede reemplazar el fusible).
- El cable hasta el transformador no debe superar los 76m utilizando un cable de sección 1.2mm. La lectura de voltaje entre los terminales 1 y 2 del panel de control no debe caer por debajo de 16.5VCA o se mostrará un mensaje de "PERDIDA C.A." en la consola.
- No conecte la alimentación C.A. mientras está realizando conexiones de cableado en el panel de control. Como precaución, siempre desconecte el control de la red cuando esté realizando dichas conexiones.

Tabla de Cableado

Distancia hasta control	Sección
Hasta 15m	0.8mm O.D.
15-30m	1.0mm O.D.
30-76m	1.2mm O.D.

Batería de Reserva

- 1. Coloque la batería de reserva de 12voltios en la cabina.
- Una vez terminadas todas la conexiones del panel de control y una vez aplicada la tensión C.A., conecte los bornes rojo y negro del panel de control a la batería. No conecte estos cables a los terminales de la batería hasta que haya terminado todas las conexiones.

Opción de Ahorro Batería: La batería se desconectará del sistema cuando su voltaje baja por debajo de los 9VCC. Esto ayuda al panel de control a recargar la batería cuando se restablece la alimentación C.A..

Toma de Tierra

Tubería Metálica de Agua Fría o Varilla de Tierra: Utilice una tira de metal no corrosivo (recomendamos el cobre) fijada firmemente a la tubería a la que se conecta y fija eléctricamente el conductor de tierra.

Notas

IMPORTANTE: El panel no se encenderá inicialmente sólo alimentado mediante batería. Deberá enchufar primero el transformador, y a continuación conectar la batería.

Notas

- Este producto ha sido diseñado y probado para asegurar su resistencia contra daños producidos por rayos o descargas eléctricas de niveles normales, y normalmente no requiere una toma de tierra.
- Si desea conectar el equipo a una toma de tierra para protección adicional en zonas de gran actividad eléctrica, la terminal 25 del panel de control, o la cabina, podrán utilizarse como el punto de conexión para la tierra. Los ejemplos de buenas tomas de tierra listado en la columna izquierda están disponibles en algunas instalaciones.

HOJA DE TRABAJO DE CONSUMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES

EQUIPO	CONSUMO	UNIDADES	CONSUMO TOTAL
Consola/Transceptor 6128RF	90mA reposo/120mA alarma		
Consola/Transceptor 6150RF	80mA reposo /105mA alarma		
Consola/Transceptor 6160RF	50mA reposo /150mA alarma		
Consola Numérica 6148	30mA reposo /55mA alarma		
Consola 6164 c/Expansor 4 Zonas y relé	115mA reposo /190mA alarma		
Receptor 5881RF	35Ma		
Transceptor 5883 RF	80Ma		
Transceptores 5882EU/5882EUH	60mA nominal, 85mA pico		
Expansor de Zonas 4219	35Ma		
Módulo de Relés 4204	15/180mA [‡]		
4229 Expansor de Zonas/Módulo Relés	35/100mA [‡]		
TeleCommand	55mA (reposo) 119mA (teléfono local) 85mA (teléfono remoto)		
*			
*			
(Corri	ente disponible de terminales Aux.	TOTAL = = 600 mA max.)	

^{*}Si utiliza dispositivos cableados como los PIRs o Dual Tecs, refiérase a las especificaciones para el consumo de esa unidad en particular.

[‡]Datos son para relés desactivados (OFF)/relés activados (ON).

Zonas Cableadas Básicas

Zonas Normalmente Abiertas /Normalmente Abiertas RFL

- Conectar los dispositivos de circuito abierto en paralelo a través del lazo; para zonas RFL, conectar la RFL entre los hilos del lazo en el último dispositivo.
- Habilitar zonas normalmente abiertas /RFL usando el modo de Programación de Zonas, en la pantalla "Tipo Cableado".


Zonas Normalmente Cerradas/Normalmente Cerradas RFL


- Conectar dispositivos de circuitos cerrados en serie con el lado positivo (+) del bucle; para zonas RFL, conectar la RFL en serie después del último dispositivo.
- Habilitar zonas normalmente cerradas/RFL usando el modo de Programación de Zonas, pantalla "Tipo Cableado".

Doble-Balanceo: Conexiones según mostradas (resistencias facilitadas para un dispositivo en los modelos seleccionados); máximo 8 detectores en cada zona de doble balanceo.

IMPORTANTE: Las zonas de doble balanceo proporcionan una señal de sabotaje (tamper) única en los mismos 2 hilos utilizados para las señales de alarma, y sólo deberían utilizarse como zonas de robo o de emergencia. No utilizar zonas de doble balanceo como zonas de fuego.

Doblar Zonas: Conexiones según mostradas (resistencias suministradas).

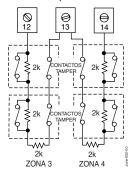

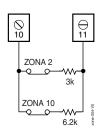

Zonas de Doble Balanceo

Duplicación de Zonas

Detectores de Incendio

Detectores de Incendio de 2 Hilos

- Conecte hasta 16 detectores de incendio de 2 hilos en la zona 1 terminales 8 (+) y 9 (-) como se muestra en el Diagrama de Conexiones. Observe que la polaridad sea la correcta al conectar los detectores.
- Conectar una resistencia RFL entre los hilos del lazo en el último detector.

Detectores de Incendio de 4 Hilos

3. Conecte los detectores de incendio de 4 hilos a cualquier zona de la 2 en adelante como se muestra en la página siguiente. Este panel de control no restablece automáticamente la alimentación de las zonas de detectores de incendio de 4 hilos, por lo que deberá utilizar un relé (Ej., 4204, 4229), o la salida de voltaje 17 en placa para restablecer la alimentación (también requerida para la verificación de incendio). Para ello programe el relé/salida de voltaje (trigger) como tipo de zona 54 (Restablecimiento zona fuego); ver sección de Salidas Auxiliares en Placa para mas información.

Notas

- RFL: Si la RFL no está al final del lazo, la zona no estará supervisada correctamente y el sistema puede no llegar a responder si se "abre" la zona.
- La Zona 1 sólo se puede usar para RFL.

Duplicación de Zonas :


Esta característica proporciona dos identificaciones de zona únicas para detectores normalmente cerrados conectados a cada zona cableada básica (pero no aumenta el número total de zonas soportado por la unidad de control). Si se habilita (modo Programación de Zonas, pantalla "Tipo Cableado", opción "3"), las zonas cableadas básicas se emparejan automáticamente como sigue:

Zona	Emparejada con Zona
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16

NOTA: Un corto en la RFL (es decir., en el terminal) en cualquiera de las zonas de una pareja de zonas dobles o en una zona de doble balanceo provoca una condición de tamper (mostrado en la consola como COMPROBAR).

- Verificación Fuego (tipo zona 16): El panel de control "verificará" una alarma de incendio rearmando los detectores de incendio después del primer disparo de alarma, y a continuación esperará 90 segundos para un segundo disparo de alarma. Si el detector de incendio no se activa otra vez, el panel de control descartará la primera activación, y no tendrá lugar ninguna señal de alarma. Esta característica elimina las falsas alarmas de los detectores de incendio debidas a elementos transitorios eléctricos o físicos.
- La corriente de alarma suministrada por la zona 1 sólo soporta un detector de incendio en estado de alarma.
- No utilice detectores de incendio de 4 hilos en la zona 1.
- La corriente máxima para la salida auxiliar 17 para los detectores de incendio de 4 hilos es 100mA.

Figura 7. Conexiones Detector de Incendio de 4 Hilos

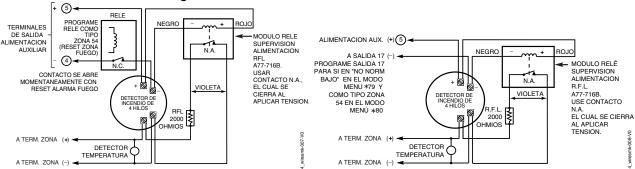

Detector de Incendio de 4 hilos usando Relé para Restablecimiento de Alimentación

Detector de Incendio de 4 Hilos Usando Salida 17 para Restablecimiento de Alimentación

Expansor de Zonas 4219/4229

- Conecte cada modulo a los terminales de la consola del panel de control.
- Asigne una única dirección de equipo a cada módulo (07-11) mediante los micro-interruptores DIP. Las direcciones de equipo determinan los números de zona utilizados, como se muestra en la siguiente tabla.

Direcciones de Módulo Expansor

Para Zonas	Poner Módulo con Dirección
09-16	07 (no disponible con duplicación zonas)
17-24	08
25-32	09
33-40	10
41-48	11

- 3. Conecte los detectores a los lazos del módulo.
- Si va a utilizar relés con el Módulo 4229, conecte el cableado de campo deseado a los terminales de contacto de relé de la unidad.

Notas

- Suporta hasta 40 zonas de expansión (NA o NC) utilizando Módulo Expansor de Zonas 4219/4229 de la siguiente manera:
- Utilice resistencias final de línea de 1000 ohmios al final de los lazos conectados a los módulo 4219/4229. (Las resistencias final de línea utilizadas en los terminales del panel de control son de 2000 ohmios.)
- Las zonas de expansión tienen tiempos de respuesta normales (400–500 msg), excepto la zona conectada al lazo "A" de cada módulo, que puede programarse para respuesta rápida † (10– 15 msg).

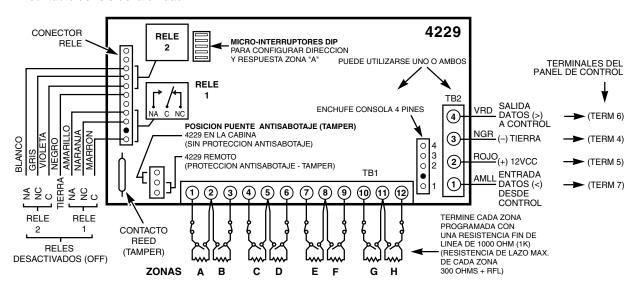


Figura 8. Conexiones, 4219 y 4229 (Mostrado 4229)

4229-002-V0

Zonas de Expansión Consola 6164

- Conecte cada consola a los terminales de consola del panel de control.
- Utilizando el modo de programación de consola, asigne a cada consola una dirección de consola única (16-23), y asigne una dirección de dispositivo (07-11) de la siguiente tabla, basándose en los números de zona utilizados.


Direcciones de Consola 6164

Para Zonas	Poner Consola con Dirección
09-12	07 (no disponible con duplicación zonas)
17-20	08
25-28	09
33-36	10
41-44	11

- Conectar detectores a los terminales de zona de la consola.
- Si utiliza el relé de la consola, conecte el cableado de campo deseado a los terminales de contacto de relé de la unidad.

Ver instrucciones de la consola 6164 para mas información sobre montaje, cableado, y programación.

- Cada consola 6164 soporta hasta 4 zonas cableadas de expansión RFL o de doble balanceo y una salida de relé.
- Utilice resistencias final de línea de 2000 ohmios al fina de los lazos conectados a las consolas 6164.
- Acceda al modo de programación de la consola 6164 pulsando y manteniendo pulsadas simultáneamente las teclas [1] y [3] dentro de los 60 segundos siguientes al encendido.
- Habilitar las direcciones de la consola utilizando los campos de datos *191-*196 según se requiera.
- Programe las zonas del teclado usando el Modo Menú *56. Las zonas de la consola 1-4 corresponde a los grupos de zonas respectivos mostrados en la tabla de la izquierda, donde la zona 1 de teclado es el número de zona mas bajo de cada grupo.

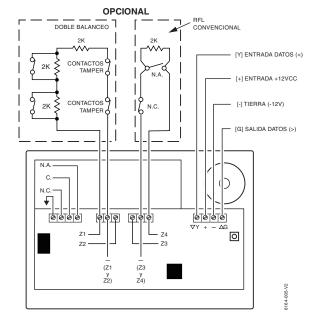


Instalación del Receptor RF

Utilice uno de los siguientes receptores:

Receptor RF	Número de Zonas
5881ENL	hasta 8 (incluyendo llaves vía radio)
5881ENM	hasta 16 (incluyendo llaves vía radio)
5881ENH/5881EH	hasta 40 mas 16 llaves vía radio
5882EU/	
5882EUH/5883	

- Configure la Dirección del Equipo como "00" como se describe en las instrucciones de la unidad (poner todos los interruptores hacia la derecha, posición "off").
- Instale el receptor, observando que el receptor RF puede detectar señales desde los transmisores hasta una distancia nominal de 67m.
- Conecte los cables del receptor a los terminales de la consola del panel de control. Enchufe el conector del otro extremo de los cables en el receptor. Refiérase a las instrucciones de instalación del receptor para más información referentes al montaje de la antena, etc.

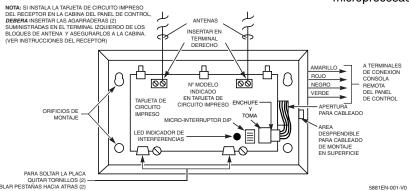

Notas

- El receptor está supervisado y transmite un informe de avería ("COMPROBAR 100") si se interrumpe la comunicación entre el panel y el receptor, o si no se recibe ninguna señal RF válida de por lo menos un transmisor supervisado en un periodo de 12 horas.
- Sólo se puede instalar un receptor en el sistema. Si se instala el receptor remotamente:
- Para una recepción óptima, coloque el receptor RF en una lugar central y alto.
- No ubique ni el receptor ni los transmisores sobre o cerca de objetos metálicos. Esto reduce el alcance y/o bloquea las transmisiones.
- No ubique el receptor RF en un área de muchas interferencias RF (indicado por la iluminación frecuente o prolongada del LED del receptor; un destello aleatorio es normal).
- El receptor RF deberá estar situado al menos a 3m de distancia de la consola con el fin de evitar interferencias procedentes de sus microprocesadores.

NUMEROS DE ZONAS VIA RADIO

Zonas transmisor 9-48 Pulsadores o zonas transmisor 49-64

Figura 9. Receptor Vía Radio 5881EN (sin tapa)

Instalación del Módulo 5800TM

- Instale el modulo 5800TM cerca del receptor RF (a una distancia de entre 30 y 60 cm de las antenas del receptor) utilizando la rótula de montaje incluida. No debe instalar la unidad en la cabina del panel de control.
- Conecte el 5800TM a los terminales de conexión de la consola del control como se muestra en el Diagrama de Conexiones y prográmelo con dirección 28.

Notas

- Use este módulo solo en sistemas RF 345Hz y si está utilizando una o más consolas bidireccionales o llaves vía radio; El 5800TM no es necesario si está utilizando un Transceptor (e.g., 5883).
- Debe configurar la dirección 28 en el 5800TM (cortar el puente rojo-W1).
- El 5800TM solo puede utilizarse en la partición 1.
- Para más información refiérase a las instrucciones del 5800TM.

Instalación de los Transmisores

- Para asegurarse que la recepción de la señal del transmisor en la ubicación de montaje propuesta es adecuada, ejecute una prueba Pasa/No Pasa (ver sección de *Comprobación del Sistema*).
- Instale los transmisores siguiendo las instrucciones suministradas con ellos.
- Configure las consolas vía radio 5827, 5827BD, 5804BD con el Código de Casa programado (campo *24), usando su micro-interruptores DIP (5827) o siga las instrucciones que acompañan al equipo.

- Refiérase a la tabla de dispositivos compatibles al final del manual.
- Los transmisores supervisados[†] envían una señal al receptor en intervalos de 70-90 minutos. Si no se recibe al menos una señal de cada transmisor supervisado en un periodo de 12 horas, la consola mostrará el(los) números de zona de los transmisore: "desaparecidos" y la palabra "COMPROBAR".
- † Los transmisores de mano (Ej., 5802, 5802CP, 5804, 5804BD, 5827, 5827BD) no envían señales de supervisión.

Longevidad de la Batería (Pila) de los Transmisores

- Ver párrafo de Transmisores Vía Radio en la declaración de Limitaciones de Este Sistema de Alarma al final de este manual para información acerca de la duración de la batería.
- Algunos transmisores (Ej., 5802 y 5802CP) incluyen pilas de larga duración no reemplazables, y no requieren instalación de batería. Cuando se agotan las pilas, deberá reemplazar la unidad completa (y registrar un nuevo número de serie en el control/comunicador).
- El usuario deberá comprobar periódicamente las pilas de los transmisores tipo botón (como el 5801, 5802, y 5802CP).
- Transmisores tipo botón 5802EU, 5802MN, 5802MN2, 5804EU, y 5804 tienen pilas reemplazables.

No instale las baterías en los transmisores vía radio hasta que esté listo para registrarlos en la programación del sistema. Una vez registrados, no es necesario quitar las baterías.

Instalación de Módulo de Conexión/ Desconexión mediante Llave

- Conecte el interruptor momentáneo normalmente abierto del modulo 4146 a los terminales de una zona. Quite la RFL de 2000 ohmios si hay una conectada en la zona seleccionada.
- Utilizando un cable de consola estándar como se muestra:
 - Conecte los hilos amarillo y blanco del módulo al conector de salidas auxiliares pin 3 (+12V). Conecte los hilos de LED Rojo y Verde a los pines del conector de la salida 17/salida 18 apropiados.
- Conecte una resistencia fin de línea de 2000 ohmios al interruptor momentáneo.
- 4. Puede conectar un interruptor antisabotaje (tamper) de circuito cerrado opcional (modelo 112) en serie con la zona. Si se retirara el interruptor de la pared, se abriría el tamper, inhabilitando la operación del modulo de conexión/desconexión mediante llave hasta que se volviera a desconectar el sistema desde el teclado. Si se abre el tamper mientras el sistema está conectado, tendrá lugar una alarma.

- Utilice solo un modulo de conexión/desconexión mediante llave por partición.
- Si utiliza un modulo en mas de una partición, deberá utilizar relés (no las salidas de voltaje (trigger) en placa) para las funciones del LED Rojo/Verde (paso 2).
- Si utiliza un modulo de conexión/ desconexión mediante llave la zona a la que está conectado no estará disponible para uso como zona de protección.
- Use el modo Menú *56 para programar la zona del modulo de conexión/desconexión mediante llave y asígnele el tipo de zona 77.
- Use el modo Menú *80 para programar las funciones del LED: programe las salidas 17 y 18 para operación del sistema tipo zona 78 (LED rojo) y 79 (LED verde) según sea apropiado (ver sección de *Programación de Equipos de Salida*).

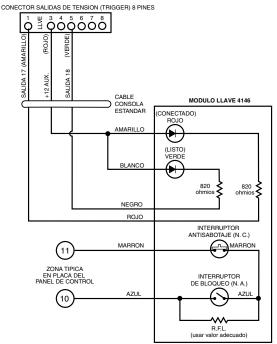


Figura 10. Cableado Módulo de Conexión/ Desconexión por Llave

Conexión de los Módulos de Relés

- 1. Instalar remotamente o en el panel de control.
- Conecte el modulo a los terminales de consola del control/comunicador utilizar cable con zócalo suministrado. Utilice cable trenzado de 4 hilos estándar para largos tendidos de cable.
- Configure la dirección de cada modulo según la tabla de la derecha.
- Conecte los cables a los terminales de contacto de relé de la unidad.

Notas

- Utilice los módulos 4204/4229 o la consola 6164.
- Supervisión: Los módulos 4204/4229 y la consola 6164 están supervisados contra retirada. Si el módulo se desconecta de los terminales del panel de control, o si se quita la tapa del módulo (si el interruptor antisabotaje está instalado), la dirección del equipo se mostrará en pantalla de la siguiente manera:

Alfanumérica: COMPROBAR xx Exp Cableado

FALLO xx Exp Cableado TAMPER xx Exp Cableado ALARMA xx Exp Cableado

Numérica: lxx (o 91 si campo *199 configurado para

2 dígitos)

donde "xx es la dirección del módulo.

 Si tiene lugar un fallo de comunicación/tamper en un dispositivo con zonas conectadas, se mostrarán en la consola de su partición respectiva todas las zonas del dispositivo.

Direcciones de Módulos de Relés

4204/6164	† Dirección	4229/6164 ^{††}	Dirección
nº 1	12	nº 1 (zn 09-16) ††	† 07
nº 2	13	nº 2 (zn 17-24)	08
nº 3	14	nº 3 (zn 25-32)	09
nº 4	15	nº 4 (zn 33-40)	10
		nº 5 (zn 41-48)	11

- † Use estas direcciones si sólo va a utilizar relés con la consola 6164 y no sus zonas.
- †† Use estas direcciones si va a utilizar la expansión de zonas y los relés con la 6164; solo soporta las primeras cuatro zonas entre paréntesis.
- ††† No disponible si está usando duplicación de zonas.

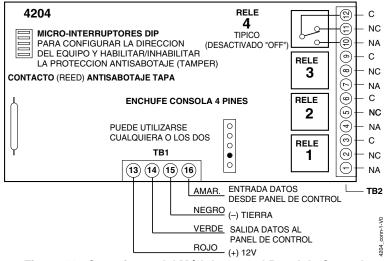


Figura 11. Conexiones del Módulo 4204 al Panel de Control


(El Módulo 4229 y la Consola 6164 se muestran en la sección de Expansión de Zonas en la página 2-7)

Dispositivos de Portadora de Línea

- Instale hasta 16 dispositivos de portadora de línea (si no utiliza relés) siguiendo las instrucciones incluidas con la unidad.
- 2. Conecte el Módulo Interfaz (XM10E) a los pines de la salidas de voltaje como se muestra a continuación.
- Utilice el Modo de Programación para introducir el Código de Casa en el campo de datos *27, e introduzca el código de la unida utilizando el Modo Menú *79 Equipos de Salida.

Notas

 Si está utilizando Dispositivos de Portadora de Línea, deberá utilizar un Modulador de Dispositivo de Portadora de Línea. Este suministra señales desde el panel de control a través del cableado de la red C.A. hasta los Dispositivos de Portadora de Línea (que están enchufados en las tomas de corriente C.A.). Entonces podrá conseguir que los equipos que están conectados a la red realicen distintas funciones en respuesta a comandos introducidos en las consolas del sistemas.

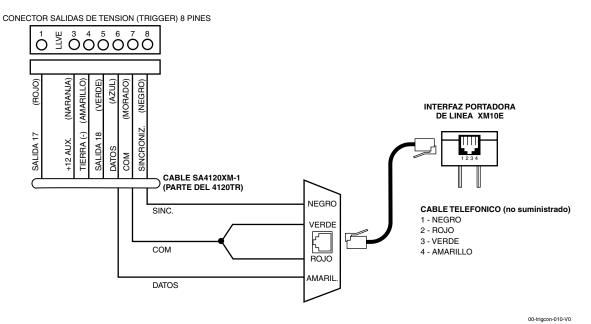

Conexiones Interfaz Portadora de Línea XM10E

Salidas de Voltaje (Triggers) en Placa

Conecte el cableado a la salida de voltaje deseada en el conector de 8 pines ubicado en el centro encima de la regleta de terminales.

- Si está usando un Modulo Interfaz de Portadora de línea y dispositivos de portadora de línea, utilice el cable SA4120XM-1 (parte del Cable 4120TR). Ver sección anterior Dispositivos Portadora de Línea.
- Si solo está usando las salidas de voltaje en placa, puede utilizar un cable de 4 hilos (N4632-4, suministrado con el control/comunicador) como se muestra a continuación.

CONECTOR SALIDAS DE TENSION (TRIGGER) 8 PINES

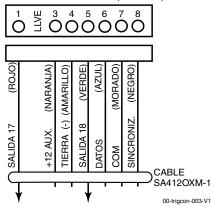


Figura 12. Conector de Salidas de Voltaje en Placa con Cable SA4120XM-1 para usar con Módulo Interfaz de Portadora de Línea X10

SALIDA 17 (AMARILLO)

H12 AUX. (ROJO)

SALIDA 18 (VERDE)

Figura 13. Conector Salidas de Voltaje en Placa con Cable de 4 Hilos para Uso Sólo de Salidas de Voltaje

CALE DE 4 HILOS

- Hay dos salidas de voltaje en placa que pueden utilizarse para activar los equipos de salida.
- Estas salidas normalmente tienen tensión (alta) y esta se quita (baja) con la condición programada.
- Estas salidas pueden programarse para operación invertida (normalmente baja, es decir sin tensión, y dan tensión) usando el modo Menú
 *79
- Programe estas salidas de voltaje usando los Modos Menús *80/*81 como haría para cualquier otra salida de relé.
- Cuando utilice estas salidas, observe:
 - pin 1 = número salida 17 (trigger 1):
 15 ohmios a tierra si cerrado (salida sin tensión), abierto si desactivado (off)
 (salida con tensión, normal por defecto); puede utilizarse para restablecer la alimenación del detector de incendio (debe programarse como "salida normal baja = si" en el modo Menú *79, y programado para tipo zona 54, restablecer zona fuego, en el modo Menú *80); o es compatible con módulo relés 12V que consume menos de 100mA
 - pin 5 = número salida 18 (trigger 2):
 15 ohmios a tierra cuando está cerrado
 (salida sin tensión o baja); abierto si
 está desactivado (off) (salida con
 tensión o alta, normal por defecto); o es
 compatible con módulo relés de 12V
 que consume menos de 20mA.
- NOTA: No exceda 120mA de consumo combinado para ambos disparos. El hacerlo podría dañar los componentes de la placa e invalidaría la garantía del sistema.

Conexiones de la Línea Telefónica

Conectar la línea telefónica entrante y el cableado del teléfono al terminal principal (mediante una clavija RJ31X) como se muestra en el Diagrama de Conexiones al final del manual. Los colores de los hilos representan los colores del cable de la clavija RJ31X.

Conexiones de Medio de Comunicación Alternativo (ACM)

Conecte los terminales de entrada de datos/salida de datos y de entrada de voltaje del ACM a los puntos de conexión de la consola del panel de control.

Configure la dirección del ACM como "03" siguiendo las instrucciones incluidas con el ACM.

Conexiones de Verificación Audible de Alarmas (AAV) ("Escucha")

Refiérase al diagrama de conexiones a continuación. Para las conexiones deberá utilizar una de las salidas de voltaje (trigger) en placa.

Módulo AAV sugerido: ADEMCO UVS (mostrado) o Eagle 1250

Notas

 Si va a utilizar una unidad de Verificación Audible de Alarmas (AAV), refiérase a la sección de Verificación Audible de Alarmas (AAV) para mas información sobre las conexiones.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de incendio, utilice cable de comunicaciones de sección 0.6mm o mayor para las conexiones telefónicas.

Notas

 Utilice ACMs compatibles (ej., 7845i, 7845C/7835C [en Latino América], Al4164RS, Al4164ETH).

Notas

- Programe el campo *91 para AAV y programe la salida adecuada (salida 17 o 18) usando el modo Menú *80 (seleccione el tipo de zona "60").
- Para supervisión audible (voz) de la sesión, conecte una zona RFL a los terminales 6 y 7 del módulo UVCM, y programe la zona con tipo de zona 81 (Modo Menú *56).

Ej., Usando la salida 18 para la salida de voltaje (trigger), programe una función de salida en el Modo Menú *80 como:

TZ = 60, P = 0, Acción = 1, Equipo= 18

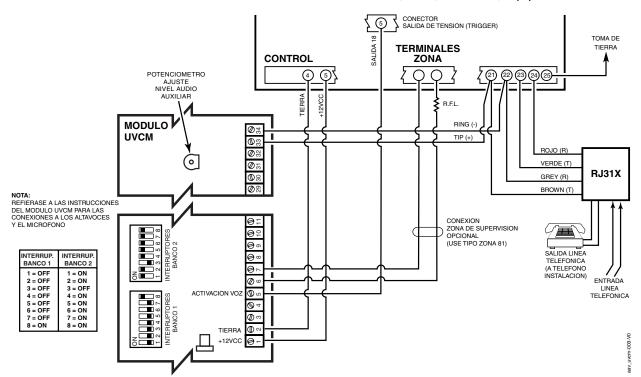


Figura 14. Conexiones de la Unidad AAV

Información General sobre la Programación

Puede programar el sistema en cualquier momento, incluso en las oficinas del instalador antes de la instalación real. La programación también puede hacerse remotamente desde las oficinas del instalador, usando un ordenador compatible IBM, un módem CIA/CIA-EU, y el software bidireccional Compass.

A continuación listamos los distintos modos de Programación utilizados para programar este sistema:

Modo de Programación	Usado para
Programación Campos de Datos	Programar campos de datos básicos utilizados para configurar las diferentes opciones del sistema.
	La mayoría de los campos de datos en este sistema han sido programados con valores por defecto de fábrica. Sin embargo, algunos campos deberán ser programados para cada instalación en particular para establecer sus opciones específicas de alarma e informes.
*56 Programación de Zonas	Asignar características de zona, códigos de informe, descriptores alfanuméricos, y números de serie para los transmisores RF.
*57 Programación Teclas de Función	Programar cada una de las cuatro teclas de función para realizar una operación del sistema.
*58 Programación de Zonas	Asignar atributos de zona, similar al modo *56, pero facilita un procedimiento de programación mas rápido y para ser utilizado por instaladores familiarizados con la programación de estas unidades de control.
*79 Programación Dispositivos de Salida (Mapa o trazado)	Asignar direcciones de equipo usadas por los módulos 4229/4204 o consola 6164 y trazar relés específicos y salidas de equipos, y asignar códigos de unidad para los dispositivos de Portadora de Línea
*80 Definición de Salidas	Definir hasta 48 definiciones de salidas que pueden controlar los relés de salida utilizando el modo *79 Programación Dispositivos de Salida (Mapa).
*81 Programación Lista de Zonas	Crear Listas de Zona para zonas de relés/dispositivos de portadora de línea, zonas de aviso, noche-parcial, zonas de ruta de salida, zona de puerta de salida final, y zonas del Localizador (Busca).
*82 Programación Alfanumérica	Crear descriptores alfanuméricos para una fácil identificación de zona.
Modo Calendarios (código + [#] +64)	Crear calendarios para automatizar diversas funciones del sistema o para determinar el acceso de usuarios.

Zonas y Particiones

Cada zona de protección necesita ser programada con diversos atributos usando el modo de Programación de Zonas *56 o el modo de Programación Avanzado *58. Refiérase a esas secciones para mas información.

El sistema puede controlar tres áreas independientes de protección (conocidas como particiones) para ser utilizadas por usuarios independientes, simplemente asignando zonas a una de las particiones durante la programación de zonas. El sistema, por defecto, automáticamente distribuye a los usuarios entre las tres particiones. El usuario maestro puede cambiar la distribución de los números de usuario. Las zonas también pueden ser asignadas a una partición de área común si la partición 3 ha sido designada como tal, esta es un área compartida por los usuarios de las otras dos particiones (como el vestíbulo de un edificio). Esto permite que cualquiera de las particiones independientes se conecte, mientras que el área común permanece desconectada para poder acceder a la otra partición. A continuación se describe el funcionamiento del área común, si se utiliza:

- El área común activa y transmite informes de alarma solo cuando las otras dos particiones están conectadas. Si solo está conectada una partición, el sistema ignora los fallos en el área común.
- Cualquiera de las dos particiones puede conectar su sistema aunque el área común esté en fallo, pero una vez armada, la otra partición no podrá conectarse hasta que se anulen o corrijan los fallos de las zonas del área común.
- Los fallos en el área común se muestran en las pantallas de las consolas del área común, y también se mostrarán en la consola de otra partición cuando la si esa partición está conectada.
- Cualquiera de las particiones puede borrar y restaurar el área común después de una alarma.

Consolas

Las consolas se identifican mediante direcciones predefinidas (empezando por la dirección16) de la siguiente manera:

Dirección	Consola	Campo de Programación	
16	consola 1	• siempre habilitado para partición1, todos los sonidos habilitados.	
17	consola 2	campo de datos *190	
18	consola 3	campo de datos *191	
19	consola 4	campo de datos *192	
20	consola 5	campo de datos *193	
21	consola 6	campo de datos *194	
22	consola 7	campo de datos *195	
23	consola 8	campo de datos *196	

NOTA: La dirección de la Primera Consola es 16

Para Habilitar las Consolas:

- 1. Configure la dirección deseada en la consola (refiérase a las instrucciones de la consola para configurar la dirección).
- 2. Utilice el modo de programación de campos de datos para habilitar las direcciones de consolas, asigne una partición, habilite las opciones acústicas en los campos *190-*196 como se muestra en la tabla anterior.
- 3. Si se desea, utilice el campo de datos *198 para que se muestre el número de partición en la consola.
- 4. Configure los siguientes campos de datos relacionados con las consolas según sea necesario para la instalación:

*21	Conexión Rápida	*180	Limitar Anulación de Zonas
*23	Anulación Forzada	*186	Opciones de Pantalla
*25	Impedir/Permitir Conexión	*188	Opciones Antisabotaje Consola
*84	Conexión Parcial Automática†	*197	Intervalo Mensaje Tiempo Salida
*88	Opciones Salida	† мот	A: No utilice esta opción si tiene instalada una unidad Telecommand
		para	permitir al usuario final el control remoto del sistema.

Transmisores de Receptor Vía Radio, y Llaves Vía Radio (mandos)

Receptor: Programe la dirección del receptor como "00" mediante los micro-interruptores DIP, y a continuación programe las siguientes opciones:

- *22 Opción Jam RF
- *24 Código de Casa RF (si utiliza consolas vía radio de micro-interruptores DIP) para cada partición
- *25 Impedir/Permitir Conexión
- *67 Código de Informe Baja Batería Transmisores RF
- *75 Código de Informe Restablecimiento Baja Batería RF
- *173 Opciones de Informes RF
- *178 Opciones Supervisión RF/Jam RF

Use modo Menú *56 para programar las zonas vía radio 9-48 y las zonas de pulsadores RF 49-64.

Transmisores: Use los Menús *56 o *58 de Programación de Zonas para programar la información de zonas y registrar los transmisores (zonas 9-48, pulsadores 49-64).

Llaves vía radio: Utilice la sección de Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio del menú *58 de Programación de Zonas para programar la información de zonas y registrar cada pulsador de la llave vía radio utilizado. Una vez registrada una llave vía radio, deberá asignarse a un usuario antes de que se active en el sistema. Ver sección Añadir/Borrar Códigos de Seguridad para mas información.

Programación del Localizador (Busca)

El sistema puede enviar varios informes a un máximo de 3 localizadores (buscas).

Para programar los informes de los localizadores, siga los siguientes pasos:

- 1. Introduzca la información apropiada en los siguientes campos de datos:
 - *160, *163, *166 Números de Teléfono Busca (para los buscas 1-3 respectivamente)
 - *161, *164, *167 Caracteres Busca (para los buscas 1-3 respectivamente)
 - *162, *165, *168 Opciones Informe Busca por Partición† (para los buscas 1-3 respectivamente)
- 2. Habilitar el Retardo del Comunicador, si se desea, en el campo *169 (retardo de transmisión de informes de alarma para TODOS los buscas).
- 3. Habilitar los informes al busca de apertura/cierre usuario usando el comando de atributos usuario (código maestro+[8]+Nº Usuario+[#] [5]+[1]). Los usuarios que realicen acciones en su partición asignada intentarán, si está habilitado, informar a todos los buscas con informes de apertura/cierre habilitados en esa partición.

- 4. Para utilizar un informe al busca de "hijo no en casa", defina el calendario del informe utilizando el modo Calendarios (código maestro+[#] [6] [4] y luego seleccione el tipo de evento "03").
- 5. Para utilizar una tecla de función para enviar manualmente un mensaje a un busca, ver párrafo de teclas de función a continuación.
- 6. Para transmitir informes de alarmas de zona y averías a un busca, utilice el modo menú *81 Lista de Zonas para asignar las zonas asociadas a cada localizador (busca) (listas de zona 9-12).

Teclas de Función

Para asignar funciones a las teclas de función, utilice el modo menú *57 Teclas de Función.

Para asignar teclas de función de emergencia (tecla de función opción "00"), primero programe el número de zona de emergencia correspondiente (95 para la tecla "A", 96 para la tecla "C", 99 para la tecla "B") con el tipo de zona deseado usando el modo menú *56 Programación de zonas, luego utilice el modo menú *57 Teclas de Función para asignar la tecla deseada.

Si va a utilizar una tecla de función para activar una acción de relé (Menú *57 función de tecla 07), utilice el Menú *79 para proyectar la salida, y utilice el modo Menú *80 para definir la acción de la salida; seleccione el tipo de operación del sistema "66."

Si va a utilizar una tecla de función para una macro de usuario, utilice el menú *57 para activar la tecla deseada, y luego defina las funciones de la macro usando el comando código usuario + [#] + [6] [6].

Dispositivos de Salida

Para programar un equipo para activación manual (código usuario + [#] [7] / [#] [8] + número de equipo de 2 dígitos) o una activación automática programada, simplemente trace el dispositivo usando el modo Menú *79.

Para programar un dispositivo para que se active automáticamente con un evento de sistema (o tecla de función), use el modo Menú *79 para trazar el dispositivo, y use el modo Menú *80 para definir la acción del equipo automatizada.

Si la acción del equipo está basada en mas de una zona, use el modo menú *81 Lista de Zonas para asignar las zonas.

Definiciones de Tipos de Zona

Deberá asignar un tipo de zona a cada zona, el cual define como responde el sistema a los fallos de esa zona. Los tipos de zona se definen a continuación.

Tipo de Zona	Descripción		
Tipo 00: No usada	Programar una zona con este tipo de zona si la misma no va a ser utilizada.		
Tipo 01	Asignar a zonas usadas para entrada y salida principal.		
Entrada/Salida 1	 Proporciona un tiempo de entrada cuando se activa este tipo de zona si el panel de control está conectado en los modos Total, Parcial, o Parcial-Noche. No proporciona tiempo de entrada si el panel está conectado en modo Instant/Máximo. El tiempo de entrada 1 se puede programar para cada partición. El tiempo de salida empieza cuando se conecta el panel de control, sin importar el modo de conexión seleccionado, y es programable para cada partición. (Si la opción de Conexión Contacto Final está habilitada en el campo *88, el tiempo de salida continua indefinidamente hasta que la última zona de la lista de zonas 8 se restablezca; una vez restablecida la última zona, el tiempo de salida será entonces 5 segundos.) 		
Tipo 02	Asignar a zonas utilizadas para entrada y salida y que necesiten mas tiempo del		
Entrada/Salida 2 asignado a los puntos de entrada/salida primarios.			
	Proporciona un tiempo de entrada secundario, igual que el tiempo de entrada 1.		
	Se puede programar el tiempo de entrada 2 para cada partición.		
	El tiempo de salida es el mismo que el descrito para el Tipo 01.		
Tipo 03	Asignar a todos los detectores o contactos en ventanas y puertas exteriores poco usadas.		
Perímetro	Proporciona una alarma instantánea si se activa la zona cuando el panel está		
	conectado en los modos Total, Parcial, Noche-Parcial, Instantáneo o Máximo.		
Tipo 04	Asignar a zonas cubriendo un área como un vestíbulo o pasillo por el que uno tiene		
Ruta de Entrada	que pasar al entrar (para llegar hasta la consola).		
Interior	Proporciona una alarma retardada (usando el tiempo de entrada 1 programado) si		
	primero se activa la zona entrada/salida. En caso contrario este tipo zona		
	proporciona una alarma instantánea.		
	 Activa cuando el panel está conectado en modo Total. Anulada automáticamente cuando se conecta el panel en modo Parcial o Instant; 		
	En modo Noche-Parcial, las zonas asignadas a lista de zonas 05 (lista zonas noche- parcial) no se anulan cuando se conecta el sistema en modo Noche-Parcial.		

Tipo 05	Asignar a una zona que proteja un área sensible como un almacén, cuarto de
Aviso día /	fármacos, puerta de salida de emergencia, etc.
Alarma noche	También puede utilizarse con un detector o contacto en una zona donde se desee
	tener una notificación inmediata de entrada.
	Asignar para usar con detectores, equipos o sirenas con protección antisabotaje.
	Proporciona una alarma instantánea si se activa cuando el sistema está conectado
	en modo Total, Parcial, Noche-Parcial, Instantáneo o Máximo.
	Durante el estado de desconexión, el sistema facilitará un sonido potente de avería desde la capacida (y un informa a la Capital Bacantera, si ca dessa)
Time OC	desde la consola (y un informe a la Central Receptora, si se desea).
Tipo 06	 Se asigna normalmente a zonas con pulsadores de emergencia. Envía un informe a la Central Receptora pero no proporciona ningún mensaje en
24 horas Silencioso	pantalla ni sonido de consola.
Tipo 07	Asignar a zonas con pulsadores de emergencia.
24 horas Audible	Envía un informe a la Central Receptora, proporciona un sonido de alarma en la
24 Horas Addible	consola, y una alarma audible en la sirena auxiliar.
Tipo 08	Asignar a zonas con pulsadores de emergencia, o a zonas con dispositivos de
24 horas Auxiliar	supervisión como detectores de agua o temperatura.
	Envía un informe a la Central Receptora y proporciona un sonido de alarma en la
	consola. (No se facilita salida a sirena auxiliar.)
Tipo 09	Proporciona una alarma de fuego con corto circuitos y una condición de avería con
Fuego Supervisado	circuito abierto. Una alarma de fuego proporciona un sonido pulsado en la sirena.
	Este tipo de zona siempre está activo y no puede anularse.
Tipo 10	Proporciona un tiempo de entrada (usando el tiempo de entrada programado), si se
Interior c/Retardo	activa cuando el panel está conectado en modo Total.
	El Tiempo de Entrada 1 se inicia cuando se activan los detectores de esta zona, independiente parte de sua casa estiva una parte de fisca entrado (activida entrado).
	independientemente de que se active una zona de tiempo entrada/salida antes. • Anulada cuando el panel está conectado en modo Parcial o Instant; en modo Noche-
	Parcial, las zonas asignadas a la lista de zonas 05 (lista zonas noche-parcial) no se
	anulan cuando el sistema está conectado en modo Noche-Parcial.
Tipo 12	Funciona como una supervisión dinámica de un fallo/avería de zona (no alarma). En
Zona Supervisión	caso de corto/apertura, el mensaje, "*ALARMA*-24 Hr. No-Robo -#XXX " (donde
Zona Gaper vision	XXX es el número de zona) será enviado a la Central Receptora. La consola del
	sistema mostrará el mensaje "COMPROBAR" indicando la zona apropiada (pero la
	consola no emitirá ningún pitido). Cuando se restablezca la zona, se enviará el
	mensaje, "*RESTABL.*-24 Hr. No-Robo#XXX " a la Central Receptora.
	• El mensaje "COMPROBAR" desaparecerá automáticamente de la consola, cuando se
	restablezca la zona; no es necesaria una secuencia código usuario + paro para
	restablecer la zona.
	Los fallos de este tipo de zona son independientes del sistema, y pueden existir a la hara de la capación sin interferir
	hora de la conexión sin interferir. • Ya que esto es un tipo de zona de "avería", no utilice este tipo de zona con relés
	programados para activarse con "alarmas."
Tipo 14	Asignada a cualquier zona con detectores de gas.
24 Horas Supervisión	La salida de sirena estará pulsada cuando este tipo de zona esté en alarma.
Gas	Siempre activa y no se puede anular.
Tipo 16	Proporciona una alarma de fuego cuando la zona tiene un corto, pero sólo después
Fuego c/Verificación	que la alarma haya sido verificada.
i dego o/verilloacion	El sistema verifica la alarma rearmando las zonas durante 12 segundos después de
	detectar un corto. Un corto circuito dentro de los 90 segundos siguientes activará la
	alarma de fuego.
	Proporciona una respuesta de avería cuando la zona está abierta.
Tipo 20: Conexión-	Conecta el sistema en modo Parcial cuando se activa la zona.
Parcial (solo equipos	Las unidades tipo botón envían un número de usuario a la central receptora al
RF BR)	conectar/desconectar.
	El pulsador debe tener asignado un número de usuario.
Tipo 21: Conexión	Conecta el sistema en modo Total cuando se activa la zona.
Total (solo equipos RF	Las unidades de pulsadores envían el número de usuario a la central receptora al
BR)	conectar/desconectar.
Tine 00. December	Debe asignar un número de usuario para el pulsador. Descapación el sistema quando se estiva la zone.
Tipo 22: Desconexión	Desconecta el sistema cuando se activa la zona. Debe acignar un primero de usuario para el pulsador.
(solo equipos RF BR)	Debe asignar un número de usuario para el pulsador. Debe asignar un número de usuario para el pulsador. Debe asignar un número de usuario para el pulsador.
Tipo 23 *	Puede utilizarse en una zona cuando desea utilizar una acción de relé, pero sin que la accompaña una alarma (Fig. 2000), a puesta del vectíbulo.
Respuesta de No	le acompañe una alarma (Ej., acceso a la puerta del vestíbulo).
Alarma	Los fallos/restablecimientos de zona se guardan en el registro de eventos.

^{*} El sistema se puede conectar aunque estos tipos de zona están en condición de fallo.

Tipo 24 Robo Silencioso	 Normalmente se asigna a todos los detectores o contactos en ventanas y puertas exteriores poco usadas donde NO se quiere que se active la sirena para las alarmas. Proporciona una alarma instantánea, SIN indicación audible en ninguna consola o sirena auxiliar, si se activa la zona cuando el sistema está conectado en modo Total, Parcial, Instant, o Máximo. Se envía un informe a la Central Receptora.
Tipo 77 Módulo Conexión/Desconexión mediante Llave	 Asignado a una zona conectada a un módulo de conexión/desconexión mediante llave. No utilizar dispositivos asignados como tipo sensor "BR" con este tipo de zona.
Tipo 81 Zona Supervisión AAV	Asignado a una zona conectada a un módulo AAV. Supervisa las sesiones de audio (voz) bidireccional como sigue: Cuando se activa la zona, todos los sonidos de alarma y transmisión de informes se detiene, excepto las alarmas de incendio, las cuales terminan inmediatamente la sesión de audio y generan el envío de un informe de fuego. Cuando se restablece la zona (sesión terminada), se resumen los sonidos (si el tiempo de sirena no ha expirado) y los informes detenidos se transmiten.
Tipo 82 Blockschloss	 Utilizado con cerraduras y llaves blockschloss especiales. El sistema se conecta 5 segundos después de que la llave esté completamente girada (se conecta en modo MAXIMO); la llave puede entonces extraerse. Cuando está conectado, la zona blockschloss está en corto. Un circuito abierto de esta zona provoca una condición de avería. Si las zonas están "no listas," la llave no girará completamente y el sistema no se conectará. El código de informe Contact ID es 409. Una vez conectado el sistema utilizando la cerradura blockschloss, solo podrá desconectarse con la llave; las consolas cableadas, consolas RF, y llaves vía radio no podrán utilizarse para desconectar. Si se asigna el tipo de zona blockschloss a cualquier zona del sistema, el sistema no se conectará en modo TOTAL. El sistema podrá, sin embargo, ser conectado en modo PARCIAL o INSTANT desde los teclados y llaves vía radio incluso aunque la zona blockschloss esté en fallo.
Tipos 90-93 Configurable	 Permite varias respuestas personalizadas. Las opciones incluyen respuesta a tiempos de entrada/salida, respuesta a aperturas/cortos, tipos de sonido de alarmas/averías, retardo comunicación, y códigos de informe Contact ID únicos. Utilice el Modo Menú *83 para programar estos tipos de zona configurables.

NOTA: Todos los tipos de zona descritos están disponibles para la parte vía radio del sistema, si se utiliza.

Mecánica de Programación

Programar el sistema desde una consola:

- Deberá utilizar una consola alfanumérica de 2 líneas.
- Todas las particiones deben estar desconectadas.

Procedimientos de Programación de Campos de Datos

Tarea	Procedimiento	
Acceso al Modo de Programación	A) Pulse simultáneamente las teclas [*] y [#] dentro de los 50 segundos siguientes al encendido del panel de control, O	
	B) Después de alimentar el panel, introduzca [código Instalador (4-1-1-2)] + 8 0 0 (un pitido largo indica que una de las particiones está conectada y el sistema no puede acceder al modo de programación).	
	(el método "B" está inhabilitado si sale del modo de programación usando *98)	
Ir a un Campo de Datos	Pulse [*] + [Número de Campo] (por ejemplo, *21). Un mensaje de "EE" o "Error Entrada" significa que ha introducido un campo no	
Introducir Datos	existente. Simplemente vuelva a introducir [*] mas un número de campo válido. Cuando el número de campo deseado aparezca, simplemente introduzca los dígitos requeridos. La consola emitirá tres pitidos después de introducir el último dígito y automáticamente mostrará el siguiente campo de datos en secuencia. Si introduce menos del número máximo de dígitos disponibles (Ej., número de teléfono), introduzca los dígitos deseados, y pulse [*] para terminar.	
Revisar Campo de Datos	Pulse [#] + [Número de Campo]. Se muestran los datos del campo, pero no pueden realizarse cambios.	
Borrar Datos Introducidos		

Programación Modo Interactivo (*56, *57, *58, *79, *80, *81, *82, *83)

Acceso al Modo Interactivo	En el Modo de Programación, pulsar [*] + [Número Modo Interactivo.] (Ej.: *56). La consola alfanumérica mostrará la primera de una serie de pantallas de
	introducción de datos. Después de introducir los datos adecuados, pulse la tecla [*] para aceptar los datos y continuar hasta la siguiente pantalla.

Cargar Valores Por Defecto de Fábrica /Inicialización para Bidireccional

Cargar Valores por Defecto	Campos de datos, sistemas y zonas por defecto: el control posee dos únicas formas de ajustar los valores por defecto, los cuales están listados en la <i>Guía de Programación</i> , Presione *97 en modo de programación, y presione 1 o 2 para cargar todos los valores por defectos (muestra por defecto 1 o muestra por defecto 2). Este procedimiento ajusta todos los campos de datos a los respectivos valores de fabrica mostrados en la <i>Guía de Programación</i> . Códigos de usuario por defecto, para ajustar los códigos de usuarios a sus valores por defecto, presione * 97 y luego presione 3.
Inicializar ID Bidireccional	En el Modo de Programación pulse *96. Esto inicializa el sistema para la comunicación bidireccional y restaura todos los números de abonado y el código PC (CSID).

No pulse *97 para cargar los valores por defecto de fábrica si ha programado datos previamente—los datos ya programados en el sistema se modificarán!

Salir del Modo de Programación

Impedir volver a Introducir Código de Instalador	Pulse *98. Sale del Modo de programación e impide volver a acceder pulsando: Código Instalador + [8] + [0] + [0]. Para acceder al modo de programación si utilizó * 98 para salir, deberá quitar la corriente del sistema. Y luego volver a, alimentar el sistema, y pulsar [*] y [#] simultáneamente, antes de que transcurran 50 segundos.
Permitir volver a Introducir Código de Instalador	Pulse *99. Sale del Modo de Programación y permite volver a entrar pulsando: Código Instalador + [8] + [0] + [0] o: Pulsando [*] y [#] simultáneamente, dentro de los 50 segundos siguientes del encendido del sistema.

Tabla de Direcciones de Equipos

Este Equipo	Usa Dirección	Informa como ^{††}	Habilitado Por
Receptor RF	00	100	*56 programación zonas: introducción tipo sensor
Medio de Comunicación	03	103	automático si salida a ACM campo *29 habilitado
Alternativo (ACM) †			
Módulo Voz Telecomand	17-23	117-123	Igual que consolas; ver a continuación
Expansores ** (4219/4229):			*56 programación de zonas: introducción tipo sensor, y luego:
modulo 1 (zonas 09 - 16)	07	107	automático si introduce zonas 9-16 como tipo EX o relé asignado
modulo 2 (zonas 17-24)	08	108	automático si introduce zonas 17-24 como tipo EX o relé asignado
modulo 3 (zonas 25 - 32)	09	109	automático si introduce zonas 25-32 como tipo EX o relé asignado
modulo 4 (zonas 33 - 40)	10	110	automático si introduce zonas 33-40 como tipo EX o relé asignado
modulo 5 (zonas 41 - 48)	11	111	automático si introduce zonas 41-48 como tipo EX o relé asignado
Módulo Relés (4204/6164):			*79 programación de equipos: pantalla dirección de equipo:
modulo 1/6164 sólo relé	12	112	introducido en la pantalla de dirección de equipo
modulo 2/6164 sólo relé	13	113	introducido en la pantalla de dirección de equipo
modulo 3/6164 sólo relé	14	114	introducido en la pantalla de dirección de equipo
modulo 4/6164 sólo relé	15	115	introducido en la pantalla de dirección de equipo
Consola:			programación de campos de datos como se indica a continuación:
consola 1	16	116	siempre habilitado para la partición 1, todos los sonidos activados.
consola 2	17	117	Campo de datos *190
consola 3	18	118	Campo de datos *191
consola 4	19	119	Campo de datos *192
consola 5	20	120	Campo de datos *193
consola 6	21	121	Campo de datos *194
consola 7	22	122	Campo de datos *195
consola 8	23	123	Campo de datos *196
Módulo 5800TM	28	n/a	Automático

[†] Los dispositivos ACM incluyen: 7845i Interfaz Ethernet Internet/Intranet, AI4164RS/AI4164ETH Interfaz RS485/Ethernet Red

^{††} Los dispositivos direccionables al reportar se identifican por un "1" mas la dirección del equipo. Introduzca un código de informe para la zona 91 para habilitar los informes de los equipos direccionables (por defecto = informes habilitados). Ver campo *199 para las opciones de mensajes en pantalla de la identificación de los dispositivos direccionables (ECP) 3-dígitos/2-dígitos.

^{**} o Consola 6164 usando zonas; dirección 07 = zonas 9-12, 08 = zonas 17-20, 09 = zonas 25-28, 10 = zonas 33-36, 11 = zonas 41-44

Programación de Campos de Datos

Acerca de la Programación de Campos de Datos

En las siguientes páginas se muestran los campos de datos de este panel de control por orden numérico. Los números de campo se indican en la columna izquierda seguidos por una columna de "Título y Datos a Introducir", en la cual se listan los valores válidos para cada campo. Los instaladores avanzados pueden seguir simplemente esta columna al programar los campos de datos. La columna "Explicación" facilita una explicación y notas especiales en los casos en los que aplique.



Utilice una hoja de programación en blanco para registrar los datos de esta instalación.

Programación de los Campos de Datos

La programación de los campos de datos implica introducir los datos correctos en cada uno de los campos de datos. Acceda al modo de programación de Campos de Datos introduciendo el Código Instalador +8+0+0.

Campos de Configuración del Sistema

perímetro si modo aviso activado)

1 = usar lista de zonas (avisos con fallos de zonas **específicas** programadas en la lista de zonas 3 si modo aviso activado)

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*20	Código de Instalador Introducir 4 dígitos, 0-9	El código de instalador se usa para asignar el Código Maestro de 4 dígitos. Ver "Código Maestro" en sección <i>Operación del Sistema</i> .
*21	Conexión Rápida 0 = no, no permitir la conexión rápida 1 = si, permitir la conexión rápida	Si se habilita, no se necesitará un código de usuario para conectar el sistema. El usuario podrá Pulsar [#] seguido por una tecla de conexión. El código de usuario siempre será necesario para desconectar el sistema.
22	Opciones RF Dígito 1 – detección Jam 0 = no detectar Jam RF; 1 = detectar Jam RF Dígito 2 – intervalo supervisión 0 = 12 horas; 1 = 2 horas; 2 = 20 minutos si desconectado/ 2 horas si conectado 3 = 12 hrs para zns robo/ 3 hrs para zns fuego	Si habilita la detección de jamming, se enviará un informe si el sistema detecta una señal de jamming RF. Ver campo *178 para mas opciones jam/supervisión. Si utiliza receptores RF con transmisores de la serie 5800, el valor del dígito 2 deberá ser 0 ó 3. * Debe estar seleccionado para cumplir norma prEN50131-5-3 Clase 2.
*23	Anulación Rápida (Forzada) 0 = no 1 = si (código + [6] + [#])	Todas las zonas anuladas con esta función serán mostradas en la pantalla de la consola una vez iniciada la anulación.
*24	Código de Casa RF 00 = inhabilitar uso de teclados vía radio 01–31 = Código casa para partición 1, 2, 3	El Código Casa identifica receptores y consolas vía. Si utiliza una consola vía radio 5827 o 5827BD o transmisor 5804BD/5804BDV, deberá introducir un Código Casa, y la consola deberá configurarse con el mismo Código Casa. Puede asignar código de casa RF para cada partición. No aplica para 5839 o 5828/5828V.
*25	Impedir/Permitir Conexión Dígito 1:0 = Impedir conexión (armado) 1 = permitir conectar el sistema con	Si selecciona impedir, el sistema no podrá ser conectado si existe una condición de fallo supervisión, o de baja batería del sistema, o de pérdida red C.A., o una condición de tamper.
	un fallo supervisión RF 2 = permitir conectar el sistema con Pérdida de Red C.A. 4 = permitir conectar el sistema con baja batería del sistema	Si selecciona permitir, el usuario deberá introducir la secuencia de conexión dos veces para conectar el sistema; la primera secuencia de código usuario + comando conexión no conectará, pero una segunda secuencia del código usuario +comando conexión conectará el sistema.
	Dígito 2:0 = impedir conexión con tamper*** 1 [†] = permitir conectar el sistema	Ej.:, Para seleccionar conectar con "fallo supervisión" y "baja batería", introduzca 5 (1 + 4)
con tamper	2 [†] = permitir conectar el sistema	† NOTA: Si selecciona la opción Tamper 1 o 2, el dígito 2 del campo *175 debe ser "0." *** Debe ser 0 para cumplir norma prEN50131-3
*26	Aviso por Zona Lista 3 0 = sin lista de zonas (avisos con fallos de cualquier zona de entrada/salida o	Si habilita este opción, podrá definir las zonas específicas que deberán notificar un aviso si son activadas mientras el sistema está en Modo Aviso. Utilice la lista de zonas 3 para asignar estas zonas (ver sección

*81 Programación Lista de Zonas para mas detalles).

CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR EXPLICACIÓN Los Dispositivos de Portadora de Línea requieren un Código de Casa, Código Casa Dispositivo de identificado en este campo. Programe los dispositivos de Portadora de Portadora de Línea (X-10) Línea en los modos interactivos *79, *80 y *81. 0 = A6 = G# + 11 = L 1 = B 7 = H# + 12 = M2 = C8 = 1# + 13 = N3 = D9 = J# + 14 = 04 = E# + 10 = K# + 15 = P5 = FSeleccionar el idioma de los mensajes en la consola. Seleccionar Idioma *28 0 = Inglés 1 = Español 2 = Portugués Si selecciona esta opción, todos los mensajes programados para ser Salida Contact ID ECP para ACM *29 enviados al teléfono primario también serán enviados (en formato 0 = no usadoContact ID) al Medio de Comunicación Alternativo (ACM), como un 1 = usar salida Contact ID en ECP Comunicador 7845i Internet/Intranet o Al4164RS/Al4164ETH Interfaz Red Eureka, o móviles 7845C/7835C (en algunos países). La línea de datos está supervisada así como algunas funciones de radio largo alcance. Si se pierde la comunicación o se origina una avería, se intentará enviar un mensaje tanto por ACM como por teléfono a la CRA. Programe el modulo ACM con dirección 3. Si se habilita esta opción, la partición 3 funcionará como un área común, *30 Partición 3 es Partición Común en vez de cómo una partición independiente. 0 = no (debe ser 0 si sistema utiliza tipo zona 82 - Blockschloss) 1 = si, que partición 3 sea partición común Sonidos y Tiempos de Zona CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR **EXPLICACIÓN** Seleccionar si una zona que entre en alarma deberá sonar mas de una Alarmas Múltiples por Zona vez por periodo de conexión. (por período de armado) 0 = sonido de alarma por zona no limitado 1 = sonido de alarma por zona delimitado a una vez por periodo de armado por zona asignada Seleccionar si el sonido de alarma de incendio tendrá una duración Sonido Ilimitado de Incendio 32 limitada según lo programado en el campo *33 o permanecerá activo 0 = no; tiempo limitado según lo hasta ser silenciado manualmente. programado en el campo *33 1 = si, sonido ilimitado; continuar activo hasta ser silenciado manualmente Este campo determina si la sirena auxiliar se apagará después del Tiempo Sirena tiempo asignado, o continuará hasta silenciarse manualmente. 0 = ilimitado $4 = 4 \min$ $1 = 1 \min$ $5 = 8 \min$ $2 = 2 \min$ 6 = 16 min $3 = 3 \min$ El sistema espera el tiempo programado antes de conectar las zonas de Tiempo Salida entrada/salida. Si la puerta de entrada/salida permanece abierta una vez 00 - 96 = 0 - 96 segundos transcurrido este tiempo, tendrá lugar una alarma o la zona será 97 = 120 segundos anulada, dependiendo de lo programado en el campo *88. Las zonas del área común utilizan el mismo retardo que la partición 1. Al entrar en el local protegido, el sistema deberá ser desconectado antes Tiempo Entrada 1 *35 de que transcurra el tiempo aquí programado, en caso contrario tendrá 00 - 96 = 0 - 96 segundos lugar una alarma. Las zonas del área común utilizan el mismo retardo 97 = 120 segundos que la partición 1. 98 = 180 segundos 99 = 240 segundos Ver campo *35 para una explicación. **Tiempo Entrada 2** Ver campo *35 para los valores. El sonido de aviso consiste de una serie de pitidos lentos hasta los últimos Aviso Audible Salida 10 segundos, entonces cambia a pitidos rápidos. El sonido se acaba 0 = no; 1 = sicuando se termina el tiempo de salida.

*38

Confirmación de Conexión

Dígito 1: 0 = no; 1 = si, sonido de 1 segundo (sonido si conectado desde teclado)
Dígito 2: Poner 0-15 de la siguiente tabla.

(sonido si conectado desde equipo RF)

Valor	Sonido Sirena	Salida Trigger 2
0	ninguno	ninguno
1	ninguno	250mS
2	ninguno	1 segundo
3	ninguno	4 segundos
4	250mS	ninguno
5	250mS	250mS
6	250mS	1 segundo
7	250mS	4 segundos
8	1 segundo	ninguno
9	1 segundo	250mS
#+10	1 segundo	1 segundo
#+11	1 segundo	4 segundos
#+12	4 segundos	ninguno
#+13	4 segundos	250mS
#+14	4 segundos	1 segundo
#+15	4 segundos	4 segundos

Dígito 1 para cada partición selecciona si la conexión desde consola cableada generará un sonido de aviso en la sirena. La confirmación de conexión es un sonido "ding" de 1/2 segundo en la sirena auxiliar. El sonido tendrá lugar cuando se envíe el informe de conexión, o cuando termine el tiempo de salida.

Dígito 2 para cada partición selecciona si la conexión desde un dispositivo remoto RF generará un sonido de aviso en la sirena y/o activará la salida de voltaje 2; también selecciona la duración del sonido de aviso/activación salida de voltaje (trigger) (conexión = 2 dings con la duración seleccionada con 1 segundo de tiempo entre ellos; desconexión = 1 ding con la duración seleccionada). Sonido tiene lugar al recibir el comando de conexión del equipo vía radio.

NOTA: Si utiliza una opción que active la salida de voltaje 2, la salida de voltaje 2 debe estar dedicada sólo a esta función; no asigne ninguna otra función a la salida de voltaje 2.

*39

Estado Previo al Volver Alimentación

0 = no, desarmado al volver alimentación

1 = si, asumir el estado previo antes del corte de alimentación

Cuando el sistema se alimenta en estado conectado, tendrá lugar una alarma 1 minuto después de la conexión si se activa una zona en ese momento. Observe que si el estado previo era conexión en modo TOTAL o PARCIAL, el sistema no responderá a los cambios de los detectores durante 1 minuto, para permitir que detectores como los PIRs se estabilicen.

Programación Comunicador (*40 - *50)

CAMPO	TITULO	V DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN

*40

Código de Acceso a Centralita

Introducir hasta 6 dígitos Si necesita acceder a una línea exterior por centralita. No rellene los espacios no utilizados. 0–9, # + 11 para '*', # + 12 para '#', # + 13 para una pausa (2 segundos)

Para borrar los datos del campo, pulse *40*. Si introduce menos de 6 dígitos, salir pulsando [*], para avanzar hasta el siguiente campo.

Llamada en Espera: Si el teléfono del abonado tiene "llamada en espera" (y no utiliza CENTRALITA), introducir "*70" ("# + 11") más "# + 13" (pausa) en este campo para inhabilitar la "llamada en espera" durante las llamadas del panel. Si el abonado no tiene "llamada en espera" y no usa una CENTRALITA, no introduzca nada en este campo.

*41

Número de Teléfono Primario

Introducir hasta 30 dígitos. No rellene espacios no utilizados.
0–9, # + 11 para '*', # + 12 para '#', # + 13

0-9, # + 11 para **, # + 12 para **, # + 13 para una pausa (2 segundos)

Si introduce menos de 30 dígitos, salir pulsando [*]. Para borrar datos introducidos, pulsar *41*. **NOTA:** Los informes de reserva(donde se realizan 8 llamadas al número de teléfono secundario si no se recibe señal de despedida después de 8 intentos al número primario) sólo son automáticos si se programa el número de tlfno. secundario (campo *42).

*42

Número de Teléfono Secundario Introducir hasta 30 dígitos.

0–9, # + 11 para '*', # + 12 para '#', # + 13 para una pausa (2 segundos)

Si introduce menos de 30 dígitos, salir pulsando [*]. Para borrar datos introducidos en el campo, pulsar *42*. Ver nota de informes de reserva en el campo *41.

No rellene espacios no utilizados.

*43

Nº de Abonado Primario (Part 1)

Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F. Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación seleccionado en el campo *48. Para borrar los datos introducidos en el campo, pulsar *43*.

*44

Nº Abonado Secundario (Part1)

Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F. Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación seleccionado en el campo *48. Para borrar los datos introducidos en el campo, pulsar *44*.

*45

Nº de Abonado Primario (Part 2)

Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F. Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación seleccionado en el campo *48. Para borrar los datos introducidos en el campo, pulsar *45*.

*46

Nº Abonado Secundario (Part 2)

Introducir 0–9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F. Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación seleccionado en el campo *48. Para borrar los datos introducidos en el campo, pulsar *46*.

CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR **EXPLICACIÓN** Seleccionar el tipo de servicio telefónico. Selección del Tipo de Marcación Si la Central Receptora no está en línea satélite: 0 = Decádica (pulsos); 1 = Multifrecuencia (tonos) Si la CRA está en línea satélite: 2 = Decádica: 3 = Multifrecuencia Seleccionar el formato de comunicación para los números de teléfono Formato de Comunicación *48 primario y secundario. (Primario/Secundario) * Formato ADEMCO Contact ID 0 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V STANDARD 1 = 3+1, 4+1 RADIONICS STANDARD 2 = 4+2 ADEMCO B/V STANDARD NOTA: Para habilitar el formato de "pitidos" audibles (opción Seguidor), 3 = 4+2 RADIONICS STANDARD refiérase a la sección de Características del sistema en este manual, y al 5 = CID* usando nº abonado de 10 dígitos Manual de Usuario. 6 = 4+2 ADEMCO EXPRESS 7 = CID* usando nº abonado de 4 dígitos 8 = 3+1, 4+1 ADEMCO B/V EXPANDIDO 9 = 3+1, 4+1 RADIONICS EXPANDIDO 10 = ROBOFON 8 (nº abonado de 6 dígitos) 11 = ROBOFON Contact ID A TIfno. Primario A Tlfno. Secundario *49 Informe Dividido Dual 1 = alarmas, restabl., cancelaciones Otros 0 = inhabilitar (solo informe standard/reserva). 2 = todos excepto D/C, test Desconexión/Conexión, test 1 - 5 (ver tabla a la derecha) 3 = alarmas, restabl., cancelaciones todos 4 = todos excepto D/C, test todos todos 5 = todosProporciona un retardo para el informe de "ALARMA ROBO" a la Central Retardo Comunicación Alarma ***50** Receptora, lo que concede tiempo al abonado de evitar la transmisión (Robo) de una falsa alarma. Este retardo no aplica al tipo de zonas 24 Hr. 0 = ningunoalarma (robo silencioso) o los tipos de zona 24 horas 6, 7, y 8 (pánico 1 = 15 segundos silencioso, alarma audible, alarma auxiliar), cuyos informes se 2 = 30 segundos transmiten siempre en cuanto tienen lugar. 3 = 45 segundos Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación Nº de Abonado Primario (Part 3) *51 seleccionado en el campo *48. Introducir 0-9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F. Introducir hasta 10 dígitos, dependiendo del formato de comunicación Nº Abonado Secundario (Part 3) ***52** seleccionado en el campo *48. Introducir 0-9; # + 11 para B, # + 12 para C, # + 13 para D, # + 14 para E, # + 15 para F. Seleccionar el formato SESCOA o Radionics. **SESCOA/Radionics** Seleccionar 0 para todos los demás formatos. 0 = Radionics (Informes 0-9, B-F) 1 = SESCOA (sólo informes 0-9) Opción para utilizar con los informes de salida por ECP Contact ID a Retardo Señales Dinámicas ***54** través del módulo ACM. 0 = sin retardo (ambas señales enviadas) Este campo le permite seleccionar el tiempo que el panel de control 1-15 = valores en incrementos de 15 sq. debería esperar para recibir la señal de acuse del primer destino de los Ej. :, 1 = 15 segundos, 2 = 30 segundos, etc. informes (ver *55) antes de intentar enviar un mensaje al segundo destino. Los retardos pueden seleccionarse entre 0 y 225 segundos, en incrementos de 15 segundos. Este retardo es por mensaje. Si selecciona "0", el panel de control enviará informes redundantes tanto al Comunicador Primario como a la Salida ECP. Opción para utilizar con los Informes de Medios de Comunicación **Prioridad Señales Dinámicas** Alternativos (ACM). También deberá habilitar campo *29, Salida Contact 0 = Comunicador Primario primero; ID ECP para ACM. Seleccionar el destino inicial de informes para los 1 = Salida ECP Contact ID primero. mensaies como sique: Primero Comunicador Primario (0): • Si se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo (ver *54), entonces el mensaje no se enviará a la salida ECP. • Si no se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo, entonces el mensaje será enviado tanto al Nro. de Teléfono Primario como a la salida ECP. Primero Salida Contact ID ECP (1): • Si se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo (ver *54), entonces el mensaje no se enviará al comunicador.

Si no se recibe señal de reconocimiento antes de que expire el tiempo de retardo, entonces el mensaje se envía al Nro. Primario y a la salida ECP.

Códigos de Informe para Estado del Sistema

Los códigos de informe de zona se programan utilizando los modos interactivos *****56 o *****58 de Programación de Zonas, mientras que los códigos de estado del sistema (no alarma) y los códigos de restablecimiento se introducen en los siguientes campos de datos. Los dígitos de códigos de informes actuales que introduzca dependen de la instalación en particular, y deberían estar de acuerdo con la Central Receptora que recibe las señales.

Para inhabilitar un código de informe, introduzca "0" en el primer dígito.

Formato 3+1, 4+1 Standard o Robofon 8: Introduzca un código para el primer dígito: 1–9, A, B, C, D, E, o F. Introduzca #+10 para A (esto transmite un "0" en algunos receptores), #+11 para B, #+12 para C, #+13 para D, #+14 para E, #+15 para F.

Si introduce 0 en la segunda casilla el sistema avanzará hasta el siguiente campo.

Formato Expandido o 4+2: Introduzca códigos para ambos dígitos (primer y segundo dígitos) para 1–9 o A–F, como se describe en el paso anterior. Si introduce "0" como Segundo dígito se elimina el mensaje expandido para ese informe.

Informes ADEMCO o Robofon Contact ID®: Introduzca un dígito en la primera casilla para habilitar que la zona transmita informes. Utilice un dígito diferente para cada zona hasta que haya utilizado todos los dígitos disponibles. Si el número de zonas excede el número de dígitos disponibles, empiece con el dígito 1 otra vez. Este es solo un dato para "habilitar" códigos y no es el código enviado a la Central Receptora. Los datos introducidos en la segunda casilla son ignorados. Si introduce 0 en la primera casilla se inhabilita el informe.

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*59	Código Informe Error Salida 0 = ningún informe 1-F = código informe; ver descripción anterior	Después de conectar el sistema, las zonas que permanecen abiertas una vez terminado el tiempo de salida generan un sonido de alarma en la consola y sirena auxiliar (en la consola también se mostrará el mensaje "ALARMA SALIDA", y comenzará el tiempo de entrada. Si desconecta el sistema antes de que termine el tiempo de entrada silenciará la alarma y no se enviará ningún mensaje a la CRA. La consola mostrará "CA" (consola numérica) o "ALARMA CANCELADA" (alfanumérica).
		Si no se desconecta el sistema antes de que termine el tiempo de entrada, se enviará un mensaje "ALARMA SALIDA" a la Central Receptora si la opción de Código Informe Error Salida está habilitada. La consola mostrará el mensaje "EA" (numérica) "ALARMA SALIDA" (alfanumérica), y el sonido de alarma continuará hasta que se desconecte el sistema (o hasta el final del tiempo sirena).
		Una condición de Alarma Salida también resultará si tiene lugar un fallo en una zona de salida o interior dentro de los 2 minutos siguientes al final del tiempo de salida, y se enviará un mensaje "ALARMA SALIDA" a la Central Receptora.
		Con el formato Contact ID, el mensaje incluirá el número de zona y el código de error 374 ("ERROR ALARMA-SALIDA").
*60	Código Informe Avería 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado si una zona está en condición de avería.
*61	Código Informe Anulación 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado cuando se anula una zona manualmente o se anula automáticamente al final del tiempo salida.
*62	Código Informe Pérdida C.A. 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	El envío de este informe es aleatorio con un retardo de hasta 1 hora. Si la red C. A. se restablece antes de que se envíe el informe, no se enviará ningún informe de "RESTABL. C.A.".
*63	Código Informe Baja Batería 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado cuando existe una condición de baja batería del sistema.
*64	Código Informe Prueba (Test) 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado periódicamente para comprobar que el comunicador y las líneas telefónicas están funcionando. La frecuencia del informe se programa en el modo Calendarios (evento 11).
*65	Código Informe Desconexión 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado cuando se desconecta el sistema en las particiones seleccionadas.
*66	Código Informe Conexión Total/Parcial 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Esta opción permite una programación independiente para los informes Total y parcial de cada partición. NOTA: Los informes de "DESCONEXIÓN" (APERTURA) no se envían si el informe de CONEXIÓN (CIERRE) asociado no está habilitado.
*67	Cód. Informe B.Batería Transmisores RF 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado cuando existe una condición de baja batería de un transmisor vía radio.
*68	Código Informe de Cancelación 0 = No; 1-F = ver descripción antes de *59	Enviado al desconectar el sistema después de que se haya reportado una condición de alarma.

Se enviará un mensaje de restablecimiento de alarma con la condición *69 Códigos Restablecimiento seleccionada. Enviar código restablecimiento (si se borra fallo): 0 = al final tiempo sirena (si restablecido) o al desconectar (tanto si restablecido como si no) dinámicamente según se borrén fallos 2 = solo después de desconectar Enviado cuando se restablece una zona de alarma a su condición sin Cód. Informe Restablec. Alarma *70 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 fallos o a la hora seleccionada en el campo *69. Enviado cuando se restablece la avería de una zona. Cód. Informe Restablec. Avería 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 Enviado cuando una zona anulada se valida o vuelve a incluir en el Cód. Informe Restabl. Anulación sistema ya sea manualmente o al desconectar la partición/sistema. 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 Enviado cuando se restablece la alimentación C.A. después de un corte Cód. Informe Restablec. C.A. de corriente. 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 Enviado cuando se restablece a normal una condición de baja batería Cód. Informe Rest. Baja Batería del sistema. 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 Enviado cuando la condición de baja batería de un transmisor se Cod. Informe Rest. Baja Batería RF restablece (es decir., se coloca una nueva pila). 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 Cód. Informe Rest. Prueba (Test) Enviado al salir del modo Prueba (Test). 0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59 Campos Varios del Sistema CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR **EXPLICACIÓN** Introduzca el mes de inicio y de fin del horario de verano, si aplica a su Mes de Cambio a Horario Verano región. 0 = Inhabilitar4 = Abril1 = Enero # + 10 = Octubre 2 = Febrero# + 11 = Noviembre 3 = Marzo# + 12 = Diciembre Introducir el fin de semana de inicio y de fin del horario de verano, si Fin de Semana de Cambio a aplica a su región. Horario Verano 0 = Inhabilitar 4 = cuarto5 = último1 = primero 2 = segundo6 = penúltimo 7 = antepenúltimo 3 = terceroSi se habilita, el sistema cambiará automáticamente los modos TOTAL o Conexión Parcial Automática MAXIMO a PARCIAL e INSTANT respectivamente si la puerta de 0 = noentrada/salida no se abre y cierra dentro del tiempo de salida después 1 = solo partición 1 de que un usuario conecte en modo TOTAL desde una consola 2 = solo partición 2 cableada (no un dispositivo RF). Se envía un informe de Desconexión 4 = solo partición 3 (Apertura) seguido por uno de Conexión Parcial a la CRA. Añadir valores para múltiples particiones Si se abre y cierra la puerta dentro del periodo de tiempo de salida, el (Ej.:. para particiones 1 y 2, introducir 3). sistema permanece en modo TOTAL o MAXIMO.

Cualquier dispositivo RF que conecte el sistema en modo TOTAL anula

esta opción y el sistema permanece conectado en el modo TOTAL. NOTA: No debe usar esta opción si está utilizando el TeleCommand. No aplica si:

- Opción salida Conexión Contacto final (campo *88, opción 3) habilitada.
- · Si está utilizando Blockschloss.

Temporizador Verificación Zona Cruce

0 = 15 sg. $6 = 2-1/2 \min \#+12 = 8 \min$ 1 = 30 sg. $7 = 3 \min$ #+13 = 10 min2 = 45 sg. $8 = 4 \min$ #+14 = 12 min3 = 60 sg. $9 = 5 \min$ #+15 = 15 min4 = 90 sg. #+10 = 6 min $5 = 2 \min$ #+11 = 7 min

Temporizador de activo y presente

Para programar agendas, ver la sección programación de agendas para instalador y usuarios.

Tiempo de verificación de zonas cruzadas

Establece el periodo máximo de tiempo en el cual dos zonas cruzadas deben activarse en un sistema conectado para enviar un mensaje de alarma a la Central Receptora. Si solo se activa una zona cruzada durante este tiempo, se envía a la Central Receptora un mensaje de avería (código CID 380) para esa zona.

Asignar los pares de zonas cruzadas en la lista de zonas 4.

Tiempo de activo y presente: 1-15 horas. Esta opción es parte de una agenda de encendido y presente (evento 12) que debe ser programado. El valor en este campo es el tiempo en el cual debe ocurrir actividad dentro de la ventana de tiempo de activo y presente. Si no se activa una zona o se presiona una tecla, durante el periodo de tiempo seleccionado dentro de la ventana de tiempo de activo y presente, se enviará un reporte a la estación central. Esto puede ser utilizado como una característica de seguridad para ancianos y personas discapacitadas.

CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR **EXPLICACIÓN**

Mensaje Cancelación en Pantalla

0 = no

Si está habilitado (1 = si), esta opción genera un mensaje "ALARMA CANCELADA" en la pantalla LCD de la consola en las siguientes condiciones:

- Después de la señal de despedida del mensaje de cancelación a la Central Receptora, indicando una transmisión correcta.
- Si se cancela con éxito una alarma antes de que la Central Receptora reciba el mensaje de alarma. Ej.:, si se activa una alarma por error y el usuario pulsa código + PARO antes de que termine el retardo de comunicación, el mensaje nunca será enviado a la CRA.
- Si el informe de cancelación no está habilitado y sistema está desconectado:
 - antes de que termine el retardo de comunicación (informe de alarma no enviado) se mostrará el mensaje "Alarma Cancelada".
 - b. después de que termine el retardo de comunicación no se mostrará el mensaje "Alarma Cancelada"

Tiempo Retardo Fallo Misceláneo

0 = 15 sg. $6 = 2-1/2 \min \#+12 = 8 \min$ 1 = 30 sq. $7 = 3 \min$ #+13 = 10 min2 = 45 sg. $8 = 4 \min$ $#+14 = 12 \min$ 3 = 60 sg. 9 = 5 min#+15 = 15 min4 = 90 sg. #+10 = 6 min $5 = 2 \min$ #+11 = 7 min

Usado con zonas a las que se les ha asignado un tipo de zona configurable con retardo fallo activado (seleccionado en la pantalla proceso alarma/avería), v establece un tiempo de respuesta de zona de 15 sq. a 15 min. Puede asignarse a zonas con detectores que faciliten una indicación de avería si un tanque de aceite o gas está bajo, o aplicaciones similares para supervisión de condiciones críticas donde se desea una respuesta de no alarma y donde el tiempo de respuesta de zona debería ser muy largo para evitar reaccionar a fallos transitorios normales.

*88

Opciones Salida

- 0 = Todas las zonas de intrusión deben estar intactas antes de conectar el sistema
- Todas las zonas intrusión excepto de la ruta de salida (lista zonas12) deben estar intactas antes de conectar el sistema. Entrarán en estado de alarma si no se restablecen al final del tiempo de salida
- 2 = Todas las zonas de intrusión excepto las de la ruta de salida (lista zonas 12) deben estar intactas antes de conectar el sistema. Se anularán si no se restablecen para el final del tiempo salida
- 3 = Conexión contacto final: Todas las zonas de intrusión excepto las de ruta de salida (lista zn 12) deben estar intactas antes de conectar el sistema. Una vez conectado, el tiempo de salida continua activo indefinidamente hasta que última zona, según lo definido en la lista zn 8. se restablezca; luego comenzará un tiempo de salida de 5 segundos antes de que el estado de conexión esté activo

Seleccionar la opción deseada.

NOTA: Debe ser "0" si el sistema utiliza tipo de zona 82 - blockschloss.

***89**

C. Informe Registro Eventos Lleno

0 = no; 1-F = ver descripción antes de *59

mensaje a la C.R.A. cuando el registro esté lleno al 80%. Una vez lleno

operador del programa bidireccional podrá descargar el registro y verlo o imprimirlo todo o categorías seleccionadas. El operario también podrá

borrar el registro. El registro de eventos también se puede visualizar en

una consola alfanumérica (ver Manual de Usuario para mas detalles).

La visualización/impresión en la central receptora mostrará la fecha,

Este sistema puede registrar hasta 250 eventos en un histórico. El

Habilitar Registro de Eventos

- 1 = registrar Alarmas/Restabl. Alarmas
- 2 = registrar Averías/Restabl. Averías
- 4 = registrar Anulaciones/Rest. Anulación
- 8 = registrar Desconexión/Conexión
- x = registrar combinación de eventos (sumar valores de opción)

Si se habilita el registro de eventos en el campo *90, se puede enviar un el registro, los nuevos mensajes sobrescriben los mas antiguos.

hora, evento, y descripción de lo ocurrido.

Ej.: Para seleccionar Alarmas/Rest. Alarmas" y "Desconexión/Conexión", introduzca 9 (1+8); para seleccionar todos los eventos, introduzca #15.

Opciones Varias

- 0 = ninguna
- 4 = uso de módulo Verificación Audible Alarmas (AAV)
- 8 = Habilitar reinicio tiempo salida/reset ††

Ejemplo múltiples opciones: para poner tanto AAV como reinicio tiempo salida, introducir # + 12 (4 + 8).

Seleccionar las opciones deseadas sumando los valores de cada opción. ††La opción "Reinicio Tiempo Salida/reset" permite el uso de la tecla [*] para reiniciar el tiempo salida en cualquier momento cuando se conecta el sistema PARCÍAL o INSTANT. Esta opción también permite restablecer el tiempo salida automáticamente, lo que reinicia el tiempo salida si se vuelve a abrir y cerrar la puerta de entrada/salida antes de que expire el tiempo salida después de una conexión TOTAL o MAXIMA.

IMPORTANTE: No debería usar el AAV si se envían Informes de Alarma a un busca o a un número secundario a no ser que se utilice la opción de zona supervisada (que pausa las llamadas). En caso contrario, la llamada del comunicador al número secundario después del informe de alarma impedirá que el AAV tome control de la línea telefónica, y la sesión de "Escucha" del AAV no podrá tener lugar.

CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR EXPLICACIÓN

Supervisión Línea Telefónica Dígito 1-Tiempo:

0 = inhabilitado

1-15 = 1 minuto a 15 minutos respectivamente (2 = 2 min, 3 = 3 min, etc.; # + 10 = 10 min, #+ 11 = 11 min. # + 12 = 12 min. # + 13 = 13 \min , # + 14 = 14 \min , # + 15 = 15 \min)

Dígito 2-Pantalla/Opciones acústicas:

- 0 = mensaje en pantalla consola solo cuando línea tenga fallos.
- mensaie en pantalla más sonido avería en consola cuando línea en fallo. Cada partición silencia su propio sonido de avería. Sin limite tiempo automático.
- 2 = Igual que "1" mas equipo salida programado se ACTIVA. Si cualquiera de las particiones está conectada, se activará la sirena auxiliar. La sirena auxiliar se silenciará al final del tiempo sirena o introduciendo el código de seguridad mas la tecla PARO desde cualquier partición (no tiene por que ser la partición que estaba conectada).

Dígito 1: Establece el periodo de tiempo que debe permanecer el fallo de línea telefónica una vez detectado antes de que la opción del segundo dígito se active.

Dígito 2: Selecciona la respuesta deseada al fallo de línea telefónica. La opción 2 puede utilizarse aunque no tenga conectado un modulo de relés o un dispositivo de Portadora de Línea al panel de control. El equipo de salidas programado debe programarse para PARARSE en el campo *80 o PARARSE al introducir [código de seguridad] + [#] + 8 + número equipo. La partición en el campo *80 debe programarse como "0," para PARO.

Contador de Alarmas

0 = número de informes ilimitado

1 - 6 = 1 a 6 pares de informes por zona por periodo conexión

Esta opción puede utilizarse para limitar el número de mensajes de alarma/restablecimientos de alarma por zona enviados a la central receptora en un periodo de conexión.

Número de Teléfono del Módem del PC

Introduzca hasta 30 dígitos como sigue: 0-9, # +11 para "*", # + 12 para "#", # + 13 para una pausa.

Introduzca el número de teléfono del módem del PC para la comunicación bidireccional.

No rellene espacios no utilizados. Para terminar pulse *. Para borrar los datos introducidos en el campo, pulse *94*.

*95

Contador de Rings para **Bidireccional**

0 = Desactivar bidireccional iniciado desde Central Receptora

1-14 = número de rings antes de que el panel de control conteste la llamada entrante

#+15 = uso con contestador automático

Ver siguiente tabla para programar este campo.

Módulo	contest.	Bidirec-	
Teléfono	automático	cional	Programar campo *95 como
si	no	no	1-14 (no 0)
si	si	no	mas alto que el número de rings programado en contestador/fax (Ej.:, si el contestador/fax está a 4 rings, programar este campo a 5). Esto permite acceso a través del modulo de teléfono si el equipo contestador/fax está apagado.
si	no	si	1-14 (no 0)
si	si	si	15 (para superar el contestador automático/fax [†])
no	no	no	0
no	si	no	0
no	no	si	1-14
no	si	si	15

† NOTA: Si introduce "15" para superar un contestador automático y está utilizando un Módulo TeleCommand en el sistema, por favor observe lo siquiente:

> Al llamar desde un teléfono fuera del local protegido, el usuario debería realizar la llamada inicial, permita sólo 1 o 2 rings, y a continuación cuelgue, y vuelva a realizar la llamada otra vez. El modulo telefónico capturará ahora la línea, y sonarán dos tonos largos 2, seguidos por el mensaje de voz usual para el código de acceso. Si no sigue este procedimiento, la operación del módulo telefónico no será posible.

Campos de Programación del Busca (Pager)

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
160	Número Teléfono Busca 1(Pager) Introduzca hasta 20 dígitos	Si introduce menos de 20 dígitos, salir pulsando [] y el siguiente número de campo. Para borrar los datos de este campo, pulsar *160*.
*161	Caracteres Busca 1 (Pager) Introduzca hasta 16 caracteres	Pueden enviarse hasta 16 caracteres opcionales como prefijo del código de estado del sistema de 7 dígitos enviados al busca 1 (si se utiliza). El número de teléfono en el campo *160 debe estar programado. Si introduce menos de 16 caracteres, salir pulsando [*] y el siguiente número de campo. Para borrar los datos de este campo, pulsar *161*. Por ejemplo, use estos 16 caracteres opcionales para lo siguiente: Número PIN (para identificar el busca específico con la compañía del servicio de busca) Número de abonado (introducir # + 11 para enviar *) Hintroducir # + 12 para enviar *) Cualquier carácter(es) que el usuario final decida transmitir Algunos sistemas de localización (busca) requieren una pausa(s) antes del prefijo. El formato para el código de estado del sistema de 7 dígitos se define como sigue: Formato Busca: XXX-YYYY donde: XXX = código evento 3 dígitos: 911 = Alarma 811 = Avería 101 = Apertura (desconexión) 102 = Cierre (conexión) YYYY= usuario o nº zona de 4 dígitos (dependiendo del tipo de evento). El primer dígito indica la partición, seguido por 0, y el usuario o zona de 2 dígitos. Ejemplo 1. El busca muestra: 9 1 1 – 1 0 0 4 Esto indica que el sistema está reportando una alarma (911) causada por un fallo en la zona 4 en la partición 1. Ejemplo 2. El busca muestra: 1 0 2 – 2 0 0 5 Esto indica que el sistema está reportando un cierre—conexión del sistema (102) por el usuario 5 en la partición 2.
*162	Opciones Informe Busca 1 0 = No enviar informes 1 = D/C todos los usuarios con opción busca 4 = Todas las alarmas y averías 5 = Todas las alarmas, averías, Desconex. /Conexión todos los usuarios con busca 12 = Alarmas y averías para zonas de la lista de zonas 9 13 = Alarmas y averías para las zonas en lista de zonas 9 y D/C para todos los usuarios con opción busca	Introducir los tipos de informe a ser enviados al busca 1 por cada partición. † Transmite informe a busca solo cuando la conexión(cierre)/ desconexión (apertura) se realiza desde una consola utilizando un código de seguridad; las conexiones/desconexiones automáticas, conexiones con pulsador RF asignado, y conexión mediante llave no envían mensajes al busca.
163	Número Teléfono Busca 2 (Pager) Introduzca hasta 20 dígitos	Si introduce menos de 20 dígitos, salir pulsando [] y el siguiente número de campo. Para borrar los datos de este campo, pulsar *163*.
*164	Caracteres Busca 2 (Pager) Introduzca hasta 16 caracteres	Ver campo *161. Si introduce menos de 16 caracteres, salir pulsando [*] y el siguiente número de campo. Para borrar datos introducidos, pulsar *164*.
*165	Opciones Informe Busca 2 Ver informes busca 1, campo *162 para valores, excepto usar lista zonas 10.	Introducir los tipos de informe a ser enviados al busca 2 por cada partición.
*166	Retardo del Busca para Alarmas 0 = ninguno	Este campo determina el retardo de los informes de alarma enviados al busca. Esto le da tiempo suficiente a la Central Receptora para verificar el informe de alarma que ha recibido, antes de que el comunicador intente llamar al busca. NOTA: El retardo no se reinicia para nuevas alarmas que ocurran durante retardo de una alarma en curso de un busca. Este retardo es para TODOS los buscas del sistema.

Campos Varios del Sistema

*173

OPCIONES INFORMES RF

0 = ninguno

- 1 = Informes Tamper RF durante desconexión
- 2 = Llaves RF transmiten baja batería
- 3 = Informes Tamper RF durante desconexión y Llaves RF transmiten baja batería

Seleccionar opción deseada.

*175

Opciones Antisabotaje (Tamper)

Dígito 1: 0 = protección tamper estándar 1 = detectar tamper de zonas

- 1 = detectar tamper de zonas anuladas
- 2 = detectar tamper en modo Prueba (Test)
- 3 = detectar tamper en modo Test y de zonas anuladas
- Dígito 2: 0 = todos los usuarios pueden borrar un tamper**
 - 1 = solo el instalador puede borrar un tamper

Seleccionar opciones deseadas.

Detección Antisabotaje (Tamper) Estándar (dígito 1 opción0): El sistema normalmente detecta los fallos de tamper de dispositivos equipados con interruptores tamper (para retirada de tapa y/o de pared) mientras el sistema está conectado o desconectado. Los fallos Tamper se ignoran cuando se anula una zona o cuando el sistema está en modo Prueba a no ser que estén seleccionadas en el dígito 1 las opciones 1, 2, o 3. El mensaje de tamper es el siguiente:

Desconectado: TAMPER 1xx (o zz)

donde 1xx = dirección equipo ECP zz = número zona o equipo en fallo.

Conectado: ALRM TMPR

** Debe ser "0" si campo *25 dígito 2 programado como 1 o 2, sino, solo el instalador podrá desconectar el sistema y borrar los mensajes tamper.

*176

Opciones Sirena

Dígito 1:0 = sirena externa

1 = sirena externa invertida

Dígito 2: 0 = inhabilitar retardo de sirena

- 1 = habilitar retardo de sirena y comunicador durante tiempo entrada
- 2 = Habilitar retardo de sirena en armado interior

Seleccionar las opciones deseadas.

Dígito 2, opción 1: si está habilitado: Si el tiempo de entrada está activo y se activa una zona instantánea, se retarda la sirena 30 segundos y también el informe se retarda 30 seg, siempre que en el campo *50 no se haya programado un retardo mayor (el retardo de comunicación de 30 segundos sustituye cualquier valor inferior a 30 segundos que esté programado ene el campo *50).

Dígito 2, opción 2: cuando está armado en modo interior, y ocurre un evento de alarma, la salida de sirena tendrá un retardo que corresponde al tiempo programado en el retardo de entrada 1

*177

Duración Dispositivos 1, 2

4 = 90 sg #+10 = 6 min 5 = 2 min #+11 = 7 min Duración 1 Opción 6

1 - 7 = 1 a 7 días

Estos valores establecen la duración de las acciones de salida opciones 5 (duración 1) y 6 (duración 2) programados en *80 Programación de Funciones Salida.

*178

Supervisión RF / Jam RF

- 0 = Informes Supervisión RF y Jam RF
- Transmitir fallos supervisión RF como alarmas tamper si sistema conectado
- 2 = Transmitir Jam RF como alarma tamper si sistema conectado
- 3 = Transmitir Jam RF y Fallo Supervisión RF como alarma tamper si sistema conectado

NOTAS: Debe habilitar la detección Jam RF en el campo *22 para poder habilitar la transmisión de **cualquier** informe RF en este campo. Debe habilitar los informes de restablecimiento de alarma (campo *70) para que se transmitan los restablecimientos de alarma de Supervisión RF/ Jam RF. Debe habilitar los informes de avería y restablecimiento avería (campos *60, *71) para que se transmitan las condiciones de avería de Supervisión RF/Jam RF y los restablecimientos.

Seleccionar la opción deseada. Ver campo *22 para opciones relacionadas Dígito 0: Las condiciones de Jam RF se transmiten como Avería zona

90 (Contact ID código 344, Detección Jam Receptor RF) mas un informe de avería zona por cada zona RF en el sistema (código CID 383, Sabotaje en Sensor) cuando el sistema está conectado o desconectado. Las consolas muestran Tamper zz (zz = zonas) y Tamper 90 (numéricas) o JAM RECEPTOR (alfanuméricas).

Los fallos de supervisión RF se transmiten como averías de zona (código CID 381, RF Pérdida Superv.) cuando el sistema está conectado o desconectado. Las consolas muestran COMPROBAR zz (zz = zona).

- Dígito 1: Igual que Dígito 0 excepto que los fallos supervisión RF se transmiten como alarmas zona (código CID 144, Sabotaje en Sensor) si sistema conectado; consolas muestran ALARMA zz
- Dígito 2: Igual que Dígito 0 excepto que las condiciones Jam RF se transmiten como alarmas zona (código CID 144, Sabotaje en Sensor) si el sistema está conectado; consolas muestran ALARM zz.
- Dígito 3: Igual que Dígito 0 si desconectado, pero si el sistema está conectado, tanto condición Jam RF como fallos supervisión RF se transmiten como alarmas zona (Código Contact ID 144, Sabotaje en Sensor)

CAMPO TITULO y DATOS A INTRODUCIR EXPLICACION

*180

Limitar Anulación de Zonas

0 = número de anulaciones de zona ilimitado en cada partición

1-7 = número de anulaciones de zona permitido en cada partición

Seleccionar el número máximo de zonas que pueden ser anuladas. Cada partición utiliza este dato individualmente.

*181

Opciones de pantalla, AC y Reloj

0-15 = opciones deseadas según tabla de la derecha

Use la siguiente tabla para seleccionar las opciones deseadas para la sincronización del reloj de tiempo real (50Hz, 60Hz, Cristal), perdida de AC (independiente del reporte de perdida de AC habilitado en *62), y reloj en pantalla (hora desplegada en la parte inferior del LCD de los teclados alfanuméricos).

Nota X10: "X10" (dispositivos de modulación de línea) usar frecuencia de AC seleccionada para comunicar con el control.

Digito	AC Freq.	Cristal	Perdida AC	Releoj
0	60 Hz	Resp. reloj	no	no
1	50 Hz	Resp. reloj	no	no
2	60 Hz	clock	no	no
3	50 Hz	clock	no	no
4	60 Hz	Resp. reloj	si	no
5	50 Hz	Resp. reloj	si	no
6	60 Hz	Reloj	si	no
7	50 Hz	Reloj	si	no
8	60 Hz	Resp. reloj	no	si
9	50 Hz	Resp. reloj	no	si
#+10	60 Hz	Reloj	no	si
#+11	50 Hz	Reloj	no	si
#+12	60 Hz	Resp. reloj	si	si
#+13	50 Hz	Resp. reloj	si	si
#+14	60Hz	Reloj	si	si
#+15	50Hz	Reloj	si	si

*182

Día Cambio Horario Verano

0 = activar el Domingo por la mañana
1= activar el Sábado por la mañana
2 = activar el Viernes por la mañana

Seleccionar el día de cambio apropiado a horario de verano.

*183

Formato Fecha/Hora

0 = 12 horas/MMDDAA

- 1 = 12 horas/DDMMAA
- 2 = 24 horas/MMDDAA
- 3 = 24 horas/DDMMAA

Seleccionar el formato de fecha y hora deseado.

*185

Opciones de Permisos Bidireccional

0 = todo permitido

- 1 = no permitir visualizar códigos de usuario
- 2 = no permitir comandos ni descarga programa si sistema conectado
- 3 = no permitir visualización de códigos usuario, ni comandos, ni descarga programa si sistema conectado

Seleccionar las opciones deseadas.

*196

Opciones de Pantalla

Dígito 1:Bloquear primera alarma en pantalla 0 = no; 1 = si

Dígito 2: Pantalla en blanco (excepto Pérdida C.A) excepto durante tiempo salida, o 30 sg después de desconexión 0 = no; 1 = si Seleccionar la opción deseada para los mensajes en la pantalla de la consola

Dígito 1: Si se habilita, solo se mostrará la primera zona que entra en alarma. Pulsar tecla LISTO para avanzar una posición por el resto de las zonas que han entrado en alarma, a continuación se volverá a mostrar la primera zona en alarma.

*187

Repetir Zumbador en Salida Aux. 1 (Trigger)

0 = no; 1 = si

Habilitar esta opción si quiere que un dispositivo externo conectado a la salida de voltaje 1 (trigger) repita los sonidos del zumbador de la consola **NOTA**: Si utiliza esta opción, el trigger 1 deberá estar dedicado sólo a esta función; no asigne ninguna otra función a la salida de voltaje 1.

*188

Opciones Antisabotaje Consola

Dígito 1: Bloqueo consola:

0 = no; 1 = si, bloqueo de 15 minutos

Dígito 2: Supervisión y Detección Fallo Tamper Consola: 0 = no, 1 = si Dígito 1. Si se habilita, el sistema bloqueará la consola durante 15 minutos si se pulsan 30 teclas (6 intentos de código + comando) sin que se detecte un código de usuario válido. Mientras el teclado está bloqueado, se mostrará un mensaje "Sabotaje Código" en las pantallas de las consolas ubicadas en la partición que está bloqueada. Se transmitirá un mensaje a la Central Receptora (461 Código Incorrecto), y además se incluirá en el registro de eventos.

Dígito 2. Habilita o inhabilita la supervisión de consola (direcciones ECP 16-23) en el panel de control. Si se habilita, la conexión y tamper de las consolas será supervisado por el sistema. Estas condiciones generarán una avería si el sistema está desconectado, y una alarma si está conectado.

Campos de Programación de Consolas

NOTA: Debe asignar a cada consola una dirección única. Los resultados serán imprevisibles si dos o mas consolas tienen la misma dirección.

CAMPO	TITULO y DATOS A INTRODUCIR	EXPLICACIÓN
*189	Habilitar dispositivo AUI 1 y 2 (Para teclados Touch Screen)	El sistema soporta hasta dos teclados Touch Screen (Ej. Symphony AUI y teclado Touch Screen 6270). Asignar la partición a cada teclado AUI.
	0 = deshabilitado 1 = Partición 1 2 = Partición 2 3 = Partición comun	Nota de Compatibilidad de AUI: Para asegurar la correcta operacion de los dispositivos AUI, utilice dispositivos AUI con las siguientes versions: para series 6270 use versión 1.0.9 o mayor; para serie 8132/8142 (Symphony) use versión 1.1.175 o mayor.
<u></u>	NOTA: El uso de teclados AUI no afecta la cantidad de teclados estandar soportados.	Dispositivos Touch Screen (AUI) 1: Debe ser el dispositivo AUI dirección 1 Dispositivos Touch Screen (AUI) 2: Debe ser el dispositivo AUI dirección 2
*190	Consola 2 Dirección 17 Dígito 1 – Asignación de Partición:	Consola 2 Dígito 1: introducir la partición en la que está ubicada la consola
	0 = consola inhabilitada 2 = partición 2 1 = partición 1 3 = partición 3 Dígito 2 – Opciones Acústicas:	Dígito 2: Introducir las opciones acústicas deseadas para esta consola.
	0 = sin supresión 1 = suprimir pitidos conex./desconex. y E/S 2 = suprimir solo pitidos modo aviso 3 = suprimir pitidos conexión/desconexión, E/S y modo aviso	NOTA: La dirección 16 está reservada para la consola 1, que está programada de fábrica en la partición 1 con todos los sonidos habilitados.
*191	Consola 3 Dirección 18	Consola 3: Ver opciones y explicación en campo *190.
*192	Consola 4 Dirección 19	Consola 4: Ver opciones y explicación en campo *190.
*193	Consola 5 Dirección 20	Consola 5: Ver opciones y explicación en campo *190.
*194	Consola 6 Dirección 21	Consola 6: Ver opciones y explicación en campo *190.
*195	Consola 7 Dirección 22	Consola 7: Ver opciones y explicación en campo *190.
*196	Consola 8 Dirección 23	Consola 8: Ver opciones y explicación en campo *190.
*197	Intervalo Mensaje Tiempo Salida 0 = sin mensaje en pantalla 1-5 = segundos entre refrescos pantalla	Si se habilita, las consolas mostrarán el tiempo de salida restante después de conectar el sistema, refrescando el mensaje en el intervalo seleccionado (es decir, si el tiempo de salida es de 30 segundos y selecciona "2" en este campo, la pantalla de la consola se refrescará cada 2 segundos, mostrando 30, 28, 26, 24, etc.). Para consolas mas antiguas puede ser necesario introducir un intervalo superior a "1" para que los usuarios tengan tiempo de pulsar las teclas entre los refrescos de pantalla.
*198	Mostrar Número de Partición 0 = no; 1 = si	Si habilita esta opción, se mostrará el número de partición en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esta opción es útil si va a utilizar la opción IR A (GOTO).
*199	Mensaje Fallo ECP 0 = Mensaje 3 dígitos ("1"+dirección equipo) 1 = Mensaje prefijado de 2 dígitos como "91"	Seleccione "0" si va a utilizar consolas alfanuméricas y/o consolas numéricas de mensajes prefijados de 3 dígitos (6148, 6150, 6160, 6164). Los fallos ECP de las consolas y/u otros equipos ECP periféricos se mostrarán como "1" más la dirección del equipo (00-30) del dispositivo causando el fallo (Ej., los fallos en el equipo 07 se mostrarán como "107"). Seleccione "1" si va a utilizar consolas numéricas de mensajes prefijados de 2 dígitos (Ej., algunas consolas de la serie 6128RF). Si se habilita, los fallos ECP de las consolas y/u otros equipos ECP periféricos se mostrarán como "91" en las consolas de 2 dígitos, y como "191" en

las de 3 dígitos o Alfanuméricas.

Modo de Programación de Menús

Acerca de la Programación de Zonas (Menús *56 y *58)

El menú *56 Programación de Zonas se utiliza para programar zonas, tipos de zona, códigos de informe, registrar números de serie de los Transmisores Vía Radio 5800, y para identificar el tipo de sensor del lazo. Este modo también puede utilizarse para introducir los descriptores alfanuméricos de las zonas programadas; sin embargo, recomendamos introducir los descriptores en el modo menú *82 (*Programación Alfanumérica* una vez completada la programación de zonas).

Para un método más rápido de programación de zonas, puede utilizar el Modo de Programación Avanzado *58 en vez del modo de Programación de Zonas *56. El Modo de Programación Avanzado *58 ha sido diseñado para instaladores que tienen experiencia previa en la programación de paneles de control de este tipo.

NOTA: Los mensajes que aparecen en la pantalla se muestran en un recuadro de doble línea.

*56 Procedimiento de Programación de Zonas

La Programación de Zonas abarca lo siguiente:

- 1. Introducción del número de zona a programar;
- 2. Introducción de los valores apropiados en las distintas pantallas;
- 3. Confirmación del número de serie de zonas de transmisores vía radio.

Una vez en modo de Programación pulsar *56 para acceder al Modo de Programación de Zonas. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACION
CONFIRMAR? 0 = NO 1 = SI	Confirmar 0 = no 1 = si	Si pulsa 1 (Si), la pantalla TX para Confirm aparecerá posteriormente en este procedimiento después de introducir los números de serie y lazo del transmisor RF, y le permite confirmar la programación de cada transmisor RF. Recomendamos que confirme cada transmisor. Si pulsa 0 (No), la pantalla TX para Confirm se omite automáticamente. Esta opción se ignora si solo está programando zonas cableadas.
Intro Nr Zona (00 = Salir) 10	Número de Zona Zonas cableadas 01-48 Zonas vía radio 09-48 Zonas pulsador RF 49-64 91 = habilitar Inf. dirección equipo 92 = habilitar código coacción 95, 96, 99 =zonas emergencia 00 para salir [*]para continuar	Introduzca el número de zona que desea programar. En la pantalla de la izquierda se ha introducido la Zona 10 como ejemplo. Introduzca un código de informe para que la zona 91 habilite los informes de los dispositivos direccionables. Introduzca un código de informe para que la zona 92 habilite los informes de coacción. 95, 96, 99 son zonas de teclas de emergencia (pánico).
Zn TZ P CR In: L 10 00 1 10 RF: 1 O Zn TZ P CR In: AD 10 00 1 10 EX: 07 O Zn TZ P CR HW: TR 10 00 1 10 FL 1	Pantalla Resumen [*] para continuar	Se mostrará una pantalla resumen. "IN: L" se muestra para las zonas vía radio e indica el tipo sensor y el lazo. "IN: AD" se muestra para las zonas de módulos de expansión (EX) e indica la dirección del módulo (AD), basada en el número de zona. "HW: TR" se muestra para las zonas cableadas básicas e indica la configuración (RFL, NA, NC, duplicación de zonas, doble balanceo) y selección del tiempo de respuesta.

PANTALLA OPCIONES VALIDAS EXPLICACIÓN Debe asignar un tipo de zona a cada zona, el cual define de que manera Tipo Zona (ZT) 10 Tipo Zona responderá el sistema a los fallos en esa zona. 00-24, 77, 82, 90-93 = tipo zona Introducir el código de Tipo de Zona de la siguiente lista: Perimetro 03 (ver tabla a la derecha) Nota: si introduce 00, se mostrará Borrar Zona?. 20 = Conexión-PARCIAL* 00 = No usado 07 = 24 Hr. Audible 01 = Entrada/Salida 1 21 = Conexión -TOTAL* 08 = 24 Hr. Aux 22 = Desconexión* 23 = Zona de No Alarma 02 = Entrada/Salida #2 09 = Fuego 10 = Interior c/Retardo 03 = Perímetro 24 = Robo Silencioso 04 = Ruta de Entrada Interior 12 = Zona Supervisión 05 = Aviso Día/Alarma Noche 14 = Gas 77 = Conexión/Desc. Llave 06 = 24 Hr. Silencioso 16 = Fuego c/Verif. 81 = Zona Superv. AAV 82 = Blockschloss *Sólo transmisores tipo botón 5800 90-93 = Configurable Introduzca el número de partición para esta zona. En el ejemplo a la Número de Partición (P) 10 Particion izquierda se muestra la partición 1. 1-3 = partición 1 [*] para continuar Introduzca el código de informe a receptora para esta zona, el cual consiste Código Receptora (RC) 10 Cod Receptora en 2 dígitos hexadecimales, el cual a la vez contiene dos 2 dígitos numéricos. Primer Dígito: 1-9, #+10 para 0, Por ejemplo, para el código de informe "10," introduzca 01 y 00. 1ro 01 2do 00 10 #+11 para B, #+12 para C, #+13 para D, #+14 para E, Para Contact ID®, introduzca en el primer dígito cualquier número distinto de cero para habilitar el informe para esta zona. Refiérase a la sección #+15 para F Comunicaciones del Sistema para información acerca de los códigos de 00 para inhabilitar informe y los formatos. Segundo Dígito: igual que anterior [*] para continuar Esta pantalla aparece solo para los números de zona 02-08. Tipo Cableado Básico 02 TIPO CABLEADO 0 = RFLLa Zona 1 se establece automáticamente para operación como RFL. 1 = NC2 = NA3 = duplicación de zonas (ZD) 4 = doble balanceo (DB) [*] para continuar Esta pantalla solo aparece para las zonas cableadas básicas 01-08 (en Tiempo Respuesta (RT) 02 Tiempo Resp. el ejemplo a la izquierda se muestra la zona 02). 0 = 10 msg2 = 700 msgNOTA: Si utiliza la duplicación de zonas, el tiempo de respuesta 1 1 = 400 msg3 = 1.2 segundos seleccionado para las zonas 01-08 automáticamente se aplica a la zona [*] para continuar doblada asociada de cada zona. Esta pantalla se omite para zonas 9-16 si se habilitó la duplicación de zonas Tipo Sensor (In) 10 TIPO SENSOR Todos los transmisores RF tienen uno o mas códigos ID (lazo) únicos 2 = EX (Zn Expansor cableado) asignados en fábrica. Cada entrada requiere su propia zona de Transm. RF 3 3 = RF (transmisor RF programación (Ej., los cuatro lazos del 5804 requiere cuatro zonas). supervisado) Los Transmisores RF pueden registrarse con los siguientes tipos: 4 = SS (transmisor RF sin Tipo Descripción supervisión) "RF" Envía señales de supervisión periódicas, así como 5 = BR (transmisor RF tipo (RF Supervisado) de fallo, restablecimiento, y baja batería. El botón sin supervisión) transmisor debe permanecer dentro del alcance 7 = PI (detector RF de del receptor. movimiento PIR) "SS" Envía las mismas señales que el tipo "RF", pero (RF Sin Supervisión) el control no supervisa las señales de supervisión. El transmisor puede por tanto sacarse fuera del [*] para continuar local protegido. "BR" (Botón RF Sin Sólo envía señales de fallo. No envía una señal Supervisión) de baja batería hasta que se activa. El transmisor puede sacarse fuera del local protegido. "DI" Envía señales de supervisión periódicas, así como (Detector RF PIR de de fallo y baja batería. El panel ignora las señales de restablecimiento del detector pero restablece movimiento sin) automáticamente la zona a "listo" transcurridos supervisión) unos segundos. Diseñado para locales con múltiples detectores de movimiento que pueden activarse y restablecerse simultáneamente. El transmisor debe permanecer dentro del alcance del receptor. NOTAS:

Para las zonas cableadas básicas incorporadas, el Tipo Sensor se muestra automáticamente como HW y no puede editarse.
Para modificar el tipo sensor de un equipo vía radio previamente programado (tipo RF, SS, BR, PI) a zona cableada (tipo EX), primero deberá borrar el número de serie del transmisor

PANTALLA OPCIONES VALIDAS EXPLICACIÓN Usado solo al registrar los transmisores vía radio. Número de Serie y 10 Poner NrS: L Transmitir dos secuencias de apertura/cierre. Si está utilizando un Número de Lazo transmisor tipo botón, pulsar el botón dos veces, pero espere 4 A022-4064 1 Ver explicación segundos antes de pulsar el botón la segunda vez. [*] para continuar 0 b. Introduzca manualmente el número de serie de 7 dígitos impreso en la etiqueta del transmisor. A continuación pulse la tecla [*] – el cursor se desplazará hasta la posición de la "L". Podrá editar el número de lazo, si es necesario. Si el número de lazo es el correcto, pulse [*]. Pulse la tecla [C] para copiar el número de serie registrado anteriormente (utilizado para programar un transmisor con varios lazos de entrada). NOTA: Si utiliza la tecla [C] para copiar el número de serie registrado Cambiar Número de 10 Poner NrS L anteriormente, el cursor se desplazará hasta la columna del Lazo (L) Lazo A022-4064 ? mostrando el número de serie anterior, y mostrará un símbolo de [*] para continuar interrogación resaltado para el número de lazo. Introduzca el número de lazo y pulse [*]. El sistema comprobará si existe una combinación de número de serie/lazo duplicada. Si la combinación del número de serie/lazo no está duplicada en el Resumen Registro 10 Poner NrS sistema, se mostrará una pantalla con el número de serie y el número de [*] para continuar lazo introducidos. A022-4064 Para Borrar un Número de Serie Existente: Introducir 0 en el campo del número de lazo. El Número de Serie se pondrá a cero (0). 10 Poner NrS: A000-0000 Si introduio por error, simplemente vuelva a introducir el número de lazo o pulse [#], y el número de serie volverá a aparecer en la pantalla. Esta pantalla solo se mostrará si contestó "Si" en la primera pantalla de **Opción Confirmación** TX para Confirm esta sección. Activar el lazo de entrada o * para Omitir botón El sistema accederá a un modo de confirmación para que la operación de la entrada programada pueda ser confirmada. [*] para continuar Active la entrada de lazo o botón que corresponda a esta zona. Si el número de serie y/o número de lazo transmitido no concuerda con el número de serie introducido, se mostrará un mensaje similar al siguiente. Entd A022-4063 1 Rcvd A022-4064 1 Si es el caso, vuelva a activar el lazo de entrada o botón del transmisor. Si los números no concuerdan (no se muestra la pantalla resumen), pulse la tecla [#] dos veces e introduzca (o transmita) el número de serie correcto. Pulse [*] para continuar. Si el número de serie transmitido concuerda con el número de Pantalla Resumen Zn TZ CR In: L serie introducido, la consola emitirá tres pitidos y mostrará una [*] para continuar 10 03 10 RF: 1s pantalla resumen, mostrando la programación de esa zona. Observe que la "s" indica que el número de serie del transmisor ha sido registrado. Pulse [*] para aceptar la información de zona y continuar. Si desea programar los descriptores de zona en este momento, pulse 1 **Descriptores** Prog. Alpha? (Si) y refiérase a la sección de Programación de Descriptores **Alfanuméricos** Alfanuméricos para el procedimiento a seguir. 0 = NO 1 = SI0 0 = no1 = si[*] para continuar Siguiente Número de Si introdujo 0 (No) en la pantalla anterior, el sistema volverá al la Intro Nr Zona pantalla Intro Nr Zona para programar la siguiente zona. Zona Una vez programadas todas las zonas, introduzca 00 para salir. (00 = SALIR) 11 00 = salir

[*] para continuar

Completar la Programación de Zonas

Cuando haya terminado de programar todas las zonas, pruebe cada zona utilizando el modo Prueba (Test) del sistema. **No utilice el Modo Búsqueda para comprobar los dispositivos de transmisión vía radio**, ya que sólo comprobarán la transmisión de una zona de un transmisor en particular, y NO las zonas asignadas a cada lazo adicional.

NOTA: Después de programar con éxito cada dispositivo vía radio, anote el número de serie del dispositivo en la columna apropiada de la hoja de trabajo de los TRANSMISORES REGISTRADOS en el Formato de Programación; y a continuación introduzca el resto de la información (número de zona, tipo de zona, número de lazo, etc.) relacionada con ese dispositivo.

*58 Modo de Programación Avanzado - Procedimientos

Este método ha sido diseñado para ser utilizado por instaladores con experiencia en la programación de los paneles de control de ADEMCO. Este modo también se utiliza para programar llaves vía radio utilizando las plantillas predefinidas.

En el modo de Programación de Datos pulse *58 para acceder al modo de Programación Avanzado. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Confirmar? 0 = NO 1 = SI 0	Confirmar? 0 = no 1 = si [*] para continuar	Si introduce 1 (Si), el mensaje "TX para Confirm" se mostrará posteriormente en este procedimiento, después de introducir los números de serie y de lazo del transmisor RF, y le permitirá confirmar la programación de cada transmisor RF. Recomendamos que confirme cada transmisor. Si introduce 0 (No), el mensaje "TX para Confirm" se omite automáticamente. Esta opción se ignora si solo está programando zonas cableadas.
Zn TZ P CR HW: TR 01 09 1 10 FL 1 Zn TZ P CR IN: L 10: -	Pantalla Resumen 01-64 = número zona 00 = salir [*] para continuar O [D] ir a pantallas de plantillas de programación de llaves vía radio	Se mostrará una pantalla resumen, indicando los valores actuales (o por defecto) programados para la zona 1. Introduzca el número de zona a programar, y pulse [*], para mostrar una pantalla resumen de esa zona. Ver siguiente pantalla (en el ejemplo a la izquierda se muestra la zona 10). Si está programando una llave vía radio, pulse la tecla [D] y continúe en la sección de Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio después de esta sección. Si pulsa [D], podrá seleccionar entre varias plantillas preestablecidas para una fácil programación de las zonas de llaves vía radio. Una vez programadas todas las zonas, pulse "00" para salir de este menú.
Zn TZ P CR IN: L 10 00 1 10 RF 1	Programación Zonas TZ = ver tabla de Tipos Zona mostrada en el Modo Menú *56", pantalla "Tipo Zona" P = partición 1, 2, 3 CR = 1 (enviar informe CID) 0 (sin informe) IN = tipo sensor L = número de lazo [*] para continuar	Se mostrará una pantalla resumen con la programación de la zona seleccionada. Comience a programar la información de zona como sigue: Introduzca el Tipo de Zona (TZ), Partición (P), Código Receptora (CR), y Tipo Sensor (IN)* secuencialmente, pero no el Nr. De Lazo (L). Utilice las teclas [A] (Avanzar) y [B] (Retroceder) de la consola para desplazar el cursor por la pantalla. Utilice la tecla [C] para copiar los atributos de la zona anterior. Pulse [*] para guardar los datos programados y avanzar hasta la pantalla de número de serie/número de lazo. Si es necesario, puede pulsar la tecla [#] para retroceder sin guardar los datos. * Si introduce HW (cableado básico) o EX (modulo expansor) en el Tipo de Sensor , la siguiente pantalla será similar a la pantalla mostrada, excepto que bajo "IN" se mostrará HW o EX. Si introduce RF, BR, o SS, se mostrará una pantalla para el número de Serie y Lazo, como sigue.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
10 Poner NrS: L AXXX-XXX -	Número Serie NrS = número de serie L = número lazo [*] para continuar	Introduzca el número de serie manualmente (localizado en la etiqueta del transmisor), tecleando dígitos en las posiciones "X", usando la tecla [A] (avanzar) o [B] (retroceder) según sea necesario. También podrá realizar dos secuencias de apertura y cierre; para los transmisores tipo botón que significa pulsar el botón dos veces. NOTA: Si quiere copiar el número de serie de la zona anterior, pulse la tecla [C]. Pulse [*] para avanzar hasta el número de lazo, e introduzca el número de lazo. Pulse [*] para aceptar el número de serie y de lazo existente y continuar hasta la pantalla "Confirmar". Si fuera necesario, pulse [#] para retroceder y volver a introducir o editar el número de serie.
10 Poner NrS: L A000-0000 0	Borrar un Número de Serie [*] para continuar	Para borrar un número de serie existente, introduzca 0 en el campo del número de lazo. El número de serie se pondrá a ceros (0) como se muestra. Si introdujo 0 por error, simplemente vuelva a introducir el número de lazo, y el número de serie volverá a la pantalla.
10 TX para Confirm * para Omitir	Confirmar [*] para continuar	Se mostrará la pantalla de confirmación. Esta pantalla solo se muestra si contestó "Si" en la primera pantalla después de acceder al menú *58. Para confirmar, active el lazo o botón que corresponda a esta zona. El sistema comprobará si existe un duplicado. Si los datos están duplicados, la consola emitirá un pitido largo de error. Pulse [#] para retroceder y volver a introducir el número de serie y/o lazo.
Entd A022-4063 Rcvd A022-4064	Si los Números de Serie o Lazo no concuerdan después de activar el transmisor [*] para continuar	Si la combinación del número de serie/lazo transmitida no concuerda con el número de serie y lazo introducidos, se mostrará una pantalla similar a la de la izquierda. Si el número de lazo no concuerda, también se mostrará en pantalla. Si es el caso, active el lazo de entrada o botón del transmisor una o mas veces. Si siguen sin concordar (es decir no se muestra la pantalla resumen), pulse la tecla [#] dos veces e introduzca el número de lazo correcto o, si es correcto, pulse [#] otra vez e introduzca el número de serie correcto.
Zn TZ P CR In L 10 03 1 10 RF:1s	Pantalla Resumen [*] para continuar	Si el número de serie transmitido concuerda con el número de serie introducido, la consola emitirá tres pitidos y mostrará una pantalla resumen, indicando la información programada para esa zona.
Observe que una "s" indica que se ha registrado el número de		Pulse [*] para empezar a programar la siguiente zona. Ver párrafo de "Pantalla Resumen" en la página anterior.

serie del transmisor.

Plantillas de Programación de Llaves Vía Radio

Este procedimiento programa las llaves vía radio, **pero una llave no estará activa hasta que es asignada a un número de usuario** (ver sección de *Operación del Sistema*, comando asignar atributos).

Si pulso primero la tecla D (en el Modo Menú *58) para introducir y duplicar llaves vía radio 5804 y/o 5804BD, se mostrarán las siguientes pantallas.

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Plantilla? 1-6 1	Número Plantilla 1–3 = plantillas 5804 4–6 = plantillas 5804BD [*] para continuar	 Introduzca el número de Plantilla 1–6 (de la siguiente página). Ver los valores por defecto de cada plantilla en la tabla que sigue a este procedimiento. Seleccione una de las plantillas. Pulse [*] para mostrar la plantilla (en el ejemplo se muestra la 1). NOTA: Si fuera necesario, pulse [#] para retroceder y volver a introducir un número de plantilla. Pulse [#] si quiere volver a la pantalla de atributos de zona. Si pulsa [*], se mostrará la plantilla seleccionada.
L 01 02 03 04 T 23 22 21 23	[*] para continuar	La línea superior de la pantalla representa los números de lazo, la línea inferior representa los tipos de zona asignados a cada lazo. 5. Pulse [*] para aceptar la plantilla.
PARTICION 1	Partición 1 = partición 1 2 = partición 2 3 = partición 3 [*] para continuar	6. Introduzca la partición para la que se habilitará la llave vía radio. 7. Pulse [*] para continuar.
Intro Zona Inicio 00 = Salir 36	Número Zona Inicio [*] para continuar	 8. El sistema buscará el grupo de 4 zonas consecutivas mas alto disponible (cuatro zonas en el caso del 5804 y 5804BD), y mostrará el número de zona mas bajo del grupo. Si quiere empezar por otra zona diferente, introduzca la zona deseada, y pulse [*]. Si se muestra ese número de zona significa que el sistema dispone del número requerido de zonas consecutivas, empezando por la zona que usted introdujo. En caso contrario, el sistema mostrará otra vez la zona sugerida que puede utilizarse. Si el número requerido de zonas consecutivas no está disponible, el sistema mostrará "00". 9. Pulsar [*] para aceptar.
Poner NrS L AXXX-XXXX –	Número de Serie [*] para continuar	 10. Introduzca manualmente el número de serie impreso en la etiqueta del la llave vía radio o pulse el botón para transmitir su número de serie. 11. Pulse [*] para aceptar el número de serie. El sistema comprobará si existen duplicados. 12. Si fuera necesario, pulse la tecla [#] para retroceder sin guardar los datos, y vuelva a introducir el número de serie. Utilice la tecla [A] para avanzar por la pantalla, y la tecla [B] para retroceder.
TX para Confirm * para Omitir	Confirmar [*] para continuar	13. Si introdujo "Si" en la pantalla CONFIRMAR? (ver primera pantalla después de acceder al Modo de Programación Avanzado ★ 58), se mostrará la pantalla de la izquierda. Confirme los números de serie y lazo activando la llave vía radio. IMPORTANTE: Una vez confirmada, la llave no estará operativa hasta que se asigne a un número de usuario (mediante el comando de asignar atributos, atributo "4"). Ver sección <i>Operación del Sistema</i> para el procedimiento a seguir.

Entd A022-4063 Rcvd A022-4064

No Confirmado

[*] para continuar


Si el número de serie transmitido no concuerda con el número de serie introducido, se mostrará una pantalla similar a la de la izquierda. Si el número de lazo no concuerda, también se mostrará.


Si es el caso, active el botón de la llave vía radio una vez mas. Si sigue sin haber concordancia (es decir no se muestra la pantalla resumen), pulse la tecla [#] e introduzca el número de serie correcto.

Si el número de serie transmitido concuerda con el número de serie introducido, la consola emitirá tres pitidos y volverá a la pantalla del paso 8 para introducir la zona de inicio para la siguiente llave vía radio.

NOTA: Una vez programadas todas las llaves vía radio con éxito, quite UNA de las etiquetas con el número de serie pegadas en el dispositivo y péguela en la columna adecuada de la hoja de trabajo de los TRANSMISORES REGISTRADOS en el Formato de Programación; y luego introduzca el resto de la información (número de zona, tipo de zona, número de lazo, etc.) referente a ese dispositivo.

Plantillas por Defecto Predefinidas de las Llaves Vía Radio

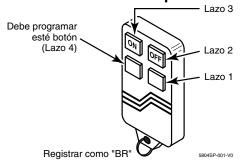

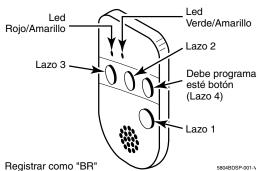

5804 Llave/Transmisor Vía Radio

5804BD Llave /Transmisor Vía Radio Bidireccional

	Para	5804			Para 580	14BD	
PLANTILLA 1	Lazo	Función	Tipo Zona	PLANTILLA 4	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	Sin Respuesta	23		1	Sin Respuesta	23
	2	Desconexión	22		2	Sin Respuesta	23
	3	Conexión Total	21		3	Conexión Total	21
	4	Sin Respuesta	23		4	Desconexión	22
PLANTILLA 2	Lazo	Función	Tipo Zona	PLANTILLA 5	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	Sin Respuesta	23		1	Sin Respuesta	23
	2	Desconexión	22		2	Conexión Parcial	20
	3	Conexión Total	21		3	Conexión Total	21
	4	Conexión Parcial	20		4	Desconexión	22
PLANTILLA 3	Lazo	Función	Tipo Zona	PLANTILLA 6	Lazo	Función	Tipo Zona
	1	24 horas audible	7		1	24 horas audible	7
	2	Desconexión	22		2	Conexión Parcial	20
	3	Conexión Total	21		3	Conexión Total	21
	4	Conexión Parcial	20		4	Desconexión	22

Acerca de la Programación de los Equipos de Salida(Modo Menú *79/*80)

Equipos de Salida: El sistema soporta cualquier combinación de hasta 16 relés y/o Dispositivos de

Portadora de Línea C.A. (Dispositivos X-10) más dos salidas de voltaje incorporadas en placa. A estas 18 "salidas" se les asigna números de salida del sistema global (01-18). Utilice el Modo Menú *79 para asignar números de salida

y proyectarlos o trazarlos a direcciones de equipos.

Funciones de Salida: El sistema también facilita hasta 48 funciones de salida definidas por el instalador,

las cuales pueden ser asignadas a cualquiera de las salidas físicas. Por lo tanto, la acción de cualquiera de las salidas puede basarse en tantas de estas funciones como se desee. Esto permite que un único relé o dispositivo X-10 realice muchas

funciones.

Utilice el Modo Menú *80 para definir las funciones de salida.

NOTA: Al navegar por los menús *79 y *80: La tecla [*] se utiliza para aceptar los datos introducidos y avanzar hasta la siguiente pantalla. La tecla [#] se utiliza para retroceder hasta la pregunta anterior y comprobar o modificar los datos introducidos. Pulsar [*] para avanzar otra vez.

La programación de los Equipos de Salida abarca:

1. Usar Modo Menú *79 para asignar los números de modulo y salida y proyectarlos o trazarlos a la dirección de equipo.

NOTA: Debe proyectar los equipos de salida usando el Modo Menú *79 **antes** de poder utilizar el Modo Menú *80.

2. Usar el Modo Menú *80 para crear las definiciones de salida, que controlan los equipos de salida.

Modo Menú *79: Programación de Equipos Salida (Mapa)

Utilice este menú para asignar las direcciones de equipo de los Módulos de Relés y los números de relé específicos, y los números de unidad de los Dispositivos de Portadora de Línea. El sistema está basado en direcciones de módulo predefinidas para los módulos 4204 y 4229. Ver tabla mostrada en la pantalla de "Direc. Módulo" en la página siguiente para establecer la dirección de los módulos (mediante los microinterruptores DIP).

La siguiente tabla muestra como se identifican estas salidas.

Identificación de Salidas

Esta salida	se identifica por
Relés:	la dirección de equipo del Módulo de Relés y la posición del relé en ese módulo (es decir, el
	número del relé físico, 1-4, en ese módulo).
Equipo X-10	un código de casa (introducido en el campo de datos *27) y el número de unidad de ese
	equipo.
Salidas Incorporadas	el número de salida asignado, 17 para el trigger 1 y/o 18 para el trigger 2.

En el Modo de Programación de Datos acceder al Mapa de los Dispositivos de Salida pulsando *79. Se mostrarán las siguientes pantallas:

Modo Menú *79 **EXPLICACIÓN PANTALLA OPCIONES VALIDAS** Número Salida Equipo Este es el número de relé lógico (o referencia) según se utiliza en el Intro Nr. Salida sistema. Los relés y equipos X-10 se numeran del 01-16; las salidas de 01-18 = relés/X-10 00 = Salir XXvoltaie o triggers de la placa se numeran como 17 y 18 y pueden ser [*] para continuar programados para salida invertida. Utilice la hoja de trabajo incluida en el Formato Programación para organizar los números de equipo. Esta pantalla aparece solo para las salidas de voltaje (trigger) 17 y 18. Salida Normalmente 17 No Normal, Bajo Seleccione 0 (no) para establecer nivel de salida como normalmente alto. Baja 0 = NO 1 = SI0 Seleccione 1 (si) para establecer la salida como normalmente baia 0 = no (estándar por defecto) (negativo). 1 = siLa salida de voltaje 17 puede utilizarse para reamar los detectores de [*] para continuar incendio de 4 hilos conectado la misma al terminal de alimentación negativo del detector de incendio, seleccionando 1 en esta pantalla, y programado como tipo de zona 54, rest. Zona Fuego, en el Menú *80. Después de introducir los datos, el sistema volverá a la pantalla de Número Salida. Use el modo Menú *80 para programar la función de la salida de voltaje (trigger). Seleccione si la salida es un relé o un dispositivo de Portadora de Línea Tipo Salida XX Tipo Salida (X-10). 0 = borrarBorrar 0 Si selecciona relé, continúe hasta la pantalla "B". = relé en módulo 4204/4229 o Si selecciona X-10, siga con la pantalla "A". consola 6164 2 = Dispositivo de Portadora de I ínea [*] para continuar "Δ" Si selecciona X-10, aparecerá una pantalla para el número de unidad. Número Unidad XX Nr Unidad Introduzca el código de unidad (programado en el equipo) y pulse [*]. 01-16 = dirección predefinida уу El sistema vuelve a la pantalla de Número de Salida. [*] para continuar "B" Si selecciona relé, se mostrará esta pantalla. Dirección Módulo XX Direc. Modulo Introduzca la dirección predefinida para este modulo según se lista a 07-15 = dirección predefinida 07-15 уу continuación. Asegúrese que los micro-interruptores DIP del modulo han [*] para continuar sido configurados con la dirección seleccionada (la dirección de la consola 6164 se introduce mediante sus pantallas de programación). Direcciones de Módulo Dirección Módulo o Consola Primer 4229 (con zonas 09-16) o 1º 6164 07 08 Segundo 4229 (con zonas 17-24) o 2º 6164 09 Tercer 4229 (con zonas 25-32) o 3º 6164 Cuarto 4229 (con zonas 33-40) o 4º 6164 10 11 Quinto 4229 (con zonas 41-48) o 5º 6164

12

13

14

15

XX Posición Relé	
1-4	ZZ

Posición Relé

1-4 = posición relé [*] para continuar Este el número de relé actual (o físico) respecto al Módulo de Relés en el que está ubicado. Para los modulo 4204, los números de relé son 1-4. Para los módulos 4229, los números de relé son 1-2; para la consola 6164 el número de relé es 1.

Primer 4204

Tercer 4204

Cuarto 4204

Segundo 4204

El sistema volverá a la pantalla de Número Salida para programar el siguiente dispositivo.

Modo Menú *80: Definición de Funciones de Salida

Utilice este modo para programar las definiciones de función de salida (hasta 48 funciones) que proporcionan control automatizado de cualquiera de los equipos de salida, basándose en eventos que tengan lugar en zonas individuales o en zonas con cierto tipo de zona. Cada definición de salida se identifica por un número de función de salida, e incluye los siguientes componentes:

Componentes de la Definición de Salidas

Componente	Descripción
Nro. Función Salida	Un número de referencia que define las características de una salida.
Activado Por	Determina si el evento de inicio ocurre en una zona, una lista de zonas, o un tipo de zona.
Evento	El evento que activa la acción de salida. Puede ser un evento que tenga lugar en un número de zona específico o una lista de zonas o un tipo de zona específico.
Partición	Si la salida se activa por tipo de zona, este campo define la partición en el que el evento programado provocará la acción del equipo.
Acción Salida	Define la acción del relé/equipo X-10 cuando tienen lugar el evento definido. Puede cerrarse durante 2 segundos, permanecer cerrado hasta restablecimiento, pulsante de manera continua (1segundo cerrado-abierto-cerrado-abierto, etc.), cambiar el estado del dispositivo, o activarse durante un periodo definido (programado en el campo de datos *177).
Número Salida	Asigna esta función a un número de salida específico (definido en el Modo Menú *79). Este es el número de salida que realizará esta función cuando tenga lugar el evento de activación. Observe que cada función definida está asociada con un solo número de salida. Esto significa que si mas de un dispositivo de salida necesita ejecutar esta función en particular, necesitará definir otro número de función de salida con los mismos atributos, pero asignando el número de salida apropiado. (es decir a los equipos de salida se les puede asignar mas de un número de función, pera a cada número de función sólo se le puede asignar un único número de salida.

Por ejemplo, Si quiere que una lámpara estroboscópica se ilumine de manera pulsada en caso de alarma de incendio en la zona 4 usando un relé proyectado al número de salida 2 (según lo programado en el Modo Menú *79), programe los siguientes datos en el Modo Menú *80:

Pantalla Valor

Nº Func. Salida = 01 (asumiendo que esta es la primera función de salida)

Activado Por: = 3 (número de zona)

Poner Nro. Zona = 04 (requiere números de zona de 2 dígitos)

Acción Salida = 3 (pulsante continuo on-off)

Número Salida = 02 (equipo asignado en Modo Menú *79)

En el modo de Programación de Datos acceda al modo de Definición de Salidas pulsando *80. Se mostrarán las siguientes pantallas:

Modo Menú *80

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACION
Func. Salida # (00 = Salir) 01	Nro. Función Salida 01-48 = número función salida [*] para continuar	Introduzca el número de función de salida a definir (o 00 para salir).
01 A E P Trig ?00 0 0 - LZ=1	Pantalla Resumen [*] para continuar	Esta pantalla muestra un resumen de la programación de la salida actual (en este ejemplo, se ha seleccionado lista de zonas-esta es la pantalla por defecto). A = Acción Salida; E = Evento de activación; P = Partición; Trig = Tipo Trigger
		NOTA: Un símbolo de interrogación en la pantalla resumen indica que el número de equipo mostrado no está trazado. Use el Modo Menú *79 para proyectar o trazar el equipo.

01 Activada Por: Lista Zona

Activada Por

0 = borrar

1 = lista zona

2 = tipo zona

3 = número zona

[*] para continuar

"A"

01 Lista Zn 1

Lista Zonas

01-12 = lista zonas

[*] para continuar

"B"

01 Intro Tipo Zn
Perimetro 03

Tipo Zona

Ver lista a la derecha

Seleccione donde tienen que ocurrir el evento de inicio para esta definición de salida:

 0 = borrar (borra la función de salida y cualquier programación anterior;ver siguiente pantalla)

1 = lista zonas (ir a pantalla "A")

2 = tipo zona (ir a pantalla "B")

3 = número de zona (ir a pantalla "C")

Si introduce "0," se mostrará la siguiente pantalla:

Borrar? 0 = NO, 1 = SI Pulse 1 para borrar esta definición de salida.

Si seleccionó lista de zonas, se mostrará esta pantalla. En caso contrario siga hasta la siguiente pantalla.

Introduzca el número de lista de zonas asociado con este número de salida.

NOTA: Las listas de zonas 09-12 pueden utilizarse para definiciones de salida si no se están usando con los buscas o para la definición de zona de salida.

Pulsar [*] para continuar.

Introduzca el evento de lista de zonas que activará esta salida.

```
Intro Evento 0 = restablecimiento; 1 = alarma;
Alarma 1 2 = fallo; 3= avería
```

NOTA: Para alarma, fallo, y avería, un evento ocurrido en CUALQUIERA de las zonas de la lista activará la salida, pero TODAS las zonas de la lista deberán restablecerse antes de que se restablezca la salida.

Pulsar [*] para continuar y avanzar hasta la pantalla de "Acción Salida".

Si seleccionó tipo de zona, se mostrará esta pantalla. En caso contrario siga hasta la siguiente pantalla.

Introduzca el tipo de zona deseado asociado con este número de salida. Refiérase a la siguiente lista para los tipos de zona disponibles.

OPCIONES PARA TIPOS DE ZONA:

```
00 = No Usada
                     05 = Aviso Día/Alarma Noche
                                                    14 = Gas
01 = Entrada/Salida 1 06 = 24 Hr Silenciosa
                                                    16 = Fuego c/verificación
02 = Entrada/Salida 2 07 = 24 Hr Audible
                                                    23 = Respuesta No Alarma
03 = Perímetro
                      08 = 24 Hr Auxiliar
                                                    24 = Robo Silencioso
04 = Ruta Entrada
                     09 = Fuego
                                                    77 = Conex/Desc. Llave
                      10 = Interior c/Retardo
                                                    81 = Zona Supervisión AAV
                      12 = Zona Supervisión
                                                    82 = Blockschloss
                                                    90-93 = Configurable
```

OPCIONES PARA OPERACION DEL SISTEMA:

```
20 = Conexión-Parcial 36 = **Tiempo de Sirena*** 54 = Rest. Zona Fuego 21 = Conexión—Total 38 = Modo Aviso 58 = Coacción 22 = Desconexión 39 = Cualquier Alama Fuego 60 = AAV 31 = Final Tiempo Salida 40 = Anulación 66 = Tecla Función† 32 = Inicio Tiempo Entrada41 = **Fallo Red C.A. 67 = Fallo Sirena 33 = Cualquier Alama Robo 42 = **Baja Batería Sistema 68 = Fallo Línea Tlfno. 43 = Fallo Comunicación 78 = LED rojo módulo llave 52 = Tono Despedida 79 = LED verde módulo llave 80 = Fallo Tamper
```

Nota: En el modo de operación normal: Código + # + 7 + NN **inicia** Dispositivo NN. Código + # + 8 + NN **detiene** Dispositivo NN.

Introducir la partición donde tendrá lugar este tipo de zona.

01 Particion 0 = cualquier partición; 1 = partición 1; Cualquier Part 0 2 = partición 2; 3 = partición 3

Pulsar [*] para continuar y avanzar hasta la pantalla de "Acción Salida".

^{**} Use 0 (Cualquiera) para dato de Número de Partición (P).

^{***} O al Desconectar, lo que ocurra primero.

[†] Use Modo Menú *57 para asignar la tecla de función (función "07").

"**C**" Número Zona Si seleccionó el número de zona, se mostrará esta pantalla. 01 Intro Nr Zona Introduzca el número de zona que quiera asociar con este número de salida. Pulsar [*] para continuar. Introduzca el evento de zona que activará esta salida. 01 Intro Evento 0 = Restablecimiento; 1 = alarma Restabl. 0 2 = fallo; 3 = avería Pulsar [*] para continuar hasta la pantalla de "Acción Salida" Introduzca la acción de dispositivo deseada según la siguiente lista. Acción Salida 01 Acción Salida Pulsar [*] para continuar. 0 = off (Desactivado) 0-6 = ver lista a la derecha 4 = Cambiar Estado de Equipo Cerrado 2 sg 1 = Cerrado 2 segundos 5 = Duración 1 (ver campo *177†) 6 = Duración 2 (ver campo *177†) 2 = Quedar Cerrado 3 = Pulsado on y off (1 sg ON, 1 sg OFF) † Duración 1: ver campo *177 digito 1, de 15 segundos a 15 minutos Duración 2: ver campo *177 digito 2, de 1a 7 días Número Salida Introduzca el número de salida del equipo (programado en el Modo Intro Nr. Salida Menú *79) que quiera asociar a esta salida. 01-16 = número de salida R02 02 [*] para continuar. 17-18 = triggers en placa Se mostrará una pantalla resumen con los valores programados. Pantalla Resumen 02 A E P TRIG [*] para continuar R02 1 1 3 LZ=1

Acerca de las Listas de Zona (Modo Menú *81)

Las listas de zona le permiten agrupar zonas individuales para utilizar con ciertas acciones del sistema. La siguiente tabla muestra las listas de zona disponibles:

Nº Lista	Usada para
1, 2	propósito general
3	aviso por zona
4	zonas cruzadas
5	zonas noche parcial
6, 7	propósito general
8	zonas conexión contacto final o propósito general
9	zonas que activan busca 1 o propósito general
10	zonas que activan busca 2 o propósito general
11	zonas que activan busca 3 o propósito general
12	zonas de salida (habilitadas en campo *88)

Programación de Listas de Zonas

La programación de Listas de Zona abarca:

- 1. Selección de un número de lista de zona apropiado;
- 2. Añadir los números de zona deseados a incluir en la lista.

En el Modo de Programación de Datos acceda al Modo de Programación de Listas de Zona pulsando *81.Se mostrarán las siguientes pantallas:

Modo Menú *81

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACION
Nr. Lista Zona (00 = Salir) 01	Número Lista Zonas 01-12 = número lista de zonas [*] para continuar	Introduzca el Número de Lista de Zonas a programar (o 00 para terminar con la introducción de datos). Pulsar [*] para avanzar. En las siguientes pantalla, se ha puesto la lista de zonas 01 como ejemplo para programar.
01 Intro Nr Zona (00 = Salir) 00	Número de Zona 01-64 = números de zona seguidos por [*] para aceptar cada zona 00 para continuar	Introduzca cada número de zona a añadir a la lista de zonas, seguido por [*] (ejemplo, 01*, 02*, 03*). Una vez introducidas todas las zonas, pulse 00 para continuar. IMPORTANTE: No incluya zonas de fuego en las listas de zonas usadas para DETENER o PARAR acciones de dispositivos.
01 Borrar Lista? 0 = No 1 = Si 0	Borrar Listas de Zonas 0 = no borrar lista 1 = borrar esta lista de zonas [*] para continuar	Para borrar la lista de zonas, introduzca 1. Todas las zonas de la lista de zonas serán automáticamente borradas y el sistema volverá a la pantalla de Nr. Lista Zona Para guardar la lista de zonas, pulse 0.
01 Borrar Zona? 0 = No 1 = Si 0	Borrar una Zona 0 = no borrar zonas 1 = ir hasta siguiente pantalla para borrar zonas [*] para continuar	Para guardar la lista de zonas completa, introduzca 0 y el sistema volverá a la pantalla de Nr. Lista Zona. Para borrar una zona o zonas de una lista de zonas introduzca 1 para continuar.
01 Zn a Borrar? (00 = Salir) 00	Borrar la Zona 01-64 = zonas a borrar de la lista seguidas por [*] para aceptar cada zona 00 para continuar	Introduzca cada número de zona a borrar de la lista, seguido por [*]. Una vez introducidas todas las zonas a borrar, introduzca 00 para volver a la pantalla de Nr. Lista Zonas para programar otra lista de zonas si se desea.

Notas:

- Cualquier lista puede incluir cualquier número de zona o todos los números de zona del sistema.
- Puede asignarse una lista de zonas a mas de un relé de salida.
- Al crear la lista de zonas 4 para las zonas de cruce, incluya sólo aquellas zonas asignadas a tipos de zona 3, 4, o 5. No incluya zonas que tengan retardos (zonas entrada/salida, interior c/retardo) ni zonas 24 horas, ya que estos tipos de zona pueden resultar en un funcionamiento impredecible y pueden no funcionar como se pretende.

Acerca de la Programación de las Teclas de Función (Modo Menú *57)

El sistema facilita la opción de programar cada una de las cuatro teclas de función del teclado para realizar una de 12 operaciones del sistema. El usuario final podrá entonces activar la función simplemente pulsando y manteniendo pulsada la tecla programada durante 2 segundos. Las funciones típicas (listadas a continuación) incluyen la conexión mediante una tecla, apagar/encender luces, o activar busca con una única tecla.

Programación de las Teclas de Función

La programación de las teclas de función abarca:

- 1. Asignar el número de tecla de función y la partición;
- 2. Seleccionar la función deseada para esa tecla.

En el Modo de Programación de Datos acceder al modo de Programación de Teclas de Función pulsando *57. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA OPCIONES VALIDAS EXPLICACION

Tecla para Prog.
0 = Salir 0

Tecla de Función

Pulsar la tecla de función deseada, A-D.

[*] para continuar

Pulsar la tecla de función (A-D) que desee programar. **NOTA:** Una tecla programada como una tecla de función no estará entonces disponible para ser utilizada como una tecla macro o tecla de emergencia o pánico.



Particion 1

Número de Partición

- 1 = partición 1
- 2 = partición 2
- 3 = partición 3

[*] para continuar

Introduzca el número de partición en la que estará habilitada la tecla de función.

Funcion Tcl "A"
Zona 95 00

Definir Función de Tecla

00-12 = ver lista a la derecha [*] para continuar
Vuelve a la pantalla de número de tecla mostrando en pantalla la siguiente letra de tecla de función.

† El sistema por defecto tiene estos parámetros de tecla de función programados.

Para las opciones 09-12, observe que solo hay cuatro macros por sistema. Por tanto, tenga cuidado al asignar estas macros a las distintas particiones. Introduzca la función deseada para esta tecla, 00 a 12, de las opción listadas. (00 seleccionado en el ejemplo de la izquierda)

- 00[†] = Para la tecla de función seleccionada, la función será la siguiente: Si selecciona A = Zona 95 (tecla emergencia, igual que par [1] [*]) Si selecciona B = Zona 99 (tecla emergencia, igual que par [*] [#]) Si selecciona C = Zona 96 (tecla emergencia, igual que par [3] [#]) Si selecciona D = Busca 1 sólo botón
- 01 = Busca un solo botón (envía un mensaje 999-9999 a un busca)
- 02 = Mostrar hora
- 03 = Conexión TOTAL (transmite informes como Usuario 00 si los informes de conexión están habilitados)
- 04 = Conexión PARCIAL (transmite informes como Usuario 00 si los informes de conexión están habilitados)
- 05 = Conexión NOCHE-PARCIAL (transmite informes como Usuario 00 si los informes de conexión están habilitados)
- 06 = Conexión Escalonada (conexión PARCIAL, luego NOCHE-PARCIAL, luego TOTAL)
- 07 = Comando Equipo Salida(para dispositivo programado como tipo de operación del sistema 66-tecla función en el Modo Menú *80)
- 08 = Prueba de Comunicaciones (transmite Contact ID código 601)
- 09 = Tecla Macro 1 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6])
- 10 = Tecla Macro 2 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6]) 11 = Tecla Macro 3 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6])
- 12 = Tecla Macro 4 (definir macro con comando código usuario + [#] [6] [6])

Acerca de la Programación de los Descriptores (Modo Menú *82)

El sistema le permite introducir directamente descriptores de zona para cada zona de protección para que cuando tenga lugar una alarma o avería en una zona, se pueda mostrar en la pantalla de la consola una descripción apropiada de la ubicación de esa zona. Cada descripción se compone de hasta 16 caracteres. Además, pueden programarse tres descriptores de partición, cada uno de hasta 10 caracteres.

NOTA: También puede introducir los descriptores de zona al definir la zona en el modo Menú *56.

Al definir descriptores:

- Pulsar la tecla [4] para desplazar el cursor un espacio hacia la izquierda.
- Pulsar la tecla [6] para aceptar el carácter introducido y desplazar el cursor hasta la siguiente posición.
- Pulsar la tecla [8] para guardar el descriptor introducido y avanzar hasta el siguiente descriptor.

En el modo de Programación acceder al modo de Programación de descriptores de Zona pulsando *82.

Er	ı el mod	o de	Program	nació	n acced	er al n	nodo d	e Pro	gramacio	ón de c	descriptores de Zona pulsando *82.
PANTAL	LA		OPCIO	ONE	S VALIE	DAS	EX	PLIC	ACIÓN		
Prog. Alpha? 0=No, 1=Si 00 Programar Alpha 0 = no 1 = si [*] para continuar						Pul	se 1 pa			g. Alpha?". lescriptores de zona, descriptores de partición.	
Sel Des Zona =0 Part =1			Seleccionar Tipo Descriptor (Descriptor de Zona o de Partición) 0 = crear descriptores de zona (ver pantalla Nr. Zona? a continuación)			des Pul zon Pul	criptore sar [0] ¡ a. sar [1] ¡	es de partion para avanz para progr	ción. zar hasta amar los	onar si va a introducir descriptores de zona o a la siguiente pantalla e introducir descriptores de s descriptores de partición. Si selecciona esta nte pantalla:	
				1 = crear descriptores de partición [*]para continuar			P	art?			
Números 11 = desc 12 = desc			scripto scripto	or partició or partició	prog Intr	gramac oduzca	lo, y a con	tinuación tor como	o se detalla en los pasos 1-3 en la sección de		
Nr. Zona? 00 Número Zona Introduzca el número de zona deseado. [*]para continuar.					Des 1. 2.	Refié Pulse prime Pulse Repit termir puede partic tecla Una v	rase a la T [#], segui- tra letra qua- [6] para da a el paso de ne de intro- en tener ha ión puede [4] para de vez termina	abla de do por e e quiera esplaza l para in ducir el asta un r n tener uesplazar ado, puls	estrará un cursor en la segunda línea. Caracteres en esta página. I número de 3 dígitos correspondiente a la mostrar (Ej., # 0 6 5 para "A"). r el cursor hacia la derecha. troducir los siguientes caracteres hasta que descriptor deseado. Los descriptores de zona máximo de 16 caracteres. Las descriptores de un máximo de 10 caracteres. Puede utilizar la el cursor hacia la izquierda, si fuera necesario. se la tecla [8] para guardar el descriptor y volver		
							4.	Introd repita	los pasos	mero de del 1-3.	na?". e zona para el siguiente descriptor, pulse [*], y Para modificar una palabra personalizada, ala. Para salir, introduzca número de zona "00."
					TAE	BLA [DE CA	RAC	TERES	(ASC	II)
032 (space)	049 =	1	066 =	В	083 =	S	100 =	d	117 =	u	
033 = !	050 =	2	067 =	C	084 =	T	101 =	e	118 =	V	
034 = " 035 = #	051 = 052 =	3 4	068 = 069 =	D E	085 = 086 =	U V	102 = 103 =	f g	119 = 120 =	W X	
035 = # $036 = $$	052 =	5	070 =	F	087 =	W	103 =	g h	120 =	y	
037 = %	054 =	6	071 =	G	088 =	X	105 =	i	122 =	Z	
020 0	055	-	072	**	000	* 7	106		100		

032 (space)	049 =	1	066 =	В	083 =	S	100 =	d	117 =	u
033 = !	050 =	2	067 =	C	084 =	T	101 =	e	118 =	v
034 = "	051 =	3	068 =	D	085 =	U	102 =	f	119 =	w
035 = #	052 =	4	069 =	E	086 =	V	103 =	g	120 =	X
036 = \$	053 =	5	070 =	F	087 =	W	104 =	h	121 =	у
037 = %	054 =	6	071 =	G	088 =	X	105 =	i	122 =	Z
038 = &	055 =	7	072 =	H	089 =	Y	106 =	j	123 =	{
039 = '	056 =	8	073 =	I	090 =	Z	107 =	k	124 =	I
040 = (057 =	9	074 =	J	091 =	[108 =	1	125 =	}
041 =)	058 =	:	075 =	K	092 =	¥	109 =	m	126 =	\rightarrow
042 = *	059 =	;	076 =	L	093 =]	110 =	n	127 =	←
043 = +	060 =	<	077 =	M	094 =	^	111 =	o		
044 = ,	061 =	=	078 =	N	095 =	_	112 =	p		
045 = -	062 =	>	079 =	O	096 =	`	113 =	q		
046 = .	063 =	?	080 =	P	097 =	a	114 =	r		
047 = /	064 =	@	081 =	Q	098 =	b	115 =	s		
048 = 0	065 =	A	082 =	R	099 =	c	116 =	t		

Programación de Tipos de Zona Configurables (Modo Menú *83)

En el modo de Programación pulse *83 para acceder al Modo de Programación de Tipos de Zona Configurables.

Intro Tipo Zona (00=salir) 90	Número de Tipo Zona 90-93 = tipo zona [*] para continuar	Introduzca el número de tipo de zona configurable a programar.
90 Atributos Zn 0	Atributos de Zona 0 = ninguno 1 = solo tiempo salida 2 = entrada/salida 1 3 = entrada/salida 2 4 = sigue entrada/salida 5 = tiene verificación (restablece alimentación con evento y con CODIGO + PARO para borrar condición. Si condición permanece, zona se activa) 6 = rearmable (CODIGO+ PARO) [*] para continuar	Introduzca los atributos de zona deseados.
90 Opción Anular 0	Opción Anular 0 = tipo zona no puede anularse 1 = automáticamente anulado si conectado en modo parcial [*] para continuar	Introduzca la condición de anulación deseada.
90 Resp a Corto Arm 0 DArmd 0	Respuesta a Cortos 0 = ninguna 2 = avería 1 = Alarma 3 = fallo [*] para continuar	Seleccione el tipo de respuesta cuando las zonas asignadas a este tipo de zona están en corto al conectar el sistema. NOTAS: 1. Para zonas de doble balanceo, opción debe ser 0. 2. Para zonas duplicadas debe asignar a ambas zonas del par el mismo tipo de respuesta a los cortos.
90 Resp a Aper Arm 0 DArmd 0	Respuesta a Aperturas 0 = ninguna 2 = avería 1 = alarma 3 = fallo [*] para continuar	Seleccione el tipo de respuesta cuando las zonas asignadas a este tipo de zona están en abierto al conectar el sistema.
90 Zona Vent 0 = No, 1 = Si	Zona Vent? 0=no 1=si [*] para continuar	Si selecciona esta opción, el sistema podrá ser conectado aunque las zonas asignadas a este tipo de zona estén en fallo. NOTA: Después de conectar el sistema, los fallos en esta zona serán ignorados hasta que se restablezca la zona.
90 Proc Alm/Aver 0	Procesamiento de Alarma/Avería 0=ninguna 1=Tipo zona tiene restablecimiento automático 2=Tipo zona usa tiempo de retardo fallo misceláneo y restablecimiento automático [*] para continuar	Seleccione las acciones deseadas para las zonas de este tipo. Opción 2: Seleccionar Tiempo Retardo Fallo Misceláneo en el campo *87.
90 Sonido Avería 0	Sonido Avería 0= ninguno 1= un pitido cada minuto 2= sonido normal de avería (pitidos rápidos) [*] para continuar	Seleccionar el tipo de sonido para las condiciones de avería de las zonas programadas con este tipo de zona.
90 Sonido Alm 0	Sonido Alarma 0=ninguno 1= sólo zumbador consola 2= sonido sirena continuo 3= sirena pulsada (temporal) [*] para continuar	Seleccionar el tipo de sonido para las condiciones de alarma de las zonas programadas con este tipo de zona.
90 Retardo Transm. 0=No, 1=Si	Retardo Transmisión 0=no 1=si [*] para continuar	Si selecciona esta opción, se retardará la transmisión de informes de los fallos en las zonas programadas con este tipo de zona el periodo de tiempo seleccionado en el campo de retardo comunicación (*50).

90 Opcion Pantalla

Opciones Pantalla

0 = sin mensaje 1 = sólo mensaje

2 = sólo aviso

3 = aviso y mensaje

[*] para continuar

Seleccionar si los fallos de las zonas asignadas a este tipo de zona se mostrarán en la pantalla de la consola y/o generarán un sonido de aviso.

ID Alarma: 000 ID Averia: 000 Códigos Informe Contact ID

000-999 = código de informe [*] para continuar; Vuelve a pantalla introducir número de tipo de zona configurable.

Introduzca el código de informe Contact ID de 3 dígitos deseado para los fallos y averías que tengan lugar en zonas programadas con este tipo de zona.

IMPORTANTE: Asegúrese que los códigos no estén en conflicto con los códigos de Informes Contact ID predefinidos y existentes. Ver sección *Comunicación del Sistema* para una lista de Códigos Contact ID estándar.

Código de reporte de zonas de alarmas ubicado en campo de programación de zonas *56 y código de reporte de problemas (*60) y código de restauración importantes (*70, *71).

Deben de activarse para que los códigos de zonas de tipo configurable puedan ser reportados.

Programación de Calendarios de Instalador y Usuario

El sistema facilita hasta 32 calendarios, que pueden utilizarse para controlar 11 tipos de eventos del sistema a horas predefinidas. Existen 24 calendarios para uso del cliente final, y 8 están reservados para el instalador. Además, algunos eventos también están reservados solo para el instalador (listados en el párrafo "Intro Evento" a continuación).

En el modo de operación normal, acceda al modo de Calendarios pulsando Código Instalador + [#] + [6] [4]. **NOTA:** El código maestro solo puede tener acceso a los calendarios 01-24 y a los eventos 00-08. Se mostrarán las siguientes pantallas:

PANTALLA	OPCIONES VALIDAS	EXPLICACIÓN
Intro Nr Calend 00=Salir 00	Número Calendario 01-24 = calendarios usuario final 25-32 = calendarios solo instalador [*] para continuar	Introduzca el número de calendario deseado.
NOTA: Los Eventos 07 y 10 provocan que consola emita un pitido cada 30 segundos al mostrar mensajes. Silencie los pitidos con código usuario + PARO.	Introducir Evento 00 = borrar evento 01 = relé On/Off 02 = Acceso usuario 03 = Informe hijo no en casa a Busca 04 = Conexión Parcial Forzada† 05 = Conexión Total Forzada† 06 = Desconexión Automática 07 = Mostrar "Recordar" 08 = Ventana Tiempo Desconexión 11 = Informe Prueba Periódico 12 = hasta y acerca de†† [*] para continuar	Introduzca el número de evento deseado para el evento que deberá ocurrir a una hora especificada. Los eventos 10-11 están reservados sólo para uso del instalador. El informe Hijo No En Casa (opción 03) se envía a todos los buscas programados en la partición del usuario (el mensaje enviado es 777-7777). Debe habilitarse la opción del busca para el usuario (ver Atributos de Usuario en la sección de <i>Operación del Sistema</i>). Ventana de Tiempo Desconexión (08): El sistema solo puede ser desconectado durante este periodo de tiempo. Excepción: Si tiene lugar una alarma robo, el sistema podrá ser desconectado fuera de la ventana de tiempo programada. † La anulación forzada se habilita automáticamente independientemente de lo programado en el campo *23. †† Hasta y acerca de (esta selección define el largo de la ventana de tiempo cuando esta ventana es seleccionada en el campo de datos *85 a ser monitoreado
Número Equipo XX	Número de Equipo 01-18 = número de equipo [*] para continuar	Esta pantalla aparece si seleccionó el evento "1" (relé on/off), en caso contrario esta pantalla será omitida. Introduzca el número del dispositivo según lo programado en el Modo Menú *79, y luego pulse [*] para continuar hasta la pantalla "Inicio". Los números de equipo 17 y 18 designan las salidas de voltaje (triggers) en placa 1 y 2 respectivamente.
Número Grupo X	Número de Grupo 1-8 = número de grupo [*] para continuar	Esta pantalla aparece si seleccionó el evento "2" (acceso usuario). En caso contrario no se muestra. Pulsar [*]para continuara hasta la pantalla "Inicio".
Particion X	Partición 0 = todas las particiones 1 = partición 1 2 = partición 2 3 = partición 3 [*] para continuar	Esta pantalla aparece si se seleccionaron los eventos "3-7,10". En caso contrario no se muestra. Pulsar [*] para continuara hasta la pantalla "Inicio".

Inicio DLMXJVS HH MMAM 0010000

Hora de Inicio

01-12 (00-23) † = hora 00-59 = minuto 0 = AM; 1 = PM (si aplica) Días = poner "1" debajo de los días

[*] para continuar

Introduzca la hora de inicio del evento y los días de la semana en los que tiene que ocurrir.

Para seleccionar los días, coloque el cursor debajo de los días deseados utilizando la tecla [*] para desplazarse hacia delante, y pulse "1" para seleccionar el (los) día(s).

† utilice 00-23 si el formato de 24 horas está habilitado.

Tiempo Aviso

Tiempo de Aviso

01-15 = tiempo de aviso de conexión en minutos

[*] para continuar

Esta pantalla aparece si seleccionó los eventos "4 o 5". Introduzca el periodo de tiempo deseado durante el cual el sistema deberá avisar de una conexión inminente. El sistema emitirá un pitido cada 30 segundos para alertar a los usuarios de que pronto tendrá lugar una conexión del sistema. En caso contrario, esta pantalla no será mostrada.

Paro DLMXJVS HH MMAM 0010000

00

Χ

Hora Paro

01-12 (00-23) † = hora 00-59 = minuto 0 = AM; 1 = PM (si aplica) Días = poner "1" debajo de los días

[*] para continuar

Introduzca la hora de paro del evento y los días de la semana en los que tiene que ocurrir.

Para seleccionar los días, coloque el cursor debajo de los días deseados utilizando la tecla [*] para desplazarse hacia delante, y pulse "1" para seleccionar el (los) día(s).

Esta opción solo es aplicable a los siguientes eventos:

- 1 (relé on/off)
- 2 (acceso usuario)
- 3 (informe hijo no en casa)

† utilice 00-23 si el formato de 24 horas está habilitado.

Repetir Opción 0-4

Opción de Repetición

0 = no repetir

- 1 = repetir calendario semanalmente
- 2 = repetir calendario cada dos semanas
- 3 = repetir calendario cada tres semanas
- 4 = repetir calendario cada cuatro semanas

[*] para continuar

Introduzca la opción de repetición deseada para este calendario. Ej., Para que calendario ocurra todos los días seleccione todos los días con un número de repetición de 1. Para que un calendario se ejecute una semana y luego se pare, seleccione todos los días con un número de repetición 0.

Aleatorio 0=NO 1=SI X Aleatorio

0 = no

1 = si

[*] para continuar

Si selecciona esta opción, las horas de inicio y paro del calendario variaran dentro de un periodo de 60 minutos de la "hora" programada. Por ejemplo, si el calendario está programado para que empiece a las 6:15pm, empezará a esa hora la primera vez que sean las 6:15pm, pero en los días siguientes empezará a cualquier hora entre las 6:00 y las 6:59 p.m.

NOTA: No utilice la opción aleatoria si las horas de inicio y paro están dentro de la misma "hora", ya que dicha programación podría tener resultados impredecibles (Ej., la hora de paro aleatoria podría ocurrir antes de la hora de inicio).

Comunicación y Operación del Sistema

Comunicación del Panel de Control con la Central Receptora de Alarmas

Este sistema es compatible con varios formatos de transmisión de informes de alarmas y otras condiciones del sistema a la Central Receptora. El proceso de una transmisión correcta consiste tanto en el método de comunicación entre el panel de control y la receptora de la Central de Alarmas como en el método actual en el que la información se envía y se muestra en la Central Receptora.

Cuando el panel llama a la receptora de la Central de Alarmas, espera a escuchar un tono de "saludo" ("handshake") de la receptora para confirmar que la receptora está en línea y lista para recibir el mensaje. Una vez que el panel escucha el saludo para el que ha sido programado, envía su mensaje. El panel de control entonces esperará a escuchar un tono de "despedida" ("kissoff") de la receptora reconociendo que el mensaje fue recibido y comprendido.

Si el tono de saludo no es recibido o no es comprendido por el panel de control, este no enviará el mensaje. Una vez que el panel reciba y comprenda el tono de saludo enviará el mensaje. Si tiene lugar un error en la transmisión (el receptor no recibe un mensaje "válido"), el tono de despedida no será enviado por la Receptora de la Central de Alarmas.

El panel de control realiza un total de ocho intentos al número de teléfono primario y ocho intentos al número de teléfono secundario (si está programado) para conseguir transmitir un mensaje válido. Si el panel no tiene éxito después de los numerosos intentos, la consola mostrará el mensaje FALLO COMUNI. (en las consolas alfanuméricas) o FC (en las consolas numéricas).

Formatos de Transmisión

La siguiente tabla indica los tipos de tonos (saludo/despedida) compatibles con el panel de control y los diferentes formatos que pueden ser enviados con cada una.

FORMATO	SALUDO	TRANSMISION DATOS	DESPEDIDA	TIEMPO TRANSMISIÓN			
Baja Velocidad 3+1, 4+1, 4+2	1400 Hz	1900Hz (10PPS)	1400 Hz	Por debajo de los 15 sg (informe Standard)			
Sescoa/Rad 3+1, 4+1, 4+2	2300 Hz	1800Hz (20PPS)	2300 Hz	Por debajo de los 10 sg. (informe Standard)			
Robofon 8	Ver párrafo Robot	Ver párrafo Robofon 8 posteriormente en esta sección para mas detalles.					
Express 4+2	1400–2300 Hz	DTMF (10 cps) (multifrecuencia)	1400 Hz	Por debajo de los 3 sg.			
ADEMCO Contact ID	1400–2300 Hz	DTMF (10 cps) (multifrecuencia)	1400 Hz	Por debajo de los 3 sg.			
Robofon Contact ID	2300 Hz	DTMF (10 cps) (multifrecuencia)	1400 Hz	Por debajo de los 3 sg.			

La siguiente tabla describe cada formato en mayor detalle.

TIPO DE FORMATO	DESCRIPCIÓN
Formatos Standard 3+1 y 4+1	Compuesto por un número de abonado de 3- (o 4-) dígitos y un código de informe de un solo dígito (Ej., Alarma, Avería, Restablecimiento, Apertura, Cierre, etc).
Formatos Expandidos 3+1 y 4+1	Compuesto por un número de abonado de 3- (o 4-) dígitos y un código de informe de dos dígitos. El primer dígito se muestra en la primera línea. En la segunda línea, se repite 3 (o 4) veces y va seguido por el segundo dígito. Este es el dígito "expandido".
Robofon 8	Compuesto por un número de abonado de 6 dígitos y un código de informe de 2 dígitos.
Formato 4+2	Compuesto por un número de abonado de 4 dígitos y un código de informe de 2 dígitos.
Formato Transmisión ADEMCO y Robofon Contact ID	Compuesto por un número de abonado de 4 dígitos o 10 dígitos, 1 dígito de cualificador de evento ("nuevo" o "restabl."), código de evento de 3 dígitos, número de partición de 2 dígitos, y número de zona de 3 dígitos, número de usuario, o número de estado del sistema (ver página siguiente).

En la siguiente tabla se listan los códigos de informe enviados en diferentes formatos:

Tipo de Informe	Código para 3+1/4+1 Standard	Código para 3+1/4+1 Expandido	Código para 4+2/Robofon 8**
Alarma	SSS(S) A	SSS(S) A AAA(A) Z	SSSS (SS) AZ
Avería	SSS(S) T	SSS(S) T TTT(T) t	SSSS (SS) Tt
Anulación	SSS(S) B	SSS(S) B BBB(B) b	SSSS (SS) Bb
Pérdida CA	SSS(S) E	SSS(S) E EEE(E) A _C	SSSS (SS) EA _C
Baja Batería	SSS(S) L	SSS(S) L LLL(L) L _B	SSSS (SS) LL _B
Apertura (Desconex.)	SSS(S) O	SSS(S) O OOO(O) U	SSSS (SS) OU
Cierre (Conexión)	SSS(S) C	SSS(S) C CCC(C) U	SSSS (SS) CU
Prueba (Test)	SSS(S) G	SSS(S) G GGG(G)g	SSSS (SS) Gg
Restablecimiento Alarma	SSS(S) R	SSS(S) R RRR(R) Z	SSSS (SS) RZ
Restablecimiento C.A.	SSS(S) R _A	SSS(S) R _A R _A R _A R _A (R _A)A _C	SSSS (SS) R _A A _C
Restabl. Baja Batería	SSS(S) R _L	SSS(S) R _L R _L R _L R _L (R _L)L _B	SSSS (SS) R _L L _B
Restabl. Avería	SSS(S) R _T	SSS(S) R _T R _T R _T R _T (R _T)t	SSSS (SS) R _T t
Restabl. Anulación	SSS(S) R _B	SSS(S) R _B R _B R _B R _B (R _B)b	SSSS (SS) R _B b

^{**} Los caracteres entre paréntesis se incluyen en el formato Robofon 8.


Donde:

Donae.			
SSS o SSSS =	ID (Número) Abonado	C =	Código Cierre –1er Dígito
A =	Código Alarma-1er dígito***	U =	Número usuario (en hexadecimal)
Z =	Usualmente Número de Zona*-2do dígit	o Gg =	Código Prueba (1er y 2do dígito)
Tt =	Código Avería (1er y 2do dígito)	Ř =	Código Restablecimiento (Alarma)
Bb =	Código Anulación (1er y 2do dígito)	$R_{T}t =$	Código Restabl. (Avería) 1er y 2do dígito
EA _C =	Código Pérdida C.A. (1er y 2do dígito)	$R_Bb =$	Código Restabl. (Anulación) 1er y 2do dígito
LL _B =	Código Baja Batería (1er y 2do dígito)	$R_A A_C =$	Código Restabl. (C.A.) 1er y 2do dígito
O =	Código Apertura-1er Dígito	$R_LL_B =$	Código Restabl. (Bat.) 1er y 2do dígito
	*Números de Zona para: * & #,	, ó B = 99	Coacción = 92
	1 + *,	ó A = 95	
	3 + #,	, ó C = 96	

^{***} Para los formatos 4+2/Robofon 8, pueden reportarse números de zona de 2 dígitos asignando el dígito A (primer) como el primer dígito del número de zona, y a continuación asignando Z como el segundo dígito del número de zona, si se desea.

Formato Robofon 8

El formato Robofon 8 envía datos en un formato de frecuencia pulsada con el siguiente protocolo:

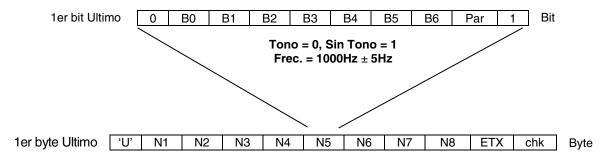

50 baudios (20ms / bit) 200ms / car, 11 cars / mensaje ('U' = 55h y ETX = 03h)

Formato Físico

- 1000 Hz +/- 5Hz señales pulsadas
- Tono = lógico 0
- Silencio = lógico 1
- Velocidad es de 50 baudios, 20ms/bit, 200ms/

Formato Lógico

- Formato Byte es 7 bit datos, paridad impar.
- Código es siempre de ocho (8) dígitos, caracteres ASCII 30h 39h.
- El formato de informe es el siguiente: SSSSS XX donde:

SSSSS es el número de abonado de 6 dígitos

XX es el código de informe de 2 dígitos (como en el formato 4+2)

Flujo de Señal

Schai		
Equipo Receptor		Equipo Marcación
Enviar car. inicio 'w' (77h)	\rightarrow	
	+	Enviar mensaje descrito antes
Reconocimiento ACK (06h)	\rightarrow	
(Retardo mayor que 500ms)		
Enviar Nuevo car. inicio 'w' (77h)	\rightarrow	
	+	Enviar siguiente mensaje si disponible
Reconocimiento ACK (06h)		
etc		

- El comunicador debería empezar a transmitir el mensaje no mas tarde de 200ms después del carácter de inicio.
- Si no se detecta respuesta la receptora vuelve a intentar enviar el carácter de inicio tres veces (cuatro en total) antes de colgar.
- Si la receptora lee un mensaje con error de paridad contestará con un NAK (15h), esperará más de 500ms y entonces volverá a enviar un nuevo carácter de inicio (w).
- La receptora puede enviar opcionalmente un comando de vuelta al comunicador después de la señal ACK.

El comando puede ser un byte con cualquier contenido excepto 'w' (77h), ACK (06h) o NAK (15h)..

ADEMCO Contact ID®

Los Informes de ADEMCO y Robofon Contact ID® tienen el siguiente formato: CCCC(CCCCC) Q EEE GG ZZZ

donde:

CCCC(CCCCC) = Identificación (ID) Cliente (abonado) de 4 dígitos o 10 dígitos

Q = Cualificador de Evento de 1 dígito, donde: E = Nuevo Evento, y R = Restablecimiento

EEE = Código Evento de 3 dígitos (hexadecimal) (refiérase al manual de la receptora para una lista completa de códigos de eventos)

GG = Número de Partición de 2 dígitos (los mensajes del sistema muestran "00")

ZZZ = Zona de 3 dígitos/número contact ID transmitiendo la alarma, ó número de usuario para informes de apertura/cierre. Los mensajes de estado del sistema (Pérdida C.A., Prueba de Paso, etc.) contiene ceros en la localización de la ZZZ.

TABLA DE CODIGOS DE EVENTOS CONTACT ID

Código	Definición
110	Alarma Incendio
121	Coacción
122	Alarma, 24 horas Silenciosa
123	Alarma, 24 horas Audible
131	Alarma, Perímetro
132	Alarma, Interior
134	Alarma, Entrada/Salida
135	Alarma, Tipo Zona 5
143	Alarma, Módulo Expansor
144	Alarma Sabotaje Sensor
145	Alarma Sabotaje Tapa Módulo ECP
146	Alarma Robo Silencioso
150	Alarma, 24 Hr. Auxiliar/zona supervisión
162	Alarma Gas
301	Pérdida Alimentación C.A.
302	Baja Batería Sistema/Fallo Test Batería
305	Reposición Sistema (sólo registro)
321	Fallo Supervisión Sirena
333	Avería, Supervisión Módulo Expansor
341	Avería, Sabotaje Tapa ECP
344	Detección Jam Receptor RF
351	Fallo Línea Telefónica
353	Avería Medio Comunicación Alternativo
354	Fallo de Comunicación (sólo registro)
373	Avería Lazo Fuego
374	Alarma Error Salida
380	Avería Tipo Zona 5
381	Supervisión Transmisor RF
382	Supervisión Zona Cableada Auxiliar (enviada después de que se envíe código 333)
383	Sabotaje Transmisor RF y Sabotaje Zona Doble-Balanceo

Código	Definición
384	Baja Batería Transmisor RF
393	Alerta Limpieza (sólo detectores humo ESL)
401	Desconexión, Conexión TOTAL,
	Conexión Máxima
403	Conexión/Desconexión TOTAL Calendarios
406	Cancelación por Usuario
407	Conexión/Desconexión Remota (Bidi.)
408	Conexión Rápida TOTAL
409	Conexión/Desconex. mediante Llave TOTAL
441	Desconexión/Conexión PARCIAL/INSTANT,
	Conexión Rápida PARCIAL/INSTANT
442	Conexión/Desconex. mediante Llave PARCIAL
443	Armado agendado con fallo de sistema
461	Código Incorrecto (bloqueo teclado activado)
570	Anulación
601	Prueba Comunicador Manual
602	Prueba Comunicador Periódica
606	Sigue Verificación Audible de Alarmas (AAV)
607	Modo Prueba de Paso Acceso/Salida
623	Registro de Eventos Lleno al 80%
625	Ajuste Reloj Interno (sólo registro)
627	Acceso al Modo Programación (sólo registro)
628	Salida del Modo Programación (sólo registro)
641	Activo y presente
655	Código de instalador modificado
750- 789	Reservado para códigos de informe de Tipos de Zona Configurables (consultar con Central Receptora si va a utilizar estos códigos)
803	Ignorar Conexión Pérdida C.A. (sólo registro)
804	Ignorar Conexión Supervisión (sólo registro)
999	Fallo Tipo Zona 23 (sólo registro)

Códigos de Seguridad

El sistema soporta hasta 48 códigos de seguridad, a los que se les puede asignar uno de 5 niveles de autorización. El nivel de autorización determina las funciones que puede realizar cada código.

Niveles de Autorización (los niveles de autorización pueden asignarse sólo a los usuarios 3-49; los usuarios 1 y 2 no pueden modificarse)

Nivel	Nº Usuario	Funciones
Instalador	01	realizar todas las funciones de seguridad excepto que sólo puede desconectar si se utilizo para conectar el sistema; puede acceder al modo de programación; puede modificar el Código Maestro del Sistema; no puede asignar ningún otro código de usuario (por defecto= 4112)
Maestro Sistema	02	sólo un código maestro por sistema; puede realizar todas las funciones de seguridad, añadir/borrar usuarios en todas las particiones, modificar el código maestro del sistema, ver registro de eventos, ajustar reloj, programar teclas macro, programar eventos por calendarios, activar equipos de salida (triggers/relés) (por defecto= 1234)
Maestro Partición (por defecto)	P1 = 03 P2 = 25 P3 = 41	Igual que el Maestro, excepto que sólo puede añadir/borrar usuarios de la partición asignada, (puede asignar diferentes niveles de autorización a estos usuarios, si se desea; se puede asignar el nivel de autorización de maestro partición a cualquier usuario)
0-Usuario	03-49	sólo realizar funciones de seguridad (conectar, desconectar, etc.); no puede añadir/borrar usuarios, ver registro, ajustar reloj ni programar eventos por calendarios
1-Sólo Arm.	ver "usuario"	sólo conectar el sistema
2-Invitado	ver "usuario"	sólo puede desconectar el sistema si se utilizo para conectarlo
3-Coacción	ver "usuario"	realiza funciones de seguridad, y también envía un mensaje silencioso de coacción a la CRA; reporta con número usuario de código coacción.
4-Maestro Partición	ver "usuario"	Ver párrafo anterior de Maestro Partición; utilizado para asignar a otros números de usuarios nivel de maestros partición

Ver manual de usuario para un procedimiento detallado de cómo añadir/borrar códigos de seguridad y modificar los atributos del usuario.

A continuación se incluye una breve descripción de cómo añadir códigos de usuarios.

Añadir un Código Usuario: Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + código de usuario

Borrar un Código Usuario: Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + [#] [0]

Asignar Atributos: Código Maestro + [8] + nº usuario de 2 dítgitos + [#] [nº atributo] + valor

Atributos:	Valores
1 = Nivel Autorización	0-4 (ver tabla niveles autorización anterior)
2 = Grupo de Acceso	0-8 (0 = no asignado a un grupo)
3 = Partición(es) Activa(s)	1, 2, 3
para este usuario;	Introduzca las particiones consecutivamente si
-	es mas de una y pulse [#] para terminar.
4 = Número Zona RF	Asigna número de usuario a zona de tipo botón
	para conexión/desconexión (Llave RF debe
	haber sido registrada en el sistema).

5 = Busca Apertura/Cierre 1 para Si, 0 para No

6 = Informe Apertura/Cierre a 1 para Si (por defecto = si para todos los Central Receptora usuarios) 0 para No

RESUMEN DE MODOS DE CONEXIÓN

Modo	Cai	racterísticas de C	Cada Modo de Conex	ión
Conexión	Tiempo Salida	Tiempo Entrada	Perímetro Conectado	Interior Conectado
TOTAL	Si	Si	Si	Si
PARCIAL	Si	Si	Si	No
NOCHE- PARCIAL	Si	Si	Si	solo zonas incluidas en lista zonas Noche-Parcial
INSTANT.	Si	No	Si	No
MAXIMO	Si	No	Si	Si

Funciones del Teclado

A continuación se listan los comandos del sistema. Para mas información acerca de las funciones del sistema, refiérase al Manual de Usuario.

Comandos Teclado

Función	Descripción
Silenciar Alarmas	Pulsar cualquier tecla para silenciar el zumbador de la consola durante 10 segundos. Desconectar el sistema para silenciar tanto zumbador como sirenas auxiliares.
Conexión Rápida	Si está habilitado (campo *21), podrá pulsar la tecla [#] en vez de su código de seguridad, junto con la tecla de conexión deseada (Total, Parcial, Instant, Máximo)
Conexión un Solo Botón	Si está programado (Modo Menú *57 Teclas de Función), las teclas con letras A-D podrán utilizarse para conectar, usando las opciones 3-TOTAL, 4-PARCIAL, 5-NOCHE-PARCIAL, o 6-Conexión Escalonada. Con esta opción no será necesario el código de seguridad para conectar el sistema.
Memoria de Alarma	Cuando el sistema está desconectado, se mostrará en pantalla cualquier zona que estuviera en condición de alarma durante el periodo de conexión. Para borrar este mensaje, repita la secuencia de desconexión (código de seguridad + tecla PARO).
Conexión Total	Introduzca código + TOTAL [2] o simplemente pulse la tecla con letra apropiada en la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente). Si la opción de "Auto-Conexión Parcial" está habilitada y la puerta de entrada/salida no se abre y cierra dentro del periodo de tiempo de salida programado, el sistema se conectará automáticamente en modo PARCIAL si se realiza la conexión desde un teclado cableado (no un dispositivo RF). Si la puerta se abre y cierra dentro del tiempo de salida, el sistema se conectará en modo TOTAL.
Conexión Parcial	Introduzca código + PARCIAL [3] o simplemente pulse la tecla con letra apropiada en la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente). Ver "Conexión Total" descrita en el paso anterior para la opción de Conexión Auto-Parcial
Conexión Noche-Parcial	Introduzca código + PARCIAL [3] + PARCIAL [3] o simplemente pulse la tecla adecuada en la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente).
Conexión Instant	Introduzca código + INSTANT [7].
Conexión Máxima	Introduzca código + MAXIMO [4] o simplemente pulse la tecla con letra apropiada de la consola (ver "Conexión un Solo Botón" descrita anteriormente).
Desconexión	Introduzca código + PARO [1]. Si el tiempo de entrada o una alarma están activos, no necesitará pulsar la tecla PARO; bastará con introducir el código de seguridad para desconectar el sistema.
Anular Zonas	Introduzca código + ANULAR [6] + números de zona (s). Se puede anular mientras el sistema está conectado/desconectado.
Anulación Forzada (Rápida)	Para anular automáticamente todas las zonas en fallo, utilice el método de "Anulación Rápida". Introduzca el código + ANULAR + [#], luego espere a que todas las zonas abiertas se muestren en pantalla. Conecte cuando la pantalla muestre el mensaje "ZONA ANULADA" y "LISTO PARA ARMAR".
Modo Aviso	Introduzca código + AVISO [9]. Para desactivarlo, introduzca código + AVISO otra vez.
Activar Equipos de Salida	Si está utilizando salidas de relé (4204, 4229, o 6164), o Dispositivos de Portadora de Línea, se incluyen dos cadenas de teclas para el usuario. Si están programadas, estas cadenas pueden utilizarse para activar o desactivar manualmente el(los) equipo(s) para iniciar o detener alguna acción, como el encendido u apagado de luces, etc. Estas cadenas de teclas son: [Código seguridad] + # + 7 + [nº Equipo de 2 dígitos] activa (inicia) el equipo. [Código seguridad] + # + 8 + [nº Equipo de 2 dígitos] desactiva (para) el equipo.

Teclas de Emergencia o Pánico

Existen tres Teclas de Pánico (A, B, y C) que, si están programadas, pueden utilizarse para iniciar manualmente alarmas y enviar un informe a la central receptora. Cada tecla puede programarse para 24hr. Silencioso, 24hr. Audible, Fuego, o Emergencia Personal. La respuesta de Pánico programada se activa cuando se pulsa la tecla apropiada durante al menos 2 segundos. Las Teclas de Pánico son:

Teclas	Mostrado como Zona
[A] (*/1)	95
[B] (*/#)	99
[C] (3/#)	96

IMPORTANTE: Para que una función de pánico Silenciosa (si está programado) sea práctica, deberá programar un código de informe para la zona y el sistema deberá estar conectado a una Central Receptora.

Opción Seguidor

- Esta opción permite que los usuarios de cada partición introduzcan un número de teléfono al que el sistema llamará en caso de alarma en el local protegido, por lo tanto alertando al usuario de la alarma.
- El mensaje enviado consiste en una serie de tonos multifrecuencia (DTMF) (pitídos).
- Si tiene lugar una alarma, el sistema llamará al número de teléfono seguidor una vez, esperará un breve espacio de tiempo después de marcar (un ring aproximadamente), y comenzará los tonos del mensaje (independientemente de que la llamada sea contestada o no). Si se contesta la llamada antes del segundo ring, el oyente podrá escuchar los tonos del mensaje.
- En caso de que se tarde mas de dos rings en contestar la llamada, es posible que los tonos hayan terminado y la llamada haya sido desconectada. Para ayudar a asegurar que los tonos son escuchados, debería programar una número de repetición (1-7 repeticiones) que harán que los tonos se repitan ese número de veces, dándole al oyente una mejor oportunidad de escucharlos. Observe que solo se repetirán los tonos durante la única llamada de seguimiento; la marcación no se repetirá. La llamada solo se realiza una vez.
- También puede programar una o mas pausas de 2 segundos después del número de teléfono, lo que retardará los tonos por esa cantidad de tiempo. Esto puede ayudar a que el oyente tenga mas tiempo para escuchar los tonos. Ej., Si añade cuatro pausas los tonos se retrasarán hasta que el teléfono suene dos veces (rings).

Para programar un número de teléfono seguidor: código usuario + [#] + [6] [1] Se mostrará el número de teléfono del seguidor (si existe) para la partición del usuario:

Nr Tfno Seguidor 18009216704--_

Pulse [*] para borrar el número existente, y a continuación introduzca el número deseado. El número se asociará automáticamente con la partición en la que ha sido introducido.
 Para incluir una pausa de marcación de 2 segundos en el número, pulse [#] en el punto donde desee introducir la pausa (se mostrará como un guión "-"). Las pausas introducidas al final del número permitirán marcar pero retardarán los tonos durante el tiempo de pausa programado
 Si no desea introducir ningún número, deje el campo en blanco y continúe hasta el siguiente paso.

• Pulse [*] para guardar el nuevo número. Se mostrará la siguiente pantalla:

```
Nr Rep Seguidor?
1-7 <u>1</u>
```

Introduzca el número de veces, 1-7, que deberán repetirse los tonos durante la llamada de seguimiento.

Configurar /Ajustar el Reloj en Tiempo Real

El reloj en tiempo real se utiliza para marcar la fecha/hora con los eventos registrados en el histórico y para el modo de calendarios. La presentación en pantalla de la hora puede programarse para formato de 12 (AM/PM) o 24 horas, y puede mostrarse como día/mes o mes/día (campo *183, Formato Fecha/Hora). Si el sistema utiliza la sincronización del cristal interno incorporado para el reloj en tiempo real (campo *181, Frecuencia C.A. 50/60Hz), un ajuste mas/menos puede ser necesario para compensar la variación de frecuencia del cristal. Este ajuste solo será necesario si el control de frecuencia de la alimentación C.A. no es mantenido correctamente por parte del proveedor de la alimentación eléctrica local.

Para configurar y ajustar el reloj: código usuario +[#] + [6] [3].

Se mostrará la configuración actual.

Pulse [*] para programar la hora. Se mostrará un cursor debajo del primer dígito de las horas.

- Introduzca el valor de la hora de 2 dígitos, y a continuación introduzca el valor de los minutos de 2 dígitos.
- Pulse [1] para PM o [0] para AM (si aplica, en caso contrario saltarse este paso).
- Introduzca los dos últimos dígitos del año en curso.
- Introduzca el valor del mes de 2 dígitos, y a continuación introduzca el día con 2 dígitos.
- Pulse [*] para aceptar la configuración y continuar.

Se mostrará la pantalla de Ajuste del Reloj.

- Pulse [0] para añadir, o pulse [1] para quitar.
- Introduzca el número de segundos por día (01-59) a añadir o quitar para mantener el reloj en tiempo real con exactitud.
- Pulse [*] para guardar la configuración y salir.

Diversos Mensajes de Avería del Sistema

Mensaje Alfa	Numérico	Significado
ALARMA CANCELADA CANCELED ALARM	CA	Se muestra si una zona de salida o interior está en fallo durante la conexión del sistema una vez terminado el Tiempo de Salida (Ej., puerta de salida abierta y zona no anulada automáticamente), y el sistema es desconectado durante el Tiempo de Entrada. La sirena y zumbador de la consola se silencian cuando se desconecta el sistema. No se transmitirá ningún mensaje a la Central Receptora.
ALARMA SALIDA EXIT ALARM	EA	Se muestra al terminar el Tiempo de Salida si una zona de salida o interior está en fallo durante la conexión del sistema y la zona no fue anulada automáticamente. La sirena de alarma y el zumbador del teclado se activan de manera continua hasta que se desconecta el sistema (o termina el tiempo sirena). Se enviará un mensaje de "Alarma Salida" a la Central Receptora si está habilitado en el campo *59. También se genera una alarma salida si tiene lugar una alarma de una zona de salida o interior dentro de los 2 minutos siguientes al final del Tiempo de Salida siempre y cuando la alarma salida esté habilitada en el campo *59.
COMPROBAR (CHECK)	CHECK	indica que existe un problema en la(s) zona(s) mostrada que requiere atención.
ALARMA 1xx (ALARM) FALLO 1xx (FAULT) COMPROBAR 1xx	1xx 1xx 1xx 91	indica que la comunicación entre el panel de control y un módulo expansor de zonas o receptor vía radio ha sido interrumpida, donde "xx" es la dirección del equipo. Compruebe el cableado y la configuración de los micro-interruptores DIP de los equipos. Si el campo *199 está programado como "1," todos los problemas de módulos ECP se muestran en pantalla como "91." Si el sistema tiene detectores vía radio, la condición de Comprobar o Avería también puede ser causada por algún cambio en el entorno que impide que el receptor reciba señales de un detector en particular.
TAMPER 1xx	1xx	Se muestra cuando se activa un interruptor antisabotaje (tamper) del equipo con la dirección mostrada en pantalla mientras el sistema está desconectado.
TMPR_ARMD ALRM_ TMPR	1xx	Se muestra cuando se activa un interruptor antisabotaje (tamper) del equipo con la dirección mostrada en pantalla mientras el sistema está conectado.
B.BAT SISTEMA SYSTEM LO BAT	BAT	sin número de zona indica que la batería principal del sistema está baja.
B. BAT LO BAT	BAT	con un número de zona indica y un pitido por minuto en la consola indica que existe una condición de baja batería en el sensor vía radio mostrado (zona "00" indica que es un teclado vía radio). Si no se sustituye la pila antes de que transcurran 30 días, se mostrará un mensaje de "COMPROBAR". Nota: Algunos detectores vía radio tienen pilas de larga duración no reemplazables lo cual requiere que se reemplace la unidad completa cuando se agote la carga de la pila (Ej., 5802 y 5802CP).
FALLO TFNO. TELECOM FAULT	94	Fallo de la Línea Telefónica, indica que una línea telefónica supervisada (si ha sido programado en el campo *92) ha sido cortada o desconectada. Dependiendo de como se haya programado el sistema, el teclado también podrá emitir un sonido de avería, y la sirena auxiliar podrá activarse. Para silenciar introduzca código instalador + PARO.
Espere REARMANDO Busy-Standby	dl	Si este mensaje permanece en pantalla mas de 1 minuto, el sistema está inhabilitado.
Comunicando PC Modem Comm	CC	El sistema está en comunicación con la Central Receptora para modificar la función o para verificar el estado.
ningún mensaje	no display	Fallo alimentación. Si no hay ningún mensaje en pantalla y los LEDs están apagados, la alimentación (C.A. y batería) del sistema se ha detenido y el sistema no está operativo. Si se muestra el mensaje "PERDIDA RED C.A." (consolas alfanuméricas) o "NO AC" (consolas numéricas), la consola está funcionando sólo alimentada por la batería. Si la capacidad de reserva de la batería se gasta durante un corte prolongado de C.A., la alimentación del panel de control se apagará para evitar una descarga total de la batería.
Fallo Comuni. Comm. Failure	FC	Ha ocurrido un fallo de comunicaciones.
Circuito Abierto Open Circuit	OC	La consola no recibe señales del panel de control y detecta un circuito abierto.
Aver Long Rng Long Rng Trbl	bF	Fallo de Medio de Comunicación Alternativo de respaldo.
Fallo Sirena Bell Failure	70	Fallo supervisión sirena.
Receptor Jam RCVR Jam	90	Detectado Jam RF.
BB TLCD KEYPAD LOW BAT	00 BAT	Baja batería teclado vía radio
Teléfono OK Phone Okay	Cd	Prueba comunicador terminada con éxito (código CID 601).
Comunicador OFF Dialer Off	dO	El comunicador está desactivado.
Realizando Test Test in Progress	dd	Modo prueba paseo está activo (código CID 607).
Fin Descarga Upload Completed	dC	La sesión de descarga o carga se ha completado.
Fallo Descarga Upload Failed	dF	La sesión de descarga o carga fallo antes de completarse .

Comprobación del Sistema

Acerca de los Procedimientos de Comprobación

Una vez terminada la instalación, debería realizar las siguientes pruebas:

Prueba del Sistema: Comprueba que todas las zonas han sido instaladas correctamente. Prueba del Comunicador: Comprueba que la conexión telefónica a la CRA funciona correctamente. Prueba Pasa/No Pasa: Comprueba que las señales de los transmisores pueden ser recibidas.

Debería realizarse antes de instalar de manera permanente los transmisores.

Modo Búsqueda Detectores: Permite hacer una prueba de paseo de una persona del sistema entero. Pruebas Batería:

El sistema realiza pruebas automáticas de la batería. Ver párrafo de Prueba

Automática de Batería para mas detalles.

Prueba del Sistema

Con el sistema desconectado, compruebe que todas las zonas estén intactas (no en fallo). Los contactos de puertas y ventanas deberán estar cerrados, los PIRs deberán ser cubiertos (utilice un trapo para enmascararlos temporalmente si fuera necesario). Si se muestra un mensaje "NO LISTO", pulse [*] para mostrar la(s) zona(s) en fallo. Restablezca la(s) zona(s) en fallo si es necesario, para que el mensaje "LISTO" se muestre en pantalla.

1. Introduzca el código de instalador + 5 [PRUEBA], y pulse "0" para iniciar el modo de Prueba Paseo.

1=TRANSMISION 0=PASEO

(ninguna pantalla especial en consolas Numéricas; muestra

"DESARMADO LISTO PARA ARMAR")

Se mostrará la siguiente pantalla:

Realizando Test

("dd" mostrado en Consolas Numéricas)

También se enviará un informe (código 607)

- 2. Al acceder al modo de prueba del sistema, la sirena auxiliar debería activarse durante 1 segundo. Si la batería de reserva está descargada o no está presente, la sirena no podrá activarse y se transmitirá un mensaje de "B. BAT" junto con un informe de "TEST".
 - La consola emitirá un pitido por minuto como recordatorio de que el sistema está en modo Prueba. NOTA: Los detectores de movimiento vía radio (unidades Infrarrojas Pasivas) solo enviarán señales si han estado inactivos durante 3 minutos desde su última transmisión (para preservar la carga de la pila).
- 3. Pruebe todos los detectores siguiendo el procedimiento descrito en el Manual de Usuario, sección "Comprobación del Sistema".
- Después de comprobar los detectores, salir del modo prueba introduciendo código instalador + PARO.

NOTA: El modo prueba se termina automáticamente al cabo de 4 horas. Durante los últimos 5 minutos (después de 3 horas y 55 minutos de modo Prueba), la consola emitirá un doble pitido cada 30 segundos para avisar que se está acercando el final del modo Prueba.

Comprobar Zonas Utilizando la Prueba Paseo de Una Persona (Modo Búsqueda)

Utilice este modo para probar todas las zonas (cableadas y vía radio) que hayan sido programadas. Asegúrese de que todas las particiones están desconectadas antes de intentar acceder a este modo, ya que es un comando global del sistema.

Pulse [código instalador] + [#] + 3.

NOTA: Si el comunicador está en proceso de transmitir un informe a la Central Receptora, el sistema no accederá al modo Búsqueda. Si es el caso, espere unos minutos y vuelva a

Las consolas de todas las particiones mostrarán todos los números de zona (en todas las particiones) programados en el sistema. Active cada zona por turnos, provocando que cada una envíe una señal. Según vaya recibiendo el sistema una señal de cada zona, el número de zona correspondiente desaparecerá de la pantalla.

2. Una vez comprobadas todas las zona, salir del Modo Búsqueda tecleando [Cod. Instalador] + PARO.

IMPORTANTE: El modo Búsqueda no se desactiva automáticamente. Deberá salir manualmente de este modo (tecleando [Código Instalador] + PARO) para volver al modo de operación normal.

NOTAS:

- Todas las unidades RF tipo botón (BR) (Ej., 5804) deben activarse físicamente para borrar el su indicación en la pantalla.
- Cuando se activa un pulsador o botón del transmisor (RF, SS, o BR), se borran todas las zonas asignadas a los otros botones de ese transmisor. Esto también aplica a los transmisores con varios lazos (Ej., 5816 y 5817).
- Cualquier transmisor que no haya sido "registrado" o cualquier zona que no se active no borrará su número de zona de la pantalla.


Modo Prueba Pasa/No Pasa

La prueba Pasa/No Pasa verifica que la potencia de la señal RF desde la ubicación del transmisor propuesta sea adecuada, y permite reorientar o reubicar los transmisores si fuera necesario, antes de instalarlos de manera permanente. Este modo es similar al modo Prueba de Transmisor, excepto que el alcance del receptor vía radio se reduce. Esto le permitirá cerciorarse que se recibe la señal RF de cada transmisor con la suficiente fuerza cuando el sistema está en modo de operación normal.

- 1. Introduzca [código Instalador] + [#] + 4 desde la partición a probar. Repita esta prueba para cada partición.
- 2. Una vez colocados los transmisores en la ubicación deseada y conectado a los terminales del transmisor el largo de cable aproximado a ser tendido hasta los sensores (si se utiliza), active cada transmisor. No realice esta prueba con su mano envolviendo al transmisor.
 - a. La consola emitirá tres pitidos para indicar la recepción de la señal y mostrará el número de zona apropiado.
 - b. Si la consola no pita, deberá reorientar o desplazar el transmisor hasta otra ubicación. Normalmente solo es necesario desplazarlos unos centímetros en cualquier dirección.
- 4. Si cada transmisor produce la respuesta apropiada de la consola al ser activados, entonces podrá instalar de manera permanente cada uno de los transmisores siguiendo las instrucciones suministradas con las unidades.
- 5. Salir del modo Pasa/No Pasa introduciendo: [Código Instalador] + PARO.

Prueba del Comunicador

1. Introduzca el Código de Instalador + 5 [PRUEBA], y pulse "1" cuando aparezca el mensaje para iniciar la Prueba del Comunicador.

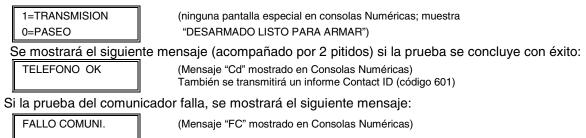

2. Introduzca el código instalador + PARO para borrar el mensaje y salir.

Pruebas Batería en Reposo Automáticas

- Se realiza una prueba automática cada 3 minutos para asegurar que existe una batería de reserva y que está conectada correctamente. Si no existe batería o no está conectada correctamente, se mostrará un mensaje "BAJA BATERIA" ó "B. BAT" y, si está programado, se transmitirá un informe a la Central Receptora.
- 2. Se ejecuta automáticamente una prueba de la capacidad de la batería durante 2 minutos cada 4 horas, empezando 4 horas después de salir del modo de Programación o después de alimentar el sistema. Adicionalmente, el acceso al modo Prueba también causará el inicio de una prueba de la capacidad de la batería. Si la batería no puede sostener una carga, se mostrará un mensaje de Baja Batería y, si está programado, se transmitirá un informe a la Central Receptora.

Especificaciones y Accesorios

PANEL DE CONTROL

1. Físicas: 318mm x 368mm x 76mm

2. Eléctricas:

Alimentación: 16.5VCA desde un transformador 25VA como mínimo

BATERIA DE RESERVA RECARGABLE: 12VCC, 4AH mínimo (tipo ácido sellado).

Voltaje de Carga: 13.8VCC.

SALIDA SIRENA ALARMA: Salida 12V, 2.0 Amp puede alimentar a sirenas 12V o puede alimentar una o dos sirenas 702 (conectadas en serie) de 20 vatios. **No** conectar dos sirenas 702 en paralelo.

SALIDA ALIMENTACIÓN AUXILIAR: 12VCC, 600mA max.

FUSIBLE: Batería (3A) No. 90-12

3. Comunicación:

FORMATOS COMPATIBLES:

ADEMCO Express: 10 caracteres/sg, Tonos Datos DTMF (multifrecuencia),

1400/2300Hz ACK, 1400Hz DESPEDIDA.

ADEMCO Baja Velocidad: 10 pulsos/sg, Tono Datos 1900Hz, 1400Hz ACK/DESPEDIDA. Radionics/SESCOA: 20 pulsos/sg, Tono Datos 1800Hz, 2300Hz ACK/DESPEDIDA.

Puede transmitir informes 0-9, B-F

Robofon 8 Ver descripción en la sección de Comunicaciones.

Ademco Contact ID 10 caracteres/sg., Tonos Datos DTMF (multifrecuencia),

1400/2300Hz ACK, 1400Hz DESPEDIDA.

Robofon Contact ID igual que ADEMCO excepto 2300Hz ACK

CAPTURA LINEA: Doble Polo

4. Resistencia Máxima de Zona: Zonas 1–8 = 300 ohmios excluyendo RFL en zonas RFL estándar

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Consolas: 6128RF, 6148, 6150, 6150RF, 6160RF, 6164

Receptores Vía Radio: 5881ENL/5882L: acepta hasta 8 transmisores

5881ENM/5882M: acepta hasta 16 transmisores

5881ENH/5882H: acepta hasta el máximo de transmisores del sistema

5882EU: acepta el máximo de transmisores del sistema 5882EUH: acepta el máximo de transmisores del sistema

5883M: acepta hasta 16 transmisores

5883H: acepta el máximo de transmisores del sistema

6128RF: acepta hasta 16 transmisores mas 8 llaves vía radio

6160RF/6150RF: acepta hasta 16 transmisores

5800TM Modulo Transmisor (usado con 5827BD Consola Bidireccional

Vía Radio)

Módulos Expansores: 4219 - MODULO EXPANSOR DE ZONAS CABLEADAS

4229 - MODULO EXPANSOR ZONAS CABLEADAS/RELES 6164 - CONSOLA con EXPANSOR CABLEADO y RELE

Módulo Relés: 4204 - MODULO RELES

Comunicador

Internet/Intranet: 7845i

Radio Largo Alcance: 7845C/7835C Radio Celular (en algunos países)

Detector de Incendio de 2 Hilos:

Tipo Detector	Modelo System Sensor
Fotoeléctrico con detector temperatura, cableado directo	2300TB
Fotoeléctrico, cableado directo	2400
Fotoeléctrico con detector temperatura, cableado directo	2400TH
Fotoeléctrico	2451 c/Base B401B
Fotoeléctrico con detector temperatura	2451TH c/Base B401B
Iónico, cableado directo	1400
Iónico	1451 c/Base B401B
Detector de conducto Fotoeléctrico	2451 c/Base DH400
Detector iónico de conducto	1451D c/Base DH400
Bajo perfil, Fotoeléctrico, con detector Temperatura	2100T
57°C	
Bajo perfil, iónico, cableado directo	1100

Transformadores: 1321 o Transformador 16.5VCA, 25VA

Sirenas: Ademco AB-12M 25cm Sirena motorizada & Caja

Ademco 1011BE12M 25cm Sirena motorizada & Caja


Ademco 702 Sirena Exterior Ademco 719 Sirena 2 canales Ademco 747 Sirena interior Ademco 744 Controlador Sirena Ademco 745X3 Controlador Sirena Voz Ademco 705-820, 12.5cm Altavoz redondo

Ademco 713 Altavoz

System Sensor PA400B (beige)/; PA400R (roja) Sirena piezoeléctrica interior

Identificación de Lazos de Transmisores de la Serie 5800

Todos los transmisores de la siguiente ilustración tienen uno o mas códigos únicos de identificación (ID) de lazo asignados de fábrica. Cada lazo de entrada requiere su propia zona de programación (Ej., las cuatro entradas del 5804 requieren cuatro zonas de programación).

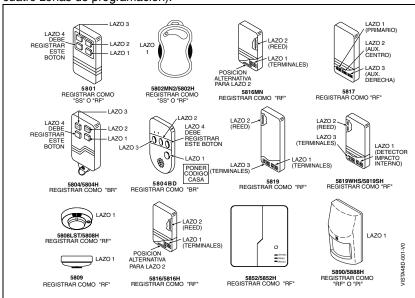

NOTA: Para información sobre un transmisor no mostrado, refiérase a las instrucciones que acompañan al transmisor para mas detalles acerca de los números de lazo, etc.

Tabla de Transmisores compatibles de la Serie 5800H

	ie Transmisores co	ilipatibles t	
Modelo	Producto	Tipo Sensor	Descripción
5802H	Pulsador/Transmisor Colgante de Emergencia	sólo BR	 Un único pulsador Normalmente programado para tipo de respuesta 24 Hr. audible o 24 Hr. Silencioso (otras respuestas de zona son posibles).
5804H	Llave/Transmisor "mini" 4 canales	sólo BR	 Cuatro pulsadores, cada uno con un código de lazo único. Respuestas programables (Ej., Conexión, Desconexión, etc.)
5808H	Detectores de Incendio Foto- térmicos	RF	Detectores de incendio compactos con transmisor incorporado.
5816H	Transmisores Puerta /Ventana	RF	Tiene dos códigos de lazo únicos: uno para un contacto de circuito cerrado; el otro para contacto reed incorporado (utilizado con un imán).

Tabla de Transmisores compatibles de la Serie 5800 (continuación)

Modelo	Producto	Tipo Sensor	Descripción
5819H	Transmisor/ Detector de Impacto	RF	 Detector de impacto incorporado. Interruptor antisaboaje de cubierta incorporado. Tiene 3 códigos de lazo únicos: Lazo 1: Lazo detector impacto incorporado cableado a TB1 (normalmente cerrado). Lazo 2: Para lazo contacto circuito cerrado usando contacto reed incorporado junto con un imán. Lazo 3: Cableado externo, lazo circuito cerrado conectado a TB2.
5839H	Consola Alfanumérica Bidireccional Vía Radio		Pantalla LCD 2 líneas, 16 caracteres Funciona con receptor 5882H
5852H	Detectores Microfónicos	RF	 Requiere tanto el sonido como el impacto de rotura de cristal para que se transmita una alarma. 5852 utiliza un proceso acústico inteligente.
5888H	Detector Pasivo Infrarrojo	RF o PI	Detector Dual Infrarrojo Pasivo/Transmisor con contador de pulsos seleccionable incorporado. Nota: Existe un periodo de bloqueo de 3 minutos entre las transmisiones de fallo para prolongar la vida de la pila.

<u>– NOTAS –</u>

<u>– NOTAS –</u>

AVISO LIMITACIONES DE ESTE SISTEMA DE ALARMA

Aunque este sistema es un sistema de seguridad de diseño avanzado, no ofrece protección garantizada contra robo, incendio o cualquier otra emergencia. Todos los sistemas de alarma, comerciales o residenciales, pueden fallar a la hora de avisar por numerosas razones. Por ejemplo:

- Un intruso puede acceder al local protegido a través de zonas no protegidas o puede tener la sofisticación técnica necesaria para anular un detector de alarma o desconectar un dispositivo de notificación de alarma.
- Los detectores de intrusión (ej. detectores infrarrojos pasivos), detectores de incendio y muchos otros detectores, no funcionarán si no tienen corriente. Los aparatos que funcionan con pilas no funcionarán si estas no tienen energía, si están mal colocadas o si no se han puesto. Los aparatos que funcionan solamente con CA no funcionaran si su fuente de alimentación CA ha sido cortada por cualquier razón, aunque sea por un breve espacio de tiempo.
- Las señales enviadas por transmisores vía radio pueden ser bloqueadas o reflejadas por el metal antes de que estas consigan llegar al
 receptor de alarma. Aunque el alcance de las señales haya sido recientemente comprobado en una prueba semanal, el bloqueo puede
 tener lugar si se ha puesto un objeto metálico en el camino.
- El usuario puede no llegar a pulsar el botón de pánico o de emergencia con la suficiente rapidez.
- Aunque los detectores de humo han jugado un papel importante a la hora de reducir las muertes por incendios en casas particulares, puede que éstos no se activen o no avisen con prontitud por varias razones en un 35% de los incendios. Alguna de las razones por las que los detectores de humo utilizados conjuntamente con este sistema no funcionen son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados o colocados incorrectamente. Los detectores de humo pueden no detectar un incendio que empiezan donde el humo no llega a los detectores como las chimeneas, paredes, tejados o al otro lado de una puerta cerrada. Los detectores pueden no detectar que existe un incendio en otra parte de la residencia o edificio. Un detector en el segundo piso, por ejemplo puede no detectar un incendio en el primer piso o en el sótano. Por ultimo, los detectores de humo tienen límites de sensibilidad. Ningún detector de humo puede detectar todo tipo de incendios en todo momento. Generalmente, los detectores pueden no avisar de incendios provocados por descuidos y riegos de seguridad como fumar en la cama, explosiones violentas, escapes de gas, almacenamiento inadecuado de material inflamable, sobrecarga de circuitos eléctricos, niños jugando con cerillas o fuego (incendiarios). Dependiendo de la naturaleza del fuego y/o del lugar donde estén colocados los detectores de humo, aunque funcionen de la manera prevista, pueden no dar el suficiente tiempo de aviso para permitir que todos los ocupantes escapen con el tiempo suficiente para evitar la muerte o ser heridos.
- Los detectores de movimiento infrarrojos pasivos solo pueden detectar una intrusión si están dentro del alcance designado como muestra el diagrama de sus manuales de instalación. Éstos detectores no proporcionan un área de protección volumétrica. Crean múltiples rayos de protección, y una intrusión sólo puede ser detectada en áreas no obstruidas cubiertas por esos rayos. No pueden detectar ningún movimiento o intrusión que tenga lugar detrás de paredes, techos, suelos puertas cerradas, paredes o puertas de cristal y ventanas. Cualquier manipulación mecánica, enmascaramiento, pintar o cubrir mediante spray de cualquier producto los espejos, visores o cualquier parte del sistema óptico puede reducir la capacidad de detección. Los detectores infrarrojos pasivos detectan los cambios de temperatura, sin embargo si la temperatura del área protegida se aproxima a los márgenes de 32º a 40º C, el rendimiento puede disminuir.
- Los dispositivos de notificación de alarmas como las sirenas, zumbadores, timbres o campanas, pueden no alertar o despertar a personas
 dormidas si estas se encuentran al otro lado de puertas cerradas o parcialmente cerradas, por lo tanto son menos efectivos a la hora de
 despertar a personas que se encuentren en sus dormitorios. Incluso las personas que estén despiertas pueden no oír el aviso si el sonido
 de la alarma es amortiguado por el ruido de un equipo de música, radio, aire acondicionado u otro aparato, o por el tráfico. Por ultimo, las
 alarmas, aunque sean de gran potencia, no alertarán a personas con problemas auditivos.
- Las líneas telefónicas necesarias para transmitir señales de alarma desde las oficinas a la central receptora pueden estar fuera de servicio o temporalmente fuera de servicio. Las líneas telefónicas también pueden ser manipuladas por intrusos sofisticados
- Aunque el sistema responda a la emergencia como estaba previsto, los ocupantes pueden no tener tiempo suficiente para protegerse de la situación de emergencia. En el caso de un sistema supervisado, las autoridades pueden no responder adecuadamente.
- Este equipo, como otros dispositivos eléctricos, puede tener fallos con sus componentes. Aunque este equipo ha sido diseñado para durar hasta 10 años, los componentes electrónicos podrían fallar en cualquier momento.

La causa más común del fallo de un sistema de alarma cuando tiene lugar una intrusión o un incendio es el mantenimiento inadecuado. Este sistema de alarma debería ser probado semanalmente para asegurarse de que todos los sensores y transmisores funcionan correctamente. También deberían comprobarse la consola (y consola remota).

Los transmisores vía radio (utilizados en algunos sistemas) han sido diseñados para proporcionar una larga duración de las pilas en condiciones normales de uso. Las pilas pueden durar de 4 a 7 años, dependiendo del entorno, uso, y el dispositivo vía radio específico que se está utilizando. Factores externos como la humedad, altas o bajas temperaturas, cambios bruscos de temperatura, reducen la vida actual de la pila en una instalación determinada. Estos, sin embargo, pueden identificar una situación de baja batería, y por tanto concediendo tiempo para gestionar un cambio de pilas para mantener la protección de ese punto concreto en el sistema.

El dueño de un sistema de alarma instalado podría obtener una prima de riesgo inferior, pero un sistema de alarma no sustituye a un seguro. Los propietarios de casas, terrenos y los arrendatarios deberán seguir actuando prudentemente a la hora de protegerse y deberán seguir asegurando sus vidas y propiedades.

Seguimos desarrollando aparatos de protección nuevos y mejorados. Los usuarios de sistemas de alarma se deben a si mismos y a sus personas queridas y deben permanecer informados de estos desarrollos.

- INDICE -

1321		2-1
24-Hour Audible Alarm		
24-Hour Auxiliary Alarm		3-4
24-Hour Silent Alarm		3-4
2-Wire Smoke Detectors		2-6
3+1 and 4+1 Standard Formats.		
4204 1-2, 2-5, 2-6, 2-11, 3-1,	5-8,	5-9,
6-6, 8-3		
4219 1-1, 1-2, 2-5,	2-7,	8-3
4229 1-1, 1-2, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8,	2-11	3-
1, 5-8, 5-9, 6-6, 8-3		, 0
1, 5-6, 5-9, 6-6, 6-3		
4-Wire Smoke Detectors		
5800 Series Transmitters	2-9,	8-5
5800TM2-9,	8-3	8-5
5801		
5001	2-10,	0-5
58022-10,		
5802CP2-10,	6-8,	8-5
5804 wireless key		5-6
5804BD wireless key		5-6
5007 WIICIC33 RCy	4 4	0.5
58272-9,	4-1,	8-5
5827BD2-9, 4-1,		
5881		1-2
6128		
6139		
0139	2-3,	3-0
AAV Connections		
AC Transformer		2-4
AD12612		2-3
Alarm Bell Timeout		
Alarm Output	. 1-2,	2-4
Alarm Sounder Timeout		
Alpha Descriptor	5-1.	5-3
Alpha Keypads	- ,	3-6
Alpha Programming		3-1
Arm Away/Stay Report Code		4-6
Arming Away	. 3-4,	6-6
Arming Instant		6-6
Arming Modes		
Allilling Modes		6-5
A man in an Okas .		
Arming Stay	3-4,	6-6
Audio Alarm Verification 1-2, 2	. 3-4, 2-14,	6-6 4-8
Audio Alarm Verification 1-2, 2	. 3-4, 2-14,	6-6 4-8
Audio Alarm Verification 1-2, 2	. 3-4, 2-14,	6-6 4-8 2-3
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels	3-4, 2-14,	6-6 4-8 2-3 6-5
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery	3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests	3-4, 2-14, 2 2	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision	3-4, 2-14, 22	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 2-4
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 2	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 2-4 6-6
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 7-2 7-2 2-4 6-6 2-1
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 7-2 7-2 2-4 6-6 2-1
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 2-4 6-6 2-1
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 7-2 2-4 2-4 6-6 2-1 15
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14,	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Character List Charging Voltage Chime By Zone	. 3-4, 2-14, 2 . 7-1,	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 2 . 7-1,	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 22-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Charging Voltage Chime By Zone Chime Mode Common Zone Communication 5-14, 6-1,	. 3-4, 22-14, 2 2 5	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Charging Voltage Chime By Zone Chime By Zone Chime Mode Common Zone Communication 5-14, 6-1, Contact ID Reporting	. 3-4, 2-14, 2 2 5	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 8-3 8-3
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Character List. Charging Voltage Chime By Zone Chime Mode Common Zone Communication 5-14, 6-1, Contact ID Reporting CSFM		6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 8-3 8-3 2-5
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Charging Voltage Chime By Zone Chime By Zone Chime Mode Common Zone Communication 5-14, 6-1, Contact ID Reporting		6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 8-3 8-3 2-5
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Character List Charging Voltage Chime By Zone Common Zone Common Zone Communication 5-14, 6-1, Contact ID Reporting CSFM Data Field Programming Proceed	. 3-4, 22-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 8-3 8-3 2-5 3-6
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Character List Charging Voltage Chime By Zone Chime By Zone Common Zone Common Zone Communication 5-14, 6-1, Contact ID Reporting CSFM Data Field Programming Proceed	. 3-4, 22-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 2-5 3-6 5-10
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Character List Charging Voltage Chime By Zone Chime By Zone Common Zone Common Zone Contact ID Reporting CSFM Data Field Programming Proceed Defining Output Functions Descriptor Programming	. 3-4, 22-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 8-3 2-5 3-6 5-10 5-15
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels Backup Battery Battery Life Bell Supervision Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Character List Charging Voltage Chime By Zone Common Zone Common Zone Communication 5-14, 6-1, Contact ID Reporting Data Field Programming Proceed Defining Output Functions Descriptor Programming Device Address . 2-3, 2-7, 2-8, 2	. 3-4, 22-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 7-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 8-3 2-5 3-6 5-10 5-15
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 2-5 3-6 5-15 3-1,
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-6 2-1 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 2-5 3-6 5-15 3-1,
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6 3-13 8-2 3-6 5-15 3-1, 5, 5-
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-4 6-6 2-1 15 5-15 8-3 4-1 6-6 3-13 8-2 3-6 5-15 3-1, 5, 5-
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI Authority Levels. Backup Battery Battery Life Battery Tests Bell Supervision Bell Supervision Jumper Bypassing Zones Cabinet Character (ASCII) Chart Charging Voltage Chime By Zone Chime By Zone Common Zone Common Zone Contact ID Reporting CSFM Data Field Programming Proced Defining Output Functions Descriptor Programming Device Address . 2-3, 2-7, 2-8, 2 3-7, 4-2, 4-13, 5-8, 6-8 Device number 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 6, 5-7, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5 14, 5-18	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-4 6-6 2-1 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 3-6 5-15 3-1, 5, 5-
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7-2 2-4 6-2-1 5-15 8-3 4-1 6-6 3-1 8-3 3-6 5-15 3-1, 5-5-1 5-15 3-1, 5-5-1 5-15 3-1, 5-15 3-16 5-15 3-16 5-15 3-16 5-15 3-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5-16 5
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7 2-4 6-6 2-1 5-5 8-3 4-1 6-6 3-1 3-1, 5-5 2-9 6-6
Audio Alarm Verification 1-2, 2 AUI	. 3-4, 2-14, 	6-6 4-8 2-3 6-5 1-2 2-10 7 2-4 6-6 2-1 5-5 8-3 4-1 6-6 3-1 3-1, 5-5 2-9 6-6

entering serial number	. 5-5
Entry Delay 3-4, 6-5,	6-8
Entry Delay 02	. 4-3
Entry/Exit Burglary	. კ-კ
EOLR	აგ-კ
Event Logging 1-1, Exit Delay 4-8, 6-5,	4-0
Exit Error Alarm	6-0
Exit Error Report Code	
Expander Module Addresses 2-7,	. 4-ე ე ი
Expansion Zones 1-2, 2-7, 2-8, 2	, 0
Expert Programming Mode. 5-1, 5-4,	5-6
Factory Defaults	3-6
Fault Delay Time	4.7
Fire Sounder Timeout	
Forced Bypass Function	
Function Key Programming 1-2, 3-	1. 5-
14	
Function Keys 3-3,	5-14
Fuse	8-3
Go/No Go Test Mode	7-2
Handshake	6-1
Hardwired Zones1-1,	5-2
HAYES Modem	. 1-1
House ID2-9, 4-1, 4-2,	8-5
IBM Personal Computer	
Input Device Type 5-4,	8-5
Installer Code 3-6, 4-1, 7-1,	7-2
Interior Follower 3-3, 5-2,	5-11
Interior w/Delay 3-4, 5-2,	
keypad addresses2-3,	3-2
Keypad Programming Fields	4-13
Keyswitch2-10, 3-5, 5-2	6-4
Kissoff5-11,	
	. 2-1
Lock	
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4,	4-5,
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4	4-5,
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros	4-5, . 7-2 . 1-1
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code Modem	4-5, 7-2 1-1 4-1 6-8
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code Modem	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 2-14
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 . 5-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 2-14 , 5-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 2-14 , 5-9 . 5-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 . 2-6 2-14 . 5-9 . 5-8 . 1-2 . 4-2
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3 4-10
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3 4-10 . 4-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-11 . 4-11 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 . 2-14 . 5-9 . 1-2 . 4-2 . 4-3 . 4-10 . 4-9 . 4-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3 . 4-9 . 4-9 . 4-9
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3 . 4-9 . 4-9 . 4-9 . 4-8
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 . 2-6 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-3 . 4-9 . 4-9 . 4-8 . 6-6
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 5-9 2-10 . 2-6 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-3 . 4-9 . 4-9 . 4-8 . 6-6 . 3-1
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, 7-2 1-1 6-8 5-9 2-10 5-11 2-6 2-14 5-9 6-6 1-2 4-3 4-1 4-9 4-9 4-8 3-1 3-3
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, 7-2 1-1 6-8 5-9 2-10 5-11 2-6 2-14 5-8 1-2 4-3 4-9 4-9 4-9 3-3 3-3 2-14
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message	4-5, 7-2 1-1 6-8 5-9 2-10 5-11 2-6 2-14 5-8 1-2 4-3 4-9 4-9 4-9 3-3 3-3 2-14
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code Modem	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 5-9 2-10 5-11 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-9 . 4-9 . 4-9 . 4-8 . 3-1 . 3-3 . 3-3 . 2-1 . 4-2 . 4-2
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code Modem	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 2-6 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3 . 4-10 . 4-9 . 4-8 . 3-3 . 3-3 . 3-3 . 3-6 . 6-6 . 3-1 . 3-6 . 3-6 . 3-6 . 3-7 . 3-6 . 3-7 . 3-6 . 3-7 . 3-6 . 3-7 . 3-6 . 3-7 . 3-7 . 4-7 . 3-7 . 3-7
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code Modem	4-5, . 7-2 . 1-1 . 4-1 . 6-8 . 2-6 . 2-6 . 2-6 . 5-8 . 1-2 . 4-2 . 4-3 . 4-10 . 4-9 . 4-8 . 3-3 . 3-3 . 3-3 . 3-4 . 3-6 . 3-7 . 3-6 . 3-7 . 3-6 . 3-7 . 3-7
Long Range Radio 1-2, 2-14, 4-4, 6-4 Low Battery Message Macros Master Security Code Modem	4-5, 7-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

Powerline Carrier Devices 1-2, 2-12, 6-6
Primary Phone No 4-3, 4-5
Quick Arm Enable 3-2
Relay Module Addresses2-11
Relay Modules 1-2, 2-11
Relay Programming
nelay Flogramming
Remote Keypads1-2 Report Code. 3-2, 4-5, 4-6, 4-8, 5-2, 5-4,
Report Code. 3-2, 4-5, 4-6, 4-8, 5-2, 5-4,
6-1
Report Code Formats6-1
Reports In Armed Period 4-8
Response Time 2-7, 4-7, 5-1
RF House ID Code 3-2, 4-1
RF Interference
RF jam detection1-1
RF Jam Option
RF Motion 5-2
RF Receiver 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-9, 6-4 Ring Detection Count For Downloading
Ring Detection Count For Downloading
4-9
RJ31X Jack2-14
Schedules 5-18
Secondary Phone No 4-3
Socurity Codes 1 1 6 5
Security Codes3-5, 5-2, 5-11, 6-5
Silent Burgiary 3-5, 5-2, 5-11, 6-4
Silent Panic
Smoke Detectors 8-5
Sniffer Mode 5-4, 7-1
Sounder Connections2-4
Supervised Fire 3-4
Supplementary Power2-3
Swinger Suppression 4-8
System Communication 5-2, 6-1
System Operation 41 F.C. F.11 F.10
System Operation 4-1, 5-6, 5-11, 5-18 System Status Report Codes 4-5
system Status Report Codes 4-5
System Test 7-1
amper Switch 2-10, 8-6
elco Line 6-4
elephone Line Monitoring1-1
est Mode 7-1, 7-2
ransmitter Battery Life2-10
ransmitter Input Types 5-2
rouble by Day/
rouble Displays 6-8
/erify Operation2-6
Vireless Key Templates5-6
Viring Length/Gauge Chart2-3
Vorksheet2-5
(M10E 2-12
Zone Doubling2-6
Zone Lists 3-1, 5-13
Zone Not Used 3-3
Zone Programming5-1 Zone Types2-6, 3-3, 5-2, 5-11
Zono Turnos 0.6.2.2.5.0.5.11
Lone Types 2-6, 3-3, 5-2, 5-11

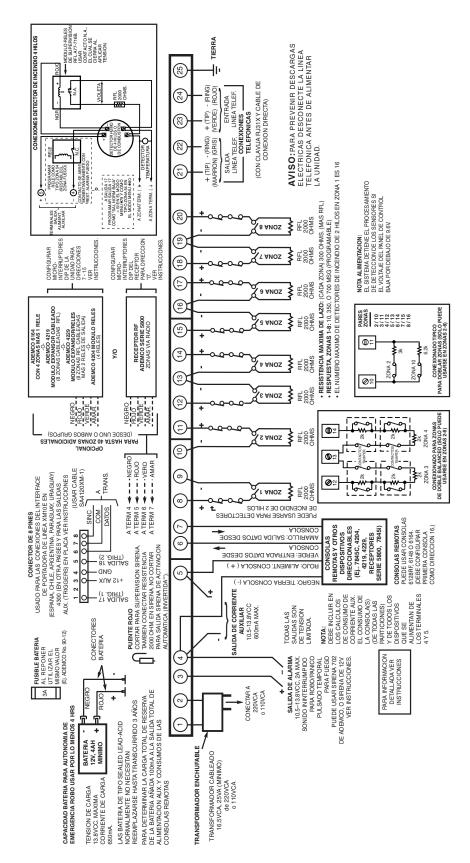


Figura 17. Vista-48LA Diagrama de Conexiones

GARANTIA LIMITADA

Honeywell International, actuando a través de su división de seguridad Honeywell Security ("vendedor"), 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 11747, garantiza que sus productos se adaptan a sus planes y especificaciones, que sus productos no tienen defectos, ni de material ni de fabricación, en condiciones normales de uso durante 24 meses desde la fecha de control impresa en el producto o, para productos que no tengan una fecha impresa de Honeywell Security, durante 12 meses a partir de la fecha de facturación, a no ser que el manual de instalación o catálogo establezcan un período más breve, en cuyo caso se aplica el período más breve. La obligación del vendedor se limita a la reparación o reposición, a su elección, libre de cargo en cuanto a material o mano de obra, de cualquier producto que se demuestre que no cumple las especificaciones del vendedor o que resulte ser defectuoso en materiales o fabricación en condiciones normales de uso y operatividad. El vendedor no tendrá ninguna obligación bajo esta garantía limitada ni por ningún otro concepto si el producto ha sido manipulado o reparado incorrectamente por personas que no pertenezcan al servicio de fábrica de Honeywell. La conexión de cualquier(es) aparato(s) al bus de datos de un sistema de seguridad de Honeywell (ei., el bus de datos del teclado) que no sea fabricado o aprobado por Honeywell anula la garantía. Para servicio bajo la garantía, devuelve lo(s) producto(s), transportación pre-pagado, al distribuidor autorizada más cerca.

NO EXISTE NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA DE ADECUACION PARA LA COMERCIALIZACION, O ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA DESCRIPCION AQUÍ PRESENTE. EN NINGUN CASO, EL VENDEDOR SERA RESPONSABLE ANTE NADIE POR CUALESQUIERA DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, O BAJO NINGUNA OTRA BASE DE RESPONSABILIDAD CUALQUIERA, AUNQUE LA PERDIDA O DAÑOS SEAN CAUSADOS POR LA PROPIA NEGLIGENCIA O FALTA DEL VENDEDOR.

El vendedor no garantiza que los productos que vende no puedan ser atenuados ó circunvenidos; que los productos evitarán lesiones personales o pérdidas de propiedad por robo, incendio o por cualquier otra razón; o que los productos proporcionarán en todos los casos la protección y alarmas adecuados. El cliente entenderá que un sistema de seguridad cuya instalación y mantenimiento se realizan de la manera apropiada sólo puede reducir el riesgo de robo, incendio u otros incidentes que ocurran sin tener una alarma, pero no es un seguro o garantía de que esto no ocurrirá o que no resultará en daños personales o de propiedad. CONSECUENTEMENTE, EL VENDEDOR NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O CUALQUIER OTRA PERDIDA BASADAS EN UNA RECLAMACION QUE EL PRODUCTO NO FUNCIONO A LA HORA DE DAR UNA ALARMA, SIN EMBARGO, SI EL VENDEDOR RESULTA SER RESPONSABLE, YA SEA DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER PERDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE ESTA GARANTIA LIMITADA O DE OTRA MANERA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CUASA U ORIGEN, LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DEL VENDEOR NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, QUE SERA LA COMPENSACION COMPLETA Y EXCLUSIVA QUE PODRA OBTENER CONTRA EL VENDEDOR. Esta garantía sustituye cualquier garantía anterior y es la única garantía dada por el vendedor sobre este producto. No se autoriza ningún aumento o modificación, escrito o verbal, de la obligación asumida bajo esta Garantía Limitada.

Honeywell

2 Corporate Center Drive, Suite 100 P.O. Box 9040, Melville, New York 11747 Copyright © 2006 Honeywell International Inc. www.honeywell.com/security



K0749-6SP 1/06 Rev. B